PÄIVITTÄISKÄYTÖN VIITE-OPAS

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täydemmän avun ja tuen saamiseksi rekisteröi tuotteesi sivustolla **www.whirlpool.eu/register**

Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttö- ja huolto-oppaan verkkosivultamme **docs.whirlpool.eu** ja noudattamalla tämän vihkosen takakannen ohjeita.

Lue terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS

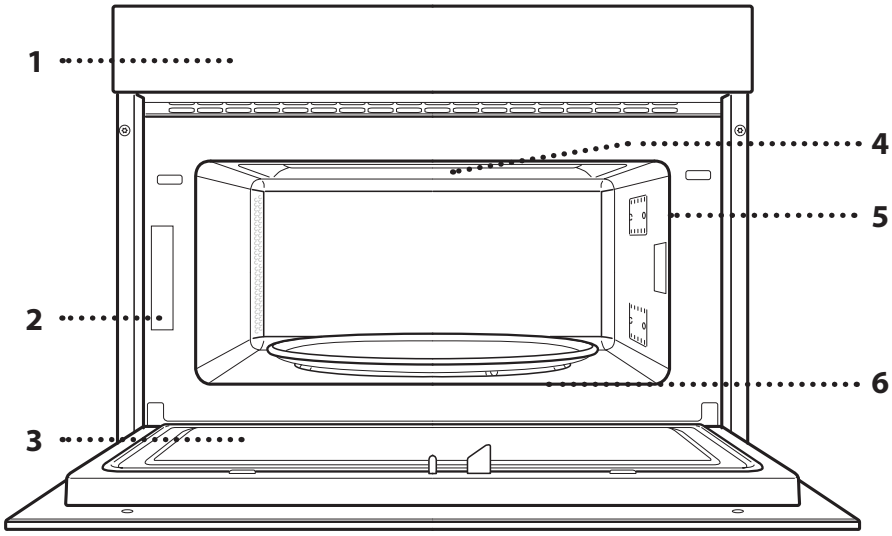

1. Ohjauspaneeli
2. Tunnistekilpi (älä poista)
3. Luukku
4. Ylempi lämpövastus/grilli
5. Kevyt
6. Lasialusta

KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

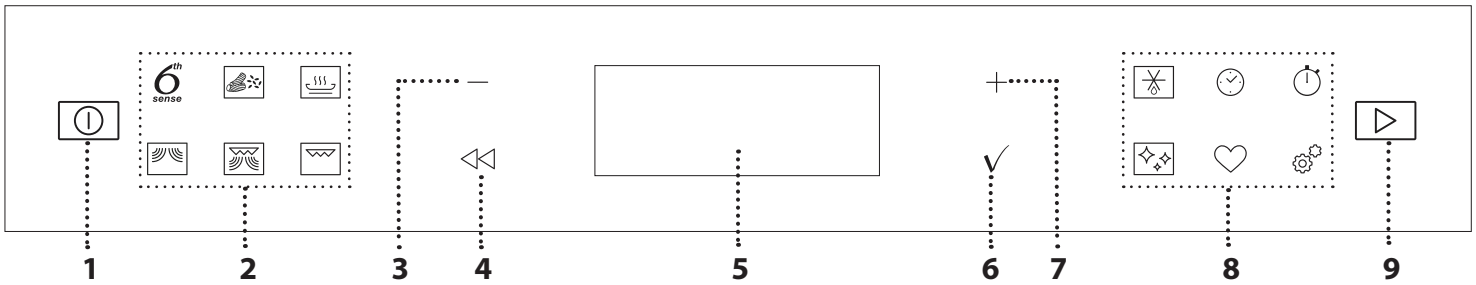

1. ON / OFF
Kytkee uunin päälle ja pois päältä, taukotilaan tai keskeyttää aktiivisen toiminnon.

2. VALIKKO / SUORA PÄÄSY TOIMINTOIHIN
Nopea pääsy toimintoihin ja valikkoon.

3. SELAUSPAINIKE, MIINUSPAINIKE
Käytetään valikon selaamiseen ja toimintojen arvojen tai asetusten laskemiseen.

4. TAKAISIN
Palaa edelliseen näkymään.
Mahdollistaa asetusten muuttamisen kypsentämisen aikana.

5. NÄYTTÖ

6. VAHVISTUS
Vahvistaa valitun asetuksen tai asetetun arvon.

7. SELAUSPAINIKE, PLUSPAINIKE
Käytetään valikon selaamiseen ja toimintojen arvojen tai asetusten nostamiseen.

8. VALINNAT / SUORA PÄÄSY TOIMINTOIHIN
Nopea pääsy toimintoihin, asetuksiin ja suosikkeihin.

9. KÄYNNISTYS
Käynnistää toiminnon ilmoitettuja tai perusasetuksia käyttäen.

VARUSTEET

PYÖRIVÄ LAUTANEN

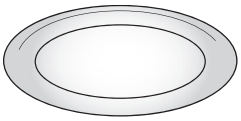

Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa. Pyörivää lautasta on käytettävä aina aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI

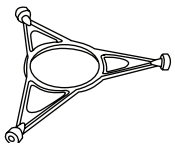

Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle.

Älä aseta tuen päälle muita varusteita.

CRISP-ALUSTA

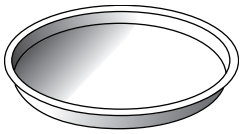

Saa käyttää ainoastaan sille tarkoitettujen toimintojen kanssa. Crisp-alusta on laitettava aina pyörivän lautasen keskelle ja se voidaan esilämmittää tyhjänä käyttämällä tähän tarkoitukseen tarkoitettua erikoistoimintoa. Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle.

CRISP-ALUSTAN KAHVA



Sen avulla Crisp-alusta voidaan poistaa uunista kätevästi.

RITILÄ

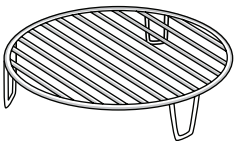

Tämän ansiosta voit asettaa ruoan lähemmäksi grilliä, jolloin se ruskistuu paremmin.

Aseta ritilä pyörivälle lautaselle ja varmista, ettei se joudu kosketuksiin muiden pintojen kanssa.

HÖYRYTYSASTIA

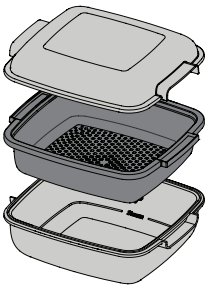

Jos haluat höyrystää ruokia kuten kala tai kasvikset, aseta ne koriin (2) ja kaada juomavettä (100 ml) höyryastian (3) pohjalle, jotta aikaansaadaan oikea määrä höyryä.

Sen sijaan jos haluat keittää sellaisia ruokia kuten perunoita, pastaa, riisiä tai viljaruokia, aseta ne suoraan höyrytysastian pohjalle (koria ei tarvita) ja lisää tarvittava määrä juomavettä keitettävän ruuan määrän mukaan.

Saat parhaan tuloksen, jos peität höyryastian toimitetulla kannella (1).

Aseta höyrytysastia aina pyörivälle lasilautaselle ja käytä sitä vain sopivien kypsennystoimintojen tai mikroaaltotoiminnon kanssa.

Höyrytysastian pohja on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää myös yhdessä erityisen Smart clean -toiminnon kanssa.

Varusteiden määrä ja tyyppi vaihtelevat ostetun mallin mukaan.

Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.

TOIMINNOT

6th SENSE

Nämä toiminnot valitsevat automaattisesti kaikentyyppisille elintarvikkeille parhaiten sopivan lämpötilan ja kypsennystavan.

- **6th SENSE UUDELLEENKUUMENNUS**

  Lämmittää uudelleen valmisruokia, jotka ovat joko pakastettuja tai huoneen lämpötilassa. Uuni laskee automaattisesti tarvittavat asetukset, joilla saavutetaan parhaat tulokset lyhimmässä ajassa. Aseta ruoka mikroaaltoja ja kuumuutta kestävälle lautaselle tai astiaan. Uudelleen kuumennusprosessin lopussa ruoan jättäminen seisomaan 1 – 2 minuutin ajaksi parantaa aina tulosta, etenkin pakasteruokien kohdalla.

  Älä avaa luukkua tämän toiminnon aikana.

RUOKA	PAINO (g)
ATERIALAUTANEN	250 - 500
Ota pois pakkauksestaan varoen irrottamasta alumiinifoliota	
KEITTO	200 - 800
Kuumenna peittämättä eri kulhossa	
PAKASTETTU-ATERIALAUTANEN	250 - 500
Ota pois pakkauksestaan varoen irrottamasta alumiinifoliota	
JUOMAT	100 - 500
Aseta kuumuutta kestävä muovilusikka mukiin tai kuppiin estämään ylikiehumista	
LASAGNE-PAKASTE	250 - 500
Ota pois pakkauksestaan varoen irrottamasta alumiinifoliota	

- **6th SENSE KYPSENYS**

  Erityyppisten ruokien ja ruokalajien kypsentämiseen ja parhaiden tulosten saamiseen nopeasti ja helposti.

RUOKA	PAINO (g)
UUNIPERUNAT	200 - 1000
Sivele öljyllä tai sulatetulla voilla. Leikkaa perunan päälle risti ja kaada sisään hapankermaa ja suosikkikastikettasi	
VIHANNEKSET	200 - 800
Leikkaa paloiksi. Levitä tasaisesti mikroaallot kestävään astiaan	
PAKASTEVIHANNEKSET	200 - 800
Levitä tasaisesti mikroaallot kestävään astiaan	
VIHANNEKSET-PURKKI	200 - 600
Levitä tasaisesti mikroaallot kestävään astiaan	
POPCORN	100
Laita pussi aina suoraan pyörivälle lasialustalle. Valmista vain yksi pussi kerrallaan	

- **6th SENSE CRISP**

  Ruskista ruuat täydellisesti ylä- ja alapuolelta. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan erityisen Crisp-alustan kanssa.

RUOKA	PAINO (g)
OHUTPOHJAINEN PAKASTEPITSA	200 - 600
Ota pois pakkauksestaan varoen irrottamasta alumiinifoliota	
PAKSUPOHJAINEN PAKASTEPITSA	300 - 800
Ota pois pakkauksestaan varoen irrottamasta alumiinifoliota	
HAMPURILAISET	200 - 600
Sivele öljyllä ja ripottele suolaa ennen kypsentämistä	
KANANSIIVET-PAKASTETTU	200 - 500
Sijoittele tasaisesti crisp-alustalle	
KALAPUIKKO-PAKASTETTU	100 - 500
Sijoittele tasaisesti crisp-alustalle	

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta ja Crisp-alustan kahva

- **6TH SENSE HÖYRY**

  Höyrystä toimitetulla höyryastialla ruokia kuten kasvikset tai kala. Aseta ruoka tasaisesti höyrytyskoriin ja kaada höyrytysastian pohjalle juomavettä (100 ml). Uuni laskee automaattisesti tarvittavat asetukset, joilla saavutetaan parhaat tulokset. Kypsennyksen alkuvaiheessa mikroaallot synnyttävät höyryä, jolloin höyrytysastian pohjalla oleva vesi alkaa kiehua.

RUOKA	PAINO (g)
JUUREKSET	150 - 500
VIHANNEKSET	
PAKASTEVIHANNEKSET	
KALAFILEET	
BROILERIFILEET	
HEDELMÄT	

Tarvittavat varusteet: Höyrytysastia

6th SENSE RIISIJA & PASTA

Riisin tai pastan nopeaan keittämiseen.

Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan yhdessä höyrytysastian kanssa.

RUOKA	ANNOKSET	PAINO (g)
RIISI	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTA	1	70
	2	140
	3	210

Tarvittavat varusteet: Höyrytysastian alaosa ja kansi

CRISP

Ruskista ruuat täydellisesti ylä- ja alapuolelta. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan erityisen Crisp-alustan kanssa.

RUOKA	KESTO (min.)
Kohotettu kakku	7 - 10
Hampurilaiset	8 - 10 *

* Käännä ruokaa kypsennyksen puolivälissä.

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta ja Crisp-alustan kahva

MIKROAALTO

Lämmittää ja kypsentää ruoat tai juomat nopeasti.

TEHO (W)	SUOSITUKSET
1000	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien nopea lämmittäminen uudelleen.
800	Vihannesten kypsennys.
650	Lihan ja kalan kypsennys.
500	Lihaa, juustoa tai munaa sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.
350	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatukseen.
160	Pakasteiden sulatus tai voin ja juuston pehmennys.
90	Jäätelön pehmennys.

TOIMENPIDE	RUOKA	TEHO (W)	KESTO (min.)
Kuumennus	2 kuppia	1000	1 - 2
Kuumennus	Perunasose (1 kg)	1000	9 - 11
Sulatus	Jauheliha (500 g)	160	13 - 14
Kypsennys	Sokerikakku	800	6 - 7
Kypsennys	Munakastike	650	11 - 12
Kypsennys	Lihamureke	800	18 - 20

GRILLI

Ruskistaa, grillaa ja gratinoi. Suosittelemme kääntämään ruokaa kypsennyksen aikana.

RUOKA	KESTO (min.)
Paahtoleipä	5 - 6
Ravut	18 - 22

Suositeltavat varusteet: Ritilä

GRILLI + MIKRO

Kypsennä ja gratinoi ruuat nopeasti yhdistämällä mikroaalto- ja grillitoiminnot.

RUOKA	TEHO (W)	KESTO (min.)
Perunagratiini	650	20 - 22
Paistettu kana	650	40 - 45

Suositeltavat varusteet: Ritilä

JET DEFROST

Monien erityyppisten ruokien pikaiseen sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden paino. Aseta ruoka aina suoraan pyörivälle lasialustalle parhaiden tulosten saamiseksi.

CRISP LEIPÄ SULATETTU

Tällä eksklusiivisella Whirlpool-toiminnolla sulatetaan pakastettua leipää. Yhdistämällä sekä sulatus- ja Crisp-teknologiat leipäsi maistuu ja tuntuu vastaleivotulta. Tällä toiminnolla voit sulattaa ja kuumentaa nopeasti pakastettuja sämpylöitä, patonkeja ja kroissantteja. Tämän toiminnon kanssa on käytettävä Crisp-alustaa.

RUOKA	PAINO
CRISP LEIPÄ	50 - 800 g
LIHA	100 g - 2,0 kg
BROILERI	100 g - 2,5 kg
KALA	100 g - 1,5 kg
VIHANNEKSET	100 g - 2,0 kg
LEIPÄ	100 g - 1,0 kg

AJASTIMET

Toimintojen aika-arvojen muuttamista varten.

AJASTIN

Ajan mittaamiseen aktivoimatta mitään toimintoa.

SMART CLEAN

Tämän erityisen puhdistusjakson aikana vapautuva höyry helpottaa lian ja ruoasta jääneiden tahrojen irtoamista. Kaada kupillinen juomavettä ainoastaan mukana toimitetun höyrytysastian alaosaan (3) tai mikroaallot kestävään astiaan ja käynnistä toiminto.

Tarvittavat varusteet: Höyrytysastia

SUOSIKIT

Siirtää 10 suosikkitoiminnon luetteloon.

ASETUKSET

Säätää uunin asetukset.

Kun ECO-tila on aktiivinen, näytön kirkkautta vähennetään energian säästämiseksi ja lamppu sammuu 1 minuutin kuluttua.

Kun “DEMO”-tila on päällä, kaikki komennot ovat käytettävissä ja valikot avattavissa, mutta uuni ei kuumene. Tämä tila laitetaan pois päältä menemällä “DEMO”-tilaan “ASETUKSET”-valikosta ja valitsemalla “Pois päältä”.

Valitsemalla “TEH.ASE. PALAU.” tuote sammuu ja palaa sitten ensimmäisen käynnistyskerran tilanteeseen. Kaikki asetukset pyyhkiytyvät pois.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. VALITSE KIELI

Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran, on asetettava kieli ja kellonaika: Näyttöön tulee “English”.

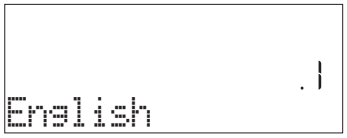

Selaa kielivalintoja painamalla + - tai — -painiketta ja valitse haluamasi.

Vahvista valintasi painamalla ✓ .

Huomaa: Kieltä voidaan myöhemmin muuttaa valitsemalla “KIELI”-valikkokohta “ASETUKSET”-valikosta painamalla ⚙ .

2. ASETA AIKA

Kielen valinnan jälkeen on asetettava tämänhetkinen aika: Näytössä vilkkuu kaksi tunteja tarkoittavaa numeroa.

Aseta oikea aika painamalla + - tai — -painiketta ja paina sitten ✓ : Näytössä vilkkuu kaksi minuutteja tarkoittavaa numeroa.

Aseta minuutit painamalla + - tai — -painiketta ja vahvista painamalla ✓ .

Huomaa: Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen. Valitse “KELLO”-valikkokohta “ASETUKSET”-valikosta painamalla ⚙ .

3. PUHDISTA UUNI

Uudesta uunista voi vapautua hajuja, jotka ovat jääneet siihen valmistuksen aikana: tämä on täysin normaalia. Tämän vuoksi ennen ruoan valmistamiseen ryhtymistä suosittelemme puhdistamaan uunin tyhjänä, jotta siitä poistetaan mahdolliset hajut.

Poista mahdollinen suojapahvi tai kalvo uunista ja poista myös kaikki sen sisällä olevat varusteet.

Aktivoi “Smart Clean” -toiminto. Aseta toiminto oikein ohjeita noudattamalla.

Huomaa: Suositellaan tuulettamaan huone laitteen ensimmäisen käytön jälkeen.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. VALITSE TOIMINTO

Käynnistä uuni painamalla ⏻ : näyttöön tulee viimeinen käytössä ollut päätoiminto tai päävalikko.

Toiminnot voidaan valita painamalla kuvaketta, silloin kuin kyseessä on jokin päätoiminnoista, tai selaamalla valikon läpi.

Haluttu toiminto valitaan valikosta painamalla + tai — , minkä jälkeen se vahvistetaan painamalla ✓ .

Huomaa: Kun toiminto on valittu, näytöltä näkyy sopivin taso kutakin toimintoa varten.

2. TEE TOIMINNON ASETUKSET

Haluamasi toiminnon valitsemisen jälkeen voit muuttaa sen asetuksia. Näytöllä näkyvät järjestyksessä asetukset, joita voit muuttaa. Jos haluat muuttaa edellistä asetusta uudelleen, paina ⏪ .

TEHO

Kun arvo vilkkuu näytöllä, voit muuttaa sitä painamalla + tai — , minkä jälkeen vahvista se painamalla ✓ ; jatka sitten seuraavien asetusten muuttamista (jos mahdollista).

KESTO

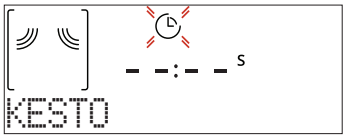

Kun näytöllä vilkkuu kuvake ⏲ , aseta haluamasi kypsennysaika painamalla + - tai — -painiketta ja vahvista sitten painamalla painiketta ✓ .

Huomaa: Voit säätää kypsennyksen aikana asetettua kypsennysaikaa painamalla ⏲ : korjaa sitä painamalla + tai — ja vahvista sitten painamalla ✓ .

Muissa kuin mikroaaltotoiminnoissa kypsennysaikaa ei ole pakollista asettaa, jos haluat seurata kypsennystä manuaalisesti (ilman ajastinta): Vahvista ja käynnistä toiminto painamalla ✓ tai ▷ .

Jos valitset tämän toimintatilan, et voi ohjelmoida viivästettyä käynnistystä.

PÄÄTTYMISAIKA (KÄYNNISTYS VIIVEELLÄ)

Toiminnoissa, joissa mikroaallot eivät ole käytössä kuten esimerkiksi “Grilli”, voit kypsennysajan asettamisen jälkeen viivästää toiminnon käynnistämistä ohjelmoimalla sen päättymisajan. Mikroaaltotoiminnoissa päättymisaika on sama kuin kestoaika. Näytöllä näkyy päättymisaika samalla kun kuvake ⏲ vilkkuu.

Aseta haluamasi kypsennyksen päättymisaika painamalla ✓ - tai ▷ -painiketta; vahvista ja aktivoi toiminto sitten painamalla ✓ . Laita ruoka uuniin ja sulje luukku: Toiminto käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun on kulunut laskettu aika, joka tarvitaan siihen, että kypsennys päättyy asetettuna ajankohtana.

Huomaa: Kypsennyksen viivästetyn käynnistysajan ohjelmoiminen sulkee pois käytöstä uunin esikuumennusvaiheen: Uuni saavuttaa haluamasi lämpötilan asteittain, mikä tarkoittaa, että kypsennysajat ovat hieman odotettua pitempiä. Odotusaikana voit korjata ohjelmoitua päättymisaikaa painamalla + tai — tai muuttaa muita asetuksia painamalla ◁◁ . Jos haluat katsella tietoja, painamalla ⏲ voit vaihtaa näyttöön päättymisajan tai keston.

. 6th SENSE

Nämä toiminnot valitsevat automaattisesti parhaan kypsennystavan, tehon ja keston kaikille tarjolla oleville ruokalajeille.

Näin halutessasi voit yksinkertaisesti ilmoittaa ruoan ominaisuudet ja saat aina parhaan tuloksen.

PAINO / ANNOKSET

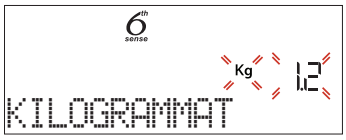

Toiminto asetetaan oikein seuraamalla näytön ohjeita. Kehotettaessa aseta tarvittava arvo painamalla + tai — ja vahvista sitten painamalla ✓ .

KYPSYYSTASO

6th Sense -toiminnoissa on mahdollista säätää kypsyystasoa.

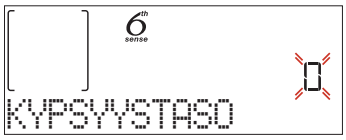

Kehotettaessa valitse tasoksi Kevyt/Matala (-1) tai Ekstra/Korkea (+1) painamalla + tai — . Vahvista ja käynnistä toiminto painamalla ✓ tai ▷ .

3. AKTIVOI TOIMINTO

Jos oletusarvot ovat oikein tai kun olet tehnyt haluamasi asetukset, voit aktivoida toiminnon milloin tahansa painamalla ▷ .

Aina kun painiketta ▷ painetaan uudelleen, kypsennysaikaa lisätään 30 sekuntia.

Jos painat viivevaiheen aikana painiketta ▷ , uuni kysyy, haluatko hypätä tämän vaiheen yli ja käynnistää toiminnon välittömästi.

Huomaa: Voit pysäyttää aktivoidun toiminnon milloin tahansa painamalla ⏻ .

Jos uuni on kuuma ja toimintoon tarvitaan jotain erityistä maksimilämpötilaa, näyttöön tulee tästä ilmoittava viesti. Edelliseen näkymään palataan painamalla ◁◁ ; tällöin voidaan joko valita jokin toinen toiminto tai odottaa uunin jäähtymistä.

JET START

Kun uuni on sammutettu, painamalla ▷ aktivoit kypsennyksen mikroaaltouunitoiminnolla täydellä teholla (1000 W) 30 sekunniksi.

4. KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN / RUOAN KÄÄNTÄMINEN TAI SEKOITTAMINEN

TAUKO

Kun avaat luukun, kypsennys keskeytyy väliaikaisesti, sillä kuumennusvastukset kytkeytyvät pois päältä.

Kypsennystä jatketaan sulkemalla luukku ja painamalla ▷ .

Huomaa: Kun käytät “6th Sense” -toimintoja, avaa luukku vain silloin, kun uuni kehottaa tekemään niin.

KÄÄNNÄ TAI SEKOITA RUOKAA

Eräissä 6th Sense-kypsennysresepteissä on ruokaa käännettävä tai sekoitettava kypsennyksen aikana.

Tällöin kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy suoritettava toimenpide.

Avaa luukku, suorita näytön ilmoittama toimenpide ja sulje luukku; jatka sitten kypsennystä painamalla ▷ .

Huomaa: Silloin kun tarvitaan kääntämistä ja sekoittamista, mutta näitä toimenpiteitä ei suoriteta, uuni jatkaa kypsennystä 2 minuutin jälkeen.

5. KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMINEN

Kuuluu äänimerkki ja näyttö ilmoittaa, että kypsennys on päättynyt.

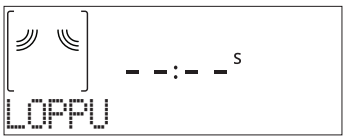

Jos haluat jatkaa kypsennystä manuaalisesti lisäten aikaa 30 sekuntia kerrallaan (mikroaaltotoiminnoissa) tai 5 minuuttia kerrallaan (ilman mikroaaltoja), paina ▷ tai paina + , jos haluat pidentää kypsennysaikaa asettamalla uuden kestoajan. Kummassakin tapauksessa kypsennysparametrit säilyvät.

Kypsennys käynnistyy uudelleen painamalla ✓ tai ▷ .

. SUOSIKKI

Jotta uunin käyttö olisi helpompaa, se voi tallentaa jopa 10 suosikkitoimintoa.

Kun kypsennys on viety loppuun, näyttö kehottaa tallentamaan toiminnon numeroon välillä 1 – 10 suosikkiluettelossasi.

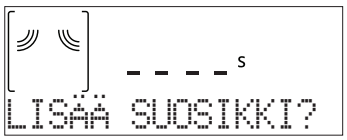

Jos haluat tallentaa toiminnon suosikiksi ja säilyttää nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten, paina ✓ , muussa tapauksessa jätä viesti huomioimatta painamalla ⏪ .

Painettuasi ✓ , valitse numeron sijoitus painamalla + tai — ja vahvista sitten painamalla ✓ .

Huomaa: Jos muisti on täynnä, tai valittu numero on jo käytetty, uuni pyytää vahvistusta edeltävän toiminnon ylikirjoittamiseen.

Tallennettuja toimintoja haetaan myöhemmin painamalla ♡ : Näyttöön ilmestyy suosikkitoimintojen luettelo.

Valitse toiminto painamalla + tai — , vahvista painamalla ✓ ja aktivoi sitten painamalla ▷ .

. SMART CLEAN

Poista kaikki varusteet (pyörivää lasialustaa lukuun ottamatta) mikroaaltouunista ennen kuin käynnistät toiminnon.

Siirry Smart Clean -toimintoon painamalla ✧ .

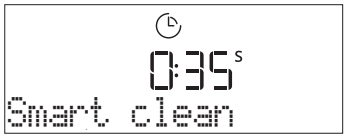

Aktivoi puhdistustoiminto painamalla ▷ : näytöllä näkyvät järjestyksessä eri toimenpiteet, jotka on suoritettava ennen puhdistuksen aloittamista.
Kun kaikki on valmista, voit painaa milloin tahansa painiketta ✓ .

Kehotettaessa kaada kupillinen juomavettä toimitetun höyrytysastian alaosaan tai mikroaallot kestävään astiaan ja sulje sitten luukku.

Paina viimeisen vahvistuksen jälkeen ▷ , jolloin puhdistusjakso alkaa.

Jakson loputtua ota astia pois, pyyhi lika pois pehmeällä liinalla ja kuivaa sitten uunin sisäosa kostealla mikrokuituliinalla.

. AJASTIN

Kun uuni kytketään pois päältä, näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Ennen toiminnon aktivoimista on varmistettava, että uuni on sammutettu, minkä jälkeen painetaan + tai — : Näytöllä vilkkuu kuvake ⏱ .

Aseta tarvittavan ajan pituus painamalla + - tai — -painikkeita ja aktivoi sitten ajastin painamalla ✓ .

Kun ajastin on lopettanut asetetun ajan käänteisen laskennan, kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy tätä koskeva ilmoitus.

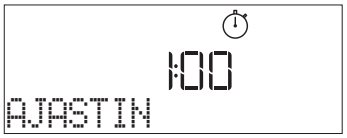

Kun ajastin on aktivoitu, voit myös valita ja aktivoida jonkin toiminnon. Käynnistä uuni painamalla ⏻ ja valitse sitten haluamasi toiminto.

Kun toiminto on käynnistynyt, ajastin jatkaa lähtölaskentaa itsenäisesti, puuttumatta itse toimintoon.

Tämän vaiheen aikana ei ole mahdollista nähdä ajastinta (näkyy vain kuvake ⏱), joka jatkaa jäljelle jäävän ajan laskemista taustalla. Ajastimen näyttö palautetaan pysäyttämällä parhaillaan aktiivisena oleva toiminto painamalla ⏻ .

. NÄPPÄINLUKKO

Painikkeet lukitaan painamalla ⏪ ja pitämällä sitä painettuna vähintään viiden sekunnin ajan. Toimi samoin näppäimistölukon avaamiseksi.

Huomaa: Toiminto voidaan aktivoida myös kypsennyksen aikana. Turvallisuussyistä uuni voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa painamalla ⏻ .

PUHDISTUS

Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet.

Älä koskaan käytä puhdistamiseen höyrypesuria.

Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT

• Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos ne ovat erittäin likaisia, voit lisätä muutaman pisaran neutraalia puhdistusainetta. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.

• Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.

• Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruoan jäämät.

• Aktivoi “Smart clean” -toiminto sisäpintojen tehokasta puhdistamista varten.

• Grilliä ei tarvitse puhdistaa, sillä voimakas kuumuus polttaa kaiken lian. Käytä tätä toimintoa säännöllisin väliajoin.

VARUSTEET

Kaikki muut varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa paitsi Crisp-alusta.

Crisp-alusta on puhdistettava vedellä ja miedolla pesuaineella. Hankaa pinttynyt lika pois pehmeällä liinalla. Anna Crisp-alustan jäähtyä ennen puhdistusta.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Uuni ei toimi.	Sähkökatkos.	Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon.
	Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.	Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkista, onko vika poistunut.
Uuni on meluisa myös pois päältä kytkettynä.	Jäähdytyspuhallin on päällä.	Avaa luukku tai odota, että jäähdytys on päättynyt.
Näytölle ilmestyy “F”-kirjain ja numero.	Ohjelmistovika.	Ota yhteys lähimpään huoltopalvelupisteeseen ja ilmoita “F”-kirjaimen perässä oleva numero.

TUOTESELOSTE

www Laitteen tuoteseloste energiankulutusta koskevine tietoineen on ladattavissa Whirlpoolin sivustolta **docs.whirlpool.eu**

MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

> www Lataa käyttö- ja huolto-opas verkkosivultamme **docs.whirlpool.eu** (voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla tuotteen kaupallisen koodin.

> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun.

YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Löydät yhteystietomme takuuoppaasta. Kun otat yhteyttä asiakkaiden myynnin jälkeiseen palveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

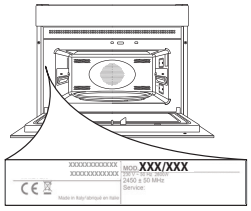

400011160178-1

Whirlpool