NATANČNO JIH PREBERITE IN JIH SHRANITE ZA POTREBE V PRIHODNJE

V PEČICI ALI NJENI BLIŽINI NE SEGREVAJTE ALI UPORABLJAJTE VNETLJIVIH MATERIALOV. Dim lahko zaneti požar ali povzroči eksplozijo.

SL

MIKROVALOVNE PEČICE NE UPORABLJAJTE za sušenje tekstila, papirja, začimb, zelišč, lesa, cvetja, sadja ali drugih gorljivih snovi.
To lahko povzroči požar.

ČE SE SNOV V NOTRANJOSTI/ZUNANJOSTI PEČICE VŽGE ALI OPAZITE DIM, ne odpirajte vrat pečice in pečico izključite. Izklopite napajanje, tako da odklopite električni kabel, izklopite varovalko ali odklopno stikalo v električni omarici.

HRANE NE PUSTITE V APARATU PREDOLGO. To lahko povzroči požar.

PEČICE NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA, še posebej če pri pripravi v aparatu uporabljate papirnate, plastične ali druge gorljive snovi.
Papir lahko zogleni ali se vžge, medtem ko se nekatere vrste plastike lahko stalijo, če jih uporabljate pri segrevanju hrane.

V APARATU NE UPORABLJAJTE jedkih kemikalij ali hlapljivih snovi.
Ta vrsta pečice je namenjena samo segrevanju ali pripravi hrane.
Ni namenjena za industrijsko ali laboratorijsko uporabo.

JAJCA

MIKROVALOVNE PEČICE NE UPORABLJAJTE za kuhanje ali pogrevanje celih jajc, z lupino ali brez nje, saj lahko eksplodirajo celo po zaključenem postopku priprave v pečici.

APARAT LAHKO UPORABLJAJO otroci, starejši od 8 let, ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali senzoričnimi spodobnostmi, pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, in sicer zgolj ob ustreznem nadzoru odrasle osebe oz. če so prejeli ustrezna navodila tako, da lahko varno uporabljajo aparat in razumejo nevarnosti pri uporabi.

ZAGOTOVITE, DA SE OTROCI NE BODO IGRALI z aparatom.

OTROCI NE SMEJO UPORABLJATI IN ČISTITI APARATA ALI NA NJEM OPRAVLJATI VZDRŽEVALNIH DEL, razen če so stari najmanj 8 let oz. so pod nadzorom.

OPOZORILO!

APARAT IN DOSTOPNI DELI APARATA SE LAHKO MED UPORABO močno segrejejo.

BODITE PREVIDNI, DA SE ne dotaknete grelnikov.

OTROCI, MLAJŠI OD 8 LET, se ne smejo zadrževati v bližini aparata, razen če so stalno pod nadzorom.

MIKROVALOVNE PEČICE NI DOVOLJENO uporabljati za segrevanje v nepredušno zaprti posodi. V takšni posodi naraste tlak in posoda lahko od odpiranju eksplodira ali povzroči poškodbo.

ČE JE TREBA ZAMENJATI ELEKTRIČNI KABEL, obvezno uporabite originalen električni kabel, ki ga lahko naročite pri naši servisni službi. Električni kabel sme zamenjati samo usposobljen serviser.

SERVISNA DELA LAHKO IZVAJA SAMO USPOSOBLJEN SERVISER. Nevarno je, če oseba, ki ni serviser, servisira in popravlja aparat, vključno z odstranitvijo pokrovov, ki zagotavljajo zaščito pred mikrovalovi.

NE ODSTRANJUJTE NOBENEGA POKROVA. TESNILO NA VRATIH IN PODROČJA TESNILA redno preverjajte glede morebitnih poškodb. Če so ta mesta poškodovana, aparata ne uporabljajte, dokler ga ne popravi usposobljen serviser.

SL

SL

SPLOŠNO

APARAT JE NAMENJEN IZKLJUČNO UPORABI V GOSPODINJSTVU!

APARAT JE NAMENJEN za vgradnjo. Ne uporabljajte ga kot prostostoječ aparat.

APARAT JE PREDVIDEN za segrevanje živil in pijače. Sušenje živil ali oblačil in segrevanje grelnih blazinic, copat, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb, vžiga ali požara.

APARATA NE SMETE UPORABLJATI *z mikrovalovi, če v njem ni hrane. Takšna vrsta uporabe lahko poškoduje aparat.*

ČE SE UČITE UPORABLJATI PEČICO, postavite vanjo kozarec vode. Voda bo sprejela energijo mikrovalov in pečica se ne bo pokvarila.

NOTRANJOSTI APARATA ne uporabljajte za shranjevanje.

ODSTRANITE ŽIČNE SPONKE *s papirnatih ali plastičnih vrečk, preden vrečko postavite v pečico.*

CVRTJE

MIKROVALOVNE PEČICE ne uporabljajte za cvrtje, ker ne morete nadzorovati temperature olja.

KO SE DOTIKATE SKODELIC, DELOV PEČICE ALI PONEV PO PRIPRAVI, UPORABLJATE KUHINJSKE ROKAVICE ali podstavke, da preprečite opekline.

TEKOČINE

NPR. NAPITKI ALI VODA.

Do pregrevanja tekočin nad temperaturo vrelišča lahko pride tudi brez vidnega vrenja. Posledica je lahko nenadno prekipenje vroče tekočine.
Da bi to možnost preprečili, upoštevajte naslednje:

1. Ne uporabljajte kuhinjskih posod z ozkim vratom.
2. Pomešajte tekočino, preden postavite posodo v pečico, in pustite čajno žličko v posodi.
3. Po segrevanju pustite posodo kratek čas stati, nato ponovno premešajte in jo previdno vzemite iz pečice.

PREVIDNO

ZA PODROBNOSTI VEDNO GLEJTE kuharsko knjigo za pripravo hrane v mikrovalovni pečici. Posebej previdni bodite pri pripravi ali pogrevanju hrane, ki vsebuje alkohol.

PO SEGREVANJU HRANE ZA DOJENČKE *ali tekočin v otroški steklenički ali lončku vsebino vedno premešajte in preverite temperaturo, preden vsebino ponudite otroku. To zagotavlja enakomerno razporeditev toplote in preprečuje možnost oparin ali opeklin.*



Pred začetkom segrevanja preverite, če ste odstranili pokrovček in/ali cucelj!

NAMESTITEV

NAMESTITEV APARATA

PRI NAMESTITVI APARATA UPOŠTEVAJTE POSEBNA PRILOŽENA navodila za namestitev.

SL

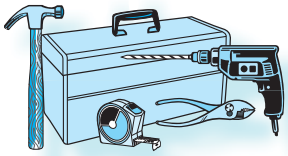

PRED PRIKLJUČITVIJO APARATA

PREPRIČAJTE SE, DA NAPETOST na serijski ploščici aparata ustreza napetosti vašega omrežja.

NE ODSTRANJUJTE ZAŠČITNIH VLOŽKOV ob notranjih stenah mikrovalovne pečice. Preprečujejo namreč, da bi delci maščob in hrane vstopali v kanale za dovod zraka mikrovalovni pečici.

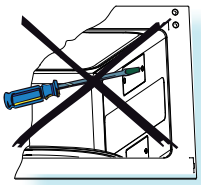

PRED NAMESTITVIJO SE PREPRIČAJTE, da je notranjost pečice prazna.

PREPRIČAJTE SE, DA APARAT NI POŠKODOVAN. Preverite, da se vrata pečice dobro zaprejo ob okvir in da notranje tesnilo na vratih ni poškodovano. Izpraznite pečico in notranjost očistite z mehko, vlažno krpo.

SL

APARATA NE UPORABLJAJTE, če ima poškodovan električni kabel, če ne deluje pravilno oziroma če je bil poškodovan ali je padel. Električni kabel ne sme priti v stik z vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin. Posledica so lahko električni udar, požar ali druge nevarnosti.

ČE JE NAPAJALNI KABEL PREKRATEK, naj strokovnjak električar ali serviser namesti vtičnico v bližini aparata.

NAPAJALNI KABEL mora biti dovolj dolg, da bo končno nameščen aparat mogoče priključiti v omrežno vtičnico.

DA BI BILA NAMESTITEV skladna s trenutnimi varnostnimi predpisi, mora biti uporabljeno vsepolno odklopno stikalo z minimalnim razmikom med kontaktoma 3 mm.

PO PRIKLJUČITVI

PEČICA LAHKO DELUJE SAMO TAKRAT, ko so vrata pečice dobro zaprta.

APARAT je treba obvezno ozemljiti. Proizvajalec pečice ne odgovarja za poškodbe oseb, živali ali materialno škodo zaradi neupoštevanja te zahteve.

Proizvajalci niso odgovorni za težave, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil.

PRIBOR

SPLOŠNO

Na tržišču je na voljo široka ponudba pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.

Poskrbite, da je pribor, ki ga uporabljate v mikrovalovni pečici, primeren za takšno uporabo in da omogoča prosto prehajanje energije mikrovalov.

Ko postavite hrano in pribor v mikrovalovno pečico, se prepričajte, da se ne dotika notranjosti pečice.
To je zelo pomembno pri kovinskem priboru in priboru, ki vsebuje kovinske dele.

Če pride pribor, ki vsebuje kovino, v stik z notranjimi stenami pečice, medtem ko pečica deluje, lahko pride do iskrenja in okvare pečice.

Preden vključite pečico, zagotovite, da se lahko vrtljiv krožnik nemoteno vrti.

PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

Pod vrtljivim steklenim krožnikom uporabite podstavek. Nikoli ne postavljajte druge posode na podstavek vrtljivega krožnika.



- Namestite podstavek vrtljivega krožnika v pečico.

STEKLEN VRTLJIV KROŽNIK

Steklen vrtljiv krožnik uporabljajte pri vseh načinih priprave. Steklena vrtljiva plošča prestreza sok in drobce hrane, ki nastajajo med pripravo in bi sicer umazali notranjost pečice.



- Namestite steklen vrtljiv krožnik na podstavek.

SL

ZAŠČITA PRED VKLOPOM / ZAKLEP TIPK

Ta samodejna varnostna funkcija se vklopi eno minuto po tem, ko se pečica preklopi v način „stand by“. (Pečica je "v pripravljenosti", ko je prikazan čas v 24-urnem načinu oziroma ko je zaslon prazen, če ura ni nastavljena.)

Vrata je treba odpreti in zapreti, npr. če v pečico postavite živilo, šele potem se zaščita pred vklopom sprosti. V nasprotnem primeru se bo na zaslonu izpisalo „DOOR“.

PREKINITEV ALI ZAUSTAVITEV

Za prekinitev priprave:
Pripravo lahko začasno prekinete, če želite preveriti, obrniti ali pomešati hrano, tako da odprete vrata. Nastavitev bo ohranjena za 10 minut.



Če ne želite nadaljevati s pripravo:
Odstranite hrano, zaprite vrata in pritisnite tipko STOP.

SL

Če želite nadaljevati s pripravo:
Zaprite vrata in ENKRAT pritisnite tipko Start. Priprava se nadaljuje na točki, kjer je bila prekinjena.
Če tipko Start pritisnete DVAKRAT, čas priprave podaljšate za 30 sekund.

Po končani pripravi boste naslednjih 10 minut enkrat ali dvakrat na minuto slišali zvočni signal. Pritisnite tipko STOP ali odprite vrata, da prekinete zvočni signal.
Opomba: Nastavitev pečice se ohrani za zgolj 60 sekund, če vrata odprete in nato zaprete, potem ko je bila priprava zaključena.

OHLAJANJE

Ko je funkcija končana, lahko pečica izvede postopek hlajenja. To je normalno.
Po tem postopku se pečica samodejno ugasne.

Postopek hlajenja lahko prekinete tako, da odprete vrata, ob tem pa tudi ne škodite pečici.

ODPIRANJE VRAT

Vrata odprete s pritiskom na tipko.

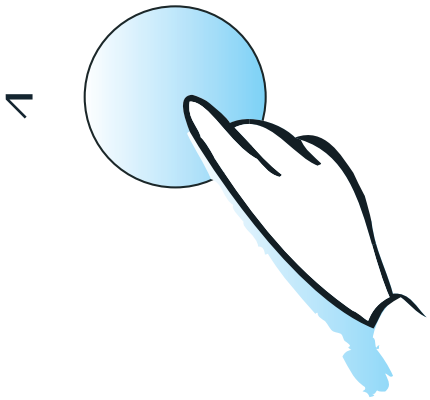

KUHINJSKI ČASOVNIK

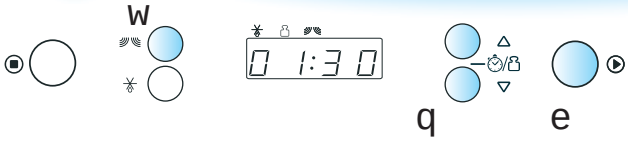

To funkcijo uporabljajte, ko potrebujete kuhinjski časovnik za merjenje natančnega časa za različne namene, kot so kuhanje jajc, testenin ali za vzhajanje testa pred peko.

SL

q **S tipkama +/-** nastavite želeni čas.

w **Pritiskajte tipko za nastavitev moči,** da nastavite moč.

e **Pritisnite tipko Start.**

Po zaključenem odštevanju časovnika se oglasi zvočni signal.

URA

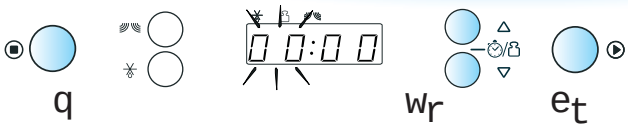

Po izpadu električne energije ali ob prvem vklopu aparata je zaslon prazen. Če ura ni nastavljena, zaslon ostane prazen, dokler ne nastavite časa priprave.

q **Pritisnite in držite tipko Stop** (3 sekunde), dokler leva številka (za uro) ne začne utripati.

w **S tipkama +/-** nastavite uro.

e **Pritisnite tipko Start.** (Desni številki (minute) začneta utripati).

r **S tipkama +/-** nastavite minute.

t **Ponovno pritisnite tipko Start.**

Ura je nastavljena in deluje.

Opomba:
Med nastavljanjem ure naj bodo vrata aparata odprta. S tem si zagotovite 10 minut za nastavitev ure. V nasprotnem primeru imate za posamezen korak na voljo zgolj 60 sekund.

PRIPRAVA IN POGREVANJE Z MIKROVALOVI

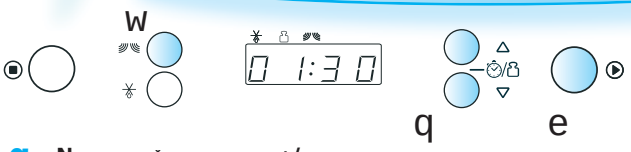

To funkcijo uporabljajte za običajno pripravo in pogrevanje zelenjave, rib, krompirja in mesa.

SL

q **Nastavite čas s tipkama +/-.**

w **Pritiskajte tipko za nastavitev moči**, dokler ne nastavite moči.

e **Pritisnite tipko Start.**

Ko se postopek priprave začne:
je mogoče čas s pritiskom na tipko Start preprosto podaljšati v korakih po 30 sekund. *Z vsakim pritiskom* podaljšate čas za 30 sekund. Čas priprave lahko podaljšate ali skrajšate tudi s tipkama +/-.
Stopnjo moči lahko spreminjate tudi s pritiskanjem tipke za moč. Ob prvem pritisku se prikaže trenutna stopnja moči. S ponovnim pritiskom na gumb boste spremenili stopnjo moči.

STOPNJA MOČI

SAMO MIKROVALOVI	
Moč	Priporočena uporaba:
750 W	**Pogrevanje napitkov,** vode, čistih juh, kave, čaja ali druge hrane z visoko vsebnostjo vode. Če hrana vsebuje jajca ali smetano, izberite nižjo moč. Priprava rib, mesa, zelenjave ipd.
500 W	**Previdnejša priprava**, npr. omak z visoko vsebnostjo beljakovin, sirovih in jajčnih jedi ter za dokončanje jedi v pekačih.
350 W	**Počasno vrenje enolončnic,** topljenje masla.
160 W	**Odmrzovanje.** Mehčanje masla, sirov in sladoleda.
0 W	**Nastavitev** časa mirovanja (samo pri uporabi časovnika).

JET START



To funkcijo uporabljajte za hitro pogrevanje hrane, ki vsebuje veliko vode, kot so bistre juhe, kava ali čaj.

q **Pritisnite tipko Start.**

Ta funkcija samodejno vključi pečico s polno močjo mikrovalov in nastavi čas priprave na 30 sekund. *Z vsakim dodatnim pritiskom* podaljšate čas za 30 sekund. Po vklopu funkcije lahko čas priprave podaljšate ali skrajšate tudi s tipkama +/-.

SL

ROČNO ODMRZOVANJE

Pri ročnem odmrzovanju upoštevajte postopek za „Priprava in pogrevanje z mikrovalovi" in izberite moč 160 W.

Hrano redno nadzirajte. Z izkušnjami boste pridobili občutek za izbiro najprimernejšega časa trajanja.

Zmrznjeno hrano v plastičnih vrečkah, plastičnih folijah ali v kartonskih zavitkih lahko vstavite neposredno v pečico, vendar embalaža ne sme vsebovati kovinskih delov (npr. kovinskih sponk).

Oblika embalaže vpliva na čas odmrzovanja. Hrana v plitki posodi se odmrzne hitreje kot v globoki.

Ko se kosi hrane začnejo odmrzovati, jih ločite. Posamezne rezine se bodo hitreje odmrznile.

Če se določeni deli živil (npr. konice piščančjih beder in peruti) začnejo segrevati, jih zaščitite z majhnimi kosi aluminijaste folije.

Na polovici odmrzovanja večje kose hrane obrnite.

Prevreta hrana, enolončnice in mesne omake se bodo hitreje odmrznile, če jih občasno premešate.

Pri odmrzovanju je bolje, da hrane ne odmrznete povsem in s tem omogočite, da se postopek dokonča v času mirovanja.

Mirovanje živila po odmrzovanju vedno izboljša rezultat, ker se temperatura enakomerno razporedi po celotnem živilu.

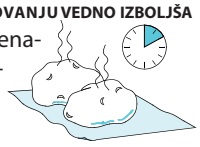

JET DEFROST



To funkcijo uporabljajte samo, če neto teža znaša med 100 g in 2 kg.
Hrano vedno postavite na steklen vrtljiv krožnik.

SL

q **Pritisnite tipko Jet Defrost.**

w **S tipkama + / -** nastavite težo živila.

e **Pritisnite tipko Start.**

Na polovici odmrzovanja se pečica zaustavi in prikaže se sporočilo TURN FOOD.

- Odprite vrata.
- Obrnite hrano.
- Zaprite vrata in pečico ponovno vklopite s pritiskom na tipko Start.

Opomba: če hrane ne obrnete, se pečica samodejno vklopi po 2 minutah. V tem primeru bo čas odmrzovanja daljši.

TEŽA:

Za to funkcijo je treba vnesti neto težo živila. Pečica bo nato samodejno izračunala potreben čas za dokončanje postopka.
Če je teža manjša ali večja od priporočene: Pri ročnem odmrzovanju upoštevajte navodila v „Priprava in pogrevanje z mikrovalovi“ in izberite moč 160 W.

ZAMRZNJENA HRANA:



Če ima živilo višjo temperaturo, kot je značilna za globoko zamrznjena živila (-18°C), izberite manjšo težo živila.
Če ima živilo nižjo temperaturo, kot je značilna za globoko zamrznjena živila (-18°C), izberite večjo težo živila.

ŽIVILO		NAPOTKI
	Meso (100 g – 2,0 kg)	Mleto meso, kotleti, zrezki, pečenke. **Obrnite hrano**, ko vas pečica na to opozori.
	Perutnina (100 g – 2,0 kg)	Piščanec, cel, v kosih ali filejih. **Obrnite hrano**, ko vas pečica na to opozori.
	Ribe (100 g – 2,0 kg)	Cele, zrezki ali fileji. **Obrnite hrano**, ko vas pečica na to opozori.
Za živila, ki niso navedena v tej preglednici in imajo večjo ali manjšo težo od priporočene, upoštevajte postopek „Priprava in pogrevanje z mikrovalovi“ in za odmrzovanje izberite moč 160 W.		

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

ČIŠČENJE JE NAVADNO EDINO POTREBNO VZDRŽEVANJE.

ČE PEČICE ne čistite redno, lahko to povzroči slabše stanje površine aparata, kar lahko slabo vpliva na življenjsko dobo aparata in lahko povzroči nevarnosti.

NE UPORABLJAJTE KOVINSKE GOBICE, ABRAZIVNIH ČISTIL, *gobic iz jeklene volne, grobih pralnih krp in podobnih materialov, ki bi lahko poškodovali nadzorno ploščo ali zunanjost in notranjost pečice. Uporabljajte gobico z blagim sredstvom za pomivanje ali papirnato brisačo s čistilom za čiščenje stekla. Čistilo za čiščenje stekla popršite na papirnato brisačo.*
ČISTILA NE PRŠITE *neposredno na pečico.*

V REDNIH ČASOVNIH INTERVALIH, še posebej, če pride do razlivanja, odstranite vrtljiv krožnik in podstavek ter očistite dno aparata.

PEČICA JE ZASNOVANA TAKO, da deluje z nameščenim vrtljivim krožnikom.

MIKROVALOVNE PEČICE NE uporabljajte, če ste zaradi čiščenja odstranili vrtljiv krožnik.

ZA ČIŠČENJE NOTRANJIH POVRŠIN PEČICE, ZUNANJOSTI IN NOTRANJOSTI VRAT TER ODPRTINE VRAT UPORABITE BLAGO SREDSTVO ZA POMIVANJE, vodo in mehko krpo.

REDNO ČISTITE MAŠČOBO in delce hrane, ki se nabira okoli vrat.

ZA ČIŠČENJE TRDOVRATNIH MADEŽEV v pečici pustite vreti skodelico vode 2 do 3 minute. Para bo zmehčala madeže.

SL

MIKROVALOVNE PEČICE NE ČISTITE S PARNIM ČISTILNIKOM.

NEPRIJETNE VONJAVE V NOTRANJOSTI PEČICE LAHKO ODSTRANITE, TAKO DA NA VRTLJIV KROŽNIK POSTAVITE SKODELICO VODE Z LIMONINIM SOKOM in jo za nekaj minut zavrete.

PRIMERNO ZA UPORABO V POMIVALNEM STROJU:

PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA.

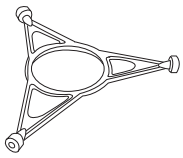

STEKLEN VRTLJIV KROŽNIK.



VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če pečica ne deluje, preverite naslednje, preden pokličete servisno službo:

- Vrtljiv krožnik in podstavek sta nameščena.
- Vtič je pravilno priključen v zidno vtičnico.
- Vrata so pravilno zaprta.
- Preverite varovalke in se prepričajte, da je zagotovljeno električno napajanje.
- Preverite, da je pečica zadostno prezračevana.
- Počakajte 10 minut in nato ponovno poskusite vklopiti pečico.
- Preden ponovno poskusite, odprite in ponovno zaprite vrata pečice.

S tem se izognete nepotrebnim plačljivim prihodom serviserja.
Kadar kličete servisno službo, navedite serijsko in tipsko številko pečice (vidni na servisni nalepki). Za druge nasvete glejte garancijsko knjižico.

SL

Če je treba zamenjati električni kabel, obvezno uporabite originalen električni kabel, ki ga lahko naročite pri naši servisni službi. Električni kabel sme zamenjati samo usposobljen serviser.

Servisna dela lahko izvaja samo usposobljen serviser. *Nevarno je, če oseba, ki ni serviser, servisira in popravlja aparat, vključno z odstranitvijo pokrovov, ki zagotavljajo zaščito pred mikrovalovi.*
Ne odstranjujte nobenega pokrova.

NASVETI ZA VARSTVO OKOLJA

Embalažo je mogoče v celoti reciklirati, kar potrjuje simbol recikliranja. Upoštevajte krajevne uredbe o ravnanju z odpadki. Potencialno nevarno embalažo (plastične vrečke, polistiren itd.) hranite izven dosega otrok.

Aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili ob nepravilnem odstranjevanju izdelka.

Simbol na izdelku ali v priloženi dokumentaciji opozarja, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Aparat morate oddati na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Aparat odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov.

Za podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na krajevno pristojno službo, podjetje, ki skrbi za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov, ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Preden aparat zavržete, mu odrežite električni kabel, tako da aparata ni možno priključiti na električno omrežje.

PODATKI ZA PREIZKUS SEGREVANJA

Skladno z IEC 60705.

Mednarodna elektrotehniška komisija je pripravila standard za primerjalno preizkušanje zmogljivosti segrevanja različnih mikrovalovnih pečic. Za to pečico predlagamo naslednje:

Preizkus	Količina	Približen čas	Stopnja moči	Posoda
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 s	Jet Defrost	

SL

TEHNIČNI PODATKI

Napajalna napetost	230 V/50 Hz
Nazivna moč	1300 W
Varovalka	10 A
Izhodna moč mikrovalov	750 W
	V x Š x G
Zunanje dimenzije (V x Š x G)	382 x 595 x 320
Notranje dimenzije (V x Š x G)	187 x 370 x 290