نشكرك على شراء منتج INDESIT
للحصول على المزيد من المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على
www.indesit.com/register

اقرأ جميع تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.

وصف لوحة التحكم

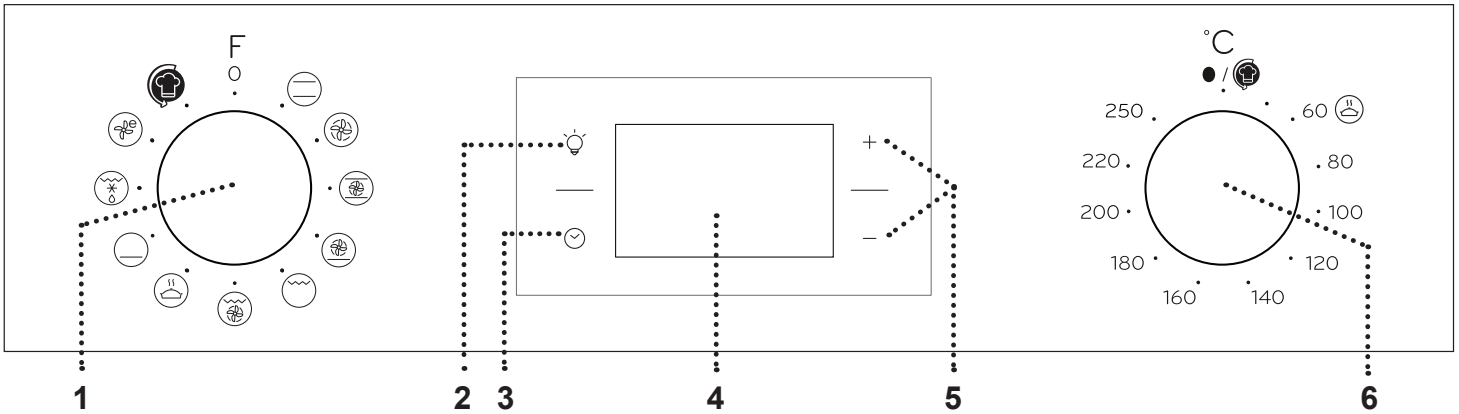

1. مفتاح الاختيار
لتشغيل الفرن عن طريق اختيار وظيفة.
أدر إلى الوضع O لإيقاف تشغيل الفرن.

2. المصباح
أثناء تشغيل الفرن اضغط لتشغيل مصباح حيز الفرن أو إطفائه.

3. تعيين الوقت
للدخول إلى إعدادات مدة الطهي، تأخير بدء التشغيل والميقاتي.
لعرض الوقت عند إيقاف الفرن.

4. وحدة العرض

5. أزرار الضبط
لتغيير إعدادات مدة الطهي

6. مفتاح ثرموستات
أدر المفتاح لتحديد درجة الحرارة المرغوبة عند تفعيل وظائف يدوية.
لوظيفة "Turn & Go" حافظ على ●/.

الاستخدام لأول مرة

1. تعيين الوقت
يلزم ضبط الوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة: اضغط على ⏲ حتى تبدأ الأيقونة ⏲ ورقمي الساعة في الوميض على وحدة العرض.

استخدم + أو — لضبط الساعة ثم اضغط على ⏲ للتأكيد. سيبدأ رقما الدقائق في الوميض بوحدة العرض. استخدم + أو — لضبط الدقائق ثم اضغط على ⏲ للتأكيد.
يرجى ملاحظة: عندما تومض الأيقونة ⏲، فإن انقطاع الكهرباء لفترة طويلة في وقت لاحق على سبيل المثال يحتم عليك إعادة ضبط الوقت.

2. تسخين الفرن
قد ينبعث من الفرن الجديد روائح غير مستحبة ناتجة عن عملية التصنيع: وهذا أمر طبيعي تماما. قبل البدء في طهي الطعام، ننصحك بإحماء الفرن وهو خال وذلك للتخلص من أية روائح غير مستحبة.
انزع قطع الحماية المصنوعة من الورق المقوى أو الرقائق الشفافة من الموقد وأخرج الملحقات من الداخل.
قم بتسخين الفرن لتصل درجة حرارته إلى 250°م لمدة ساعة. يجب أن يكون الفرن فارغا خلال هذه المدة.
يرجى ملاحظة: من الأفضل تهوية الغرفة بعد استخدام الجهاز لأول مرة.

الوظائف والاستخدام اليومي

تقليدي
لطهي أي نوع من الأطباق على رف واحد فقط.

مستوى متعدد الأغراض
لطهي أطعمة مختلفة على عدة أرفف وتتطلب نفس درجة الحرارة (بحد أقصى ثلاثة أرفف) وفي مدة زمنية واحدة. يمكن استخدام هذه الوظيفة لطهي أنواع مختلفة من الأطعمة دون انتقال الروائح من طعام إلى آخر.

XL COOKING
لطهي قطع كبيرة من اللحوم (فوق 5.2 كجم). نوصي بتقليب اللحم أثناء الطهي لضمان تحميره بشكل متساوٍ على كلا الجانبين. نوصي أيضا بتغطية لحم المفصل بالحساء بين الحين والآخر لحمايتها من التجفيف المفرط.

البيتزا
لعمل البيتزا والخبز بمختلف الأنواع والأحجام. ومن الجيد تبديل موضع صواني الخبيز في منتصف دورة الطهي.

الشواية
لشواء شرائح اللحم، الكباب والسجق وطهي جراتان الخضروات والخبز المحمص. عند شواء اللحم، نوصي باستخدام صينية الخبيز لتجميع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 500 مل من ماء الشرب.

غراتان
شواء قطع لحم الروست الكبيرة (الأفخاذ، الروز بيف، الدجاج). نوصي باستخدام صينية الخبيز لتجميع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 500 مل من ماء الشرب.

الاحتفاظ بالسخونة
للحفاظ على الطعام المطهو لتوه ساخنا ومقرمشا.

التسخين السفلي
استخدم هذه الوظيفة لتحمير الطعام من أسفل. من الأفضل وضع الطعام على مستوى الطهي الأول/الثاني. يمكن استخدام الوظيفة للطهي على نار هادئة أيضا، مثل طهي الخضروات، ويخني اللحم، وفي هذه الحالة استخدم مستوى الطهي الثالث. لا يلزم إحماء الفرن.

وظيفة FREASY COOK
يتم تشغيل جميع عناصر التسخين وكذلك المروحة لضمان توزيع السخونة بالتساوي وبشكل ثابت في كافة أركان الفرن. لا يلزم الإحماء مع طريقة الطهي هذه. يوصى باستخدام هذه الطريقة على وجه الخصوص لطهي الطعام المعبأ مسبقا بشكل سريع (مجمد، مطهي مسبقا). وستحصل على نتائج طهي مثالية عند الطهي على رف واحد فقط.

الطهي الاقتصادي بدفع الهواء
لطهي لحوم الروست ولحوم الروست المحشوة في رف واحد. يتم حماية الطعام من الجفاف بشكل زائد عن طريق تدوير الهواء بشكل متقطع وخفيف. عند تشغيل هذه الوظيفة الاقتصادية سيظل الضوء مطفأ أثناء الطهي، إلا أنه يظل من الممكن تشغيله عن طريق الضغط على .

وظيفة TURN & GO
تقوم هذه الوظيفة أوتوماتيكيا باختيار درجة الحرارة والوقت المثالي لإعداد مجموعة كبيرة من وصفات الطهي شاملة على اللحوم، الأسماك، المعكرونة، الحلوى والخضروات. قم بتفعيل الوظيفة والفرن بارد.

1. اختيار وظيفة
لاختيار وظيفة ما، أدر مفتاح الاختيار إلى الرمز الخاص بالوظيفة المرغوبة: عندها تضيء وحدة العرض وتصدر إشارة صوتية.

2. تفعيل وظيفة
لتشغيل الوظيفة التي اخترتها أدر مفتاح الثرموستات لضبط درجة الحرارة المطلوبة.

لإيقاف الوظيفة في أي وقت أوقف الفرن وأدر مفتاح الاختيار ومفتاح الثرموستات إلى O و ●.
يرجى ملاحظة: يمكنك أثناء الطهي تغيير الوظيفة عن طريق إدارة مفتاح الاختيار أو ضبط درجة الحرارة من خلال إدارة مفتاح الثرموستات.
لن تبدأ الوظيفة إذا ظل مفتاح الثرموستات على الوضع 0 °م. ويمكنك ضبط مدة الطهي، وقت انتهاء الطهي (فقط عند ضبط مدة الطهي) وكذلك الميقاتي.

وظيفة TURN & GO
لبدء تشغيل وظيفة "Turn & Go"، اختر الوظيفة من خلال تدوير مفتاح الاختيار على الأيقونة المعنية، مع إبقاء مفتاح الثرموستات على الأيقونة ●/.
لإنهاء الطهي، أدر مفتاح الاختيار على "O".
يرجى ملاحظة: يمكنك ضبط وقت انتهاء الطهي والميقاتي كذلك. للحصول على أفضل نتائج للطهي باستخدام وظيفة "Turn & Go"، التزم بالأوزان المقترحة لكل نوع من الأطعمة في الجدول التالي.

الطعام	الوصفة	الوزن (كجم)
اللحوم	لحم بتلو مشوي، لحم بقري نيئ	0.6 - 0.7
	دجاج / قطع من فخذ ضأن	1.0 - 1.2
أسماك	فيليه سلمون / سمكة مشوية (كاملة)	0.9 - 1.0
	سمك مطهي وهو مغلف بورق الزبدة	0.8 - 1.0
خضروات	خضروات محشية	1.8 - 2.5
	فطيرة خضروات	1.5 - 2.5
كعك متبل	فطيرة كيش لورين / فطيرة محشوة بالفاكهة	1.0 - 1.5
معكرونة	لازانيا / قالب معكرونة أو أرز باللحمة المفرومة	1.5 - 2.0
معجنات	كيك مخمر / كعكة خوخ	0.9 - 1.2
	تفاح مطبوخ	1.0 - 1.5
الخبز	رغيف خبز	0.5 - 0.6
	خبز باجيت	0.5 - 0.8

الاحتفاظ بالسخونة
لبدء تشغيل وظيفة "الاحتفاظ بالسخونة"، أدر مفتاح الثرموستات إلى الرمز المعني، إذا كان الفرن مضبوطا على درجة حرارة مختلفة (أو درجة حيز الطهي أعلى من 65°م)، فلن تبدأ الوظيفة.
يرجى ملاحظة: ويمكنك ضبط مدة الطهي، وقت انتهاء الطهي (فقط عند ضبط مدة الطهي) وكذلك الميقاتي.

3. التسخين المسبق والحرارة المتبقية
بمجرد أن تبدأ الوظيفة في التشغيل، فإن الإشارة الصوتية المسموعة والأيقونة الوماضة على وحدة العرض تشير إلى أنه تم تفعيل مرحلة الإحماء. عند انتهاء هذه المرحلة، فإن الإشارة المسموعة والأيقونة الثابتة على وحدة العرض تشير إلى وصول الفرن إلى درجة الحرارة المضبوطة: وعند هذه اللحظة، ضع الطعام في الداخل وواصل عملية الطهي.
يرجى ملاحظة : وضع الطعام قبل الانتهاء من إحماء الفرن، قد يترتب عنه آثار سيئة على نتائج الطهي النهائية.
بعد الطهي وبينما الوظيفة متوقفة، قد تظل الأيقونة في الظهور بوحدة العرض حتى بعد إيقاف مروحة التبريد لتشير إلى وجود حرارة متبقية في الحيز.
يرجى ملاحظة: يختلف وقت اختفاء الأيقونة وذلك لأنه يتوقف على عدة عوامل منها درجة الحرارة المحيطة والوظيفة المستخدمة. وعلى أي حال، يعتبر الجهاز متوقف عندما يكون المؤشر بمفتاح الاختيار على "0".

4. برمجة الطهي
ستحتاج إلى اختيار وظيفة بعد بدء برمجة الطهي.
المدة
استمر في الضغط على إلى أن تبدأ الأيقونة والبيان "00:00" في الوميض على وحدة العرض.

استخدم + أو — لضبط وقت الطهي المطلوب، ثم اضغط للتأكيد.
قم بتفعيل الوظيفة عن طريق إدارة مفتاح الثرموستات إلى درجة الحرارة المرغوبة: وستصدر إشارة صوتية وتشير وحدة العرض إلى اكتمال الطهي.
ملاحظات: لإلغاء مدة الطهي التي قمت بضبطها، استمر في الضغط على إلى أن تبدأ الأيقونة في الوميض على وحدة العرض، ثم استخدم — لإرجاع مدة الطهي إلى "00:00". تشتمل مدة الطهي هذه على مرحلة الإحماء.

برمجة وقت انتهاء الطهي/تأخير بدء التشغيل
بعد ضبط مدة الطهي، يمكن تأخير بدء تشغيل الوظيفة من خلال برمجة وقت انتهائها: اضغط على حتى تبدأ الأيقونة END والوقت الحالي في الوميض على وحدة العرض.

استخدم + أو — لضبط الوقت الذي تريد أن ينتهي الطهي فيه واضغط للتأكيد.
قم بتفعيل الوظيفة عن طريق إدارة مفتاح الثرموستات إلى درجة الحرارة المرغوبة: وستظل الوظيفة متوقفة بشكل مؤقت إلى أن تبدأ في التشغيل أوتوماتيكيا بعد انتهاء المدة المحسوبة من أجل إنهاء الطهي عند الوقت الذي قمت بضبطه.
ملاحظات: لإلغاء الإعداد، قم بإيقاف الفرن من خلال إدارة مفتاح الاختيار إلى الوضع O .

ملاحظتا: وظيفة التأخر في بدء التشغيل غير متاحة لوظائف الشواية والشواية فائقة السرعة .

انتهاء الطهي
تصدر إشارة صوتية وتشير وحدة العرض إلى انتهاء الوظيفة.

أدر مفتاح الاختيار لاختيار وظيفة أخرى أو إلى الوضع " O " لإطفاء الفرن.
يرجى ملاحظة: عند تفعيل الميقاتي،يظهر بوحدة العرض البيان " END" "انتهاء" بالتبادل مع الوقت المتبقي.

5. ضبط الميقاتي
لا تقوم هذه الوظيفة الاختيارية بإيقاف الطهي أو برمجته بل تتيح استخدام وحدة العرض كميقاتي إما أثناء تفعيل وظيفة أو عند إيقاف الفرن.
استمر في الضغط على ⏲ إلى أن تبدأ الأيقونة ⏲ والبيان "00:00" في الوميض على وحدة العرض.

استخدم + أو — لضبط الوقت المطلوب واضغط ⏲ للتأكيد.
تصدر إشارة صوتية بمجرد انتهاء الميقاتي من العد التنازلي للمدة المحددة.
ملاحظات: لإلغاء الميقاتي استمر في الضغط على ⏲ إلى أن تبدأ الأيقونة ⏲ في الوميض، ثم استخدم — لإعادة ضبط الوقت على "00:00".

جدول الطهي

الوصفة	الوظيفة	الإحماء	درجة الحرارة (°م)	المدة (دقيقة)	المستوى والكماليات
كيك مخمر		نعم	170	30 - 50	2
		نعم	160	30 - 50	2
		نعم	160	40 - 60	4 1
البسكويت/تارت الفواكه الصغير		نعم	160	25 - 35	3
		نعم	160	25 - 35	3
		نعم	150	35 - 45	4 2
بيتزا/خبز الفوكاشيا		نعم	190 - 250	15 - 50	2/1
		نعم	190 - 250	20 - 50	4 2
لازانيا / معكرونة فرن / كانيلوني/ كعكة الفواكه		نعم	190 - 200	45 - 65	2
لحم ضأن/لحم بتلو/لحم بقري/لحم دسم 1 كجم		نعم	190 - 200	80 - 110	3
دجاج/أرانب/بط 1 كجم		نعم	200 - 230	50 - 100	2
سمك مشوي/مطهو وهو مغلف بورق الزبدة 5,0 كجم (فيليه، سمكة كاملة)		نعم	170 - 190	30 - 45	2
خبز محمص		‘5	250	2 - 6	5
بطاطس محمرة		نعم	200 - 210	35 - 55 **	3

**اقلب الطعام بعد انقضاء ثلثي مدة الطهي (عند اللزوم).
المستوى محدد على جدار حيز الطهي
لا يشتمل الوقت المشار إليه على مرحلة الإحماء: نوصي بوضع الطعام داخل الفرن وضبط مدة الطهي بعد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة فقط.

قم بتنزيل دليل العناية والاستخدام الكامل من ***docs.indesit.eu*** للاطلاع على جدول الوصفات المختبرة المتطابقة مع هيئات التوثيق وفقا للمواصفة IEC 60350-1 .

الملحقات	الشبكة السلكية	طبق الخبيز أو صينية الكيك على الشبكة السلكية	صينية الخبيز/صينية تجميع القطرات أو طبق الخبيز على الشبكة السلكية	صينية تجميع القطرات / صينية الخبيز	صينية تجميع القطرات / صينية الخبيز مع إضافة 200 مل من الماء

التنظيف والصيانة

تأكد أن الفرن بارد تماماً قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة أو التنظيف.
لا تستخدم أجهزة تنظيف تعمل بالبخار.

ولا تستخدم ألياف سلكية أو مساحيق كاشطة أو مواد تنظيف مزيلة/كاشطة، حيث قد تتسبب في تلف أسطح الجهاز. قم بارتداء قفازات واقية.

يجب فصل الفرن عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة.

خلع الباب وإعادة تركيبه

لخلع الباب، افتحه بالكامل ثم أنزل السقاطات إلى أن تصبح في وضع تحرير القفل (1). أغلق الباب قدر استطاعتك (2). أحكم مسك الباب بكلتا يديك – لا تحمله من المقبض. بعد ذلك ما عليك سوى خلع الباب (3) بمواصلة غلقه مع سحبه لأعلى في نفس الوقت (a) إلى أن يتحرر من موضع تثبيته (b).

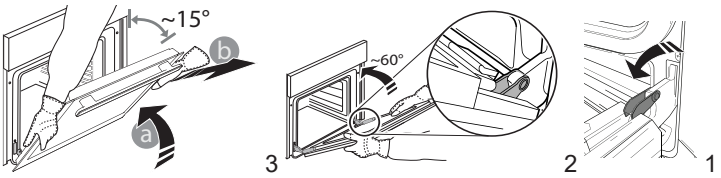

ضع الباب على جانب واحد واجعله مستقر على سطح ناعم. أعد تركيب الباب بتحريكه نحو الفرن، وقم بمحاذاة خطافات المفصلات مع موضع التثبيت ثم قم بتأمين الجزء العلوي في موضع التثبيت. قم بإنزال الباب ثم افتحه بالكامل. قم بإنزال السقاطات في موضعها الأصلي: وتأكد من إنزالها للأسفل تماما. حاول غلق الباب وافحص للتأكد من محاذاته مع لوحة التحكم. وإن لم يكن الأمر كذلك، أعد تنفيذ الخطوات أعلاه.

CLICK&CLEAN - تنظيف الزجاج

بعد خلع الباب ووضعه على سطح ناعم بينما المقبض موجه لأسفل، اضغط في نفس الوقت على مشبكي التثبيت (1) واخلع الحافة العلوية للباب من خلال سحبها في اتجاهك (2).

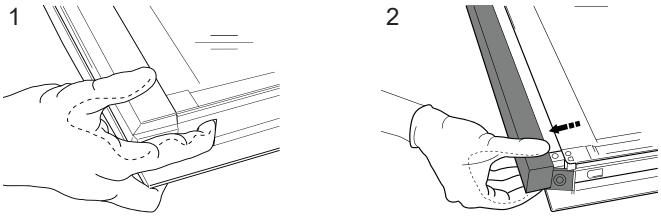

ارفع الزجاج الداخلي وأحكم مسكه بكلتا يديك، ثم اخلعه وضعه على سطح ناعم قبل تنظيفه.

ولإعادة وضع الزجاج الداخلي بشكل صحيح، تأكد من إمكانية رؤية الحرف "R" في الركن الأيمن وأن السطح الشفاف (عديم الطباعة) في مقابله.
أدخل أولا الجانب الطويل من الزجاج المميز بالحرف "R" في ركائز الدعم (a) ثم أنزله في موضعه.

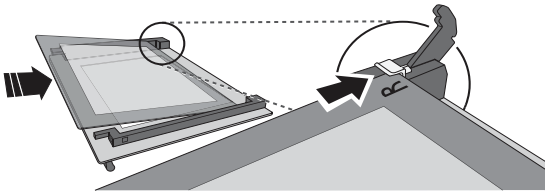

أعد تركيب الحافة العلوية: وسوف يشير صوت الطقطقة على التثبيت الصحيح. تأكد من تأمين إطار الإحكام قبل إعادة تركيب الباب.

دليل تحري الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل.	انقطاع التيار الكهربائي. الفصل من الشبكة الكهربائية.	تحقق من وجود طاقة كهربائية بالشبكة الكهربائية ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء. أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائما.
وحدة العرض تعرض الحرف "F" متبوعا برقم.	خلل بالبرمجيات الخاص بالجهاز.	اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الرقم التابع لحرف "F".

▼ قم بتنزيل دليل العناية والاستخدام الكامل من **docs.indesit.eu** للمزيد من المعلومات بشأن جهازك

يمكن إيجاد السياسات والوثائق القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:
- زيارة موقعنا الإلكتروني **docs.indesit.eu**
- استخدام كود الاستجابة السريع QR
- وكبديل، **يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا** (راجع رقم التليفون في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

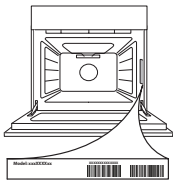

400011619653

INDESIT