**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO HOTPOINT - ARISTON**
Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en **www.hotpoint.eu/register**

**Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.**

## PRIMER USO

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de temperatura: pulse el botón para apagar las alarmas acústicas.

## PANEL DE CONTROL

1. Indicador de temperatura
2. Desactivación de la alarma de sonido/ alarma de apagón
3. Temperatura del congelador - Congelación rápida/Control de congelación
4. Función Eco Night
5. Encendido/En espera

### ENCENDIDO / EN ESPERA

Pulse el botón durante 3 segundos para desconectar el aparato. En el modo En espera, la luz en el compartimento frigorífico no se enciende. Vuelva a pulsar el botón brevemente para volver a activar el aparato.

Nota: este procedimiento no desconecta el aparato de la red eléctrica.

### INDICADOR DE TEMPERATURA

*Para evitar un aumento del desperdicio de alimentos, consulte la configuración recomendada y el Tiempo de Conservación en el manual de usuario en línea.*

### DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Para desactivar la alarma, pulse brevemente el botón .

### ALARMA DE APAGÓN

Esta alarma suena en caso de corte de corriente prolongado que provoque un aumento de la temperatura del interior del compartimento del congelador. El indicador rojo parpadea y suena una señal acústica que permanecerá activa hasta que se cierre la puerta. Puede que parpadeen los indicadores de temperatura del compartimento del congelador. Para apagar la señal acústica, pulse el botón «Apagar la alarma». Si el compartimento del congelador todavía no ha alcanzado la temperatura óptima para conservar los alimentos, la alarma de temperatura puede activarse (consulte la alarma de temperatura). Compruebe que los alimentos estén en condiciones antes de consumirlos.

### TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

Es posible establecer una temperatura distinta con el botón «Freezer» (Congelador).

*Configuración recomendada:*
*Compartimento del congelador: -18 °C*

### FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)

Pulse el botón «Freezer» (Congelador) durante 3 segundos 24 horas antes de congelar grandes cantidades de comida en el compartimento congelador. Cuando la función está activada, el icono se ilumina.
La función se desactiva automáticamente después de 48 horas o de forma manual si vuelve a pulsar el botón «Freezer» (Congelador) durante 3 segundos.

Nota: evite que los alimentos frescos entren en contacto con los alimentos ya congelados. Para optimizar la velocidad de congelación, se pueden extraer los cajones y colocar los alimentos directamente en la parte inferior del compartimento.

### CONTROL DE CONGELACIÓN

«CONTROL DE CONGELACIÓN» es una tecnología avanzada que reduce al mínimo las fluctuaciones de temperatura en todo el compartimento del congelador gracias a un innovador sistema de ventilación. Las quemaduras que se producen en los alimentos por la congelación se reducen hasta un 50% y la comida mantiene la calidad y el color originales. Para activar/desactivar la función de «Control de congelación», pulse el botón de Control de congelación . Esta función obtiene los mejores resultados dentro de un rango de temperatura específico: entre -22 °C y -24 °C. Cuando está activada esta función y la temperatura del congelador está por encima de -22 °C, la temperatura se pone automáticamente a -22 °C para adecuarse al rango de funcionamiento. Si la función está activada y el usuario modifica la temperatura del congelador a una temperatura no incluida en el rango de funcionamiento, esta se desactiva de forma automática. En caso de que la función «Congelación rápida» esté activada, se inhibirá la función «Freeze control» hasta que se desactive la función «Congelación rápida».

### FUNCIÓN ECO NIGHT (ECO NIGHT)

La función Eco Night permite concentrar el consumo de energía durante las horas de bajo consumo (suelen ser de noche), cuando hay mucha energía disponible y cuesta menos que durante el día (solo en algunos países con sistema tarifario múltiple basado en las horas de poco consumo: consulte su plan tarifario con la empresa suministradora). Para activar la función, pulse el botón Eco Night a la hora de inicio de la tarifa reducida (según el plan de tarificación específico). Por ejemplo, si la tarifa reducida se aplica a partir de las 22:00, pulse el botón correspondiente a esa hora. Cuando el LED está ENCENDIDO la función está activada. Una vez activada la función, el aparato empieza a adaptar automáticamente el consumo de energía al horario. Es decir, usará menos energía durante el día que durante la noche.

***Importante:*** Para que funcione correctamente, la función debe estar activada tanto de noche como de día . La función permanecerá activada hasta que se desactive (también se desactivará en caso de corte de corriente o siempre que el aparato se apague). Para desactivar la función, pulse el botón otra vez. Cuando el LED está APAGADO, la función está desactivada.

Nota: el consumo de energía del aparato se produce cuando se desactiva la función Eco Night.

* Disponible solo en determinados modelos

## CÓMO GUARDAR ALIMENTOS FRESCOS

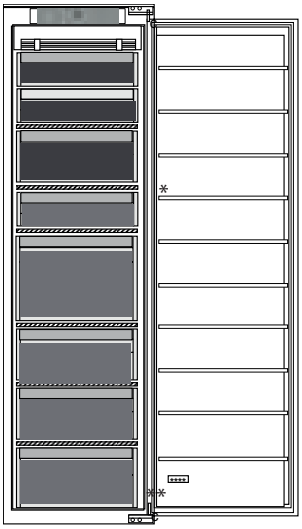

***Leyenda***

**CAJONES DEL CONGELADOR**

**CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN**
(Zona frío máx.)
Recomendada para congelar alimentos frescos/ cocinados

**COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR**

***Congelación de alimentos frescos***

1. *Es recomendable ajustar una temperatura más baja o activar la función de Congelación rápida/Enfriamiento rápido* al menos cuatro horas antes de retirar los alimentos del compartimento congelador para extender la conservación de los alimentos durante la fase de descongelación.*
2. *Para descongelarlo, desenchufe el aparato y retire los cajones. Deje la puerta abierta para que se derrita la escarcha. Para evitar que pueda salir agua durante la descongelación, se aconseja colocar un paño absorbente en la parte inferior del compartimento del congelador y escurrirlo regularmente.*
3. *Limpie el interior del compartimento del congelador y séquelo con cuidado.*
4. *Vuelva a encender el aparato y vuelva a introducir los alimentos. Para eliminar la escarcha del accesorio STOP FROST*, siga el procedimiento de limpieza indicado a continuación.*

***Cubitos de hielo****

*Llene con agua 2/3 de la bandeja para hielo y vuelva a colocarla en el compartimento del congelador. No utilice, bajo ninguna circunstancia, objetos afilados o puntiagudos para retirar el hielo.*

*La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en un periodo específico de tiempo se indica en la placa de características.*

*Los límites de carga están determinados por las cestas,solapas, cajones, estantes, etc. Asegúrese de que dichos componentes siguen pudiéndose cerrar tras la carga.*

***Sistema de iluminación (en función del modelo)***

*Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G*



*Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G*

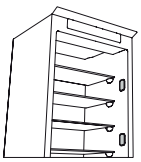

*Este producto incluye 4 fuentes de luz laterales con una clase de eficiencia energética F*

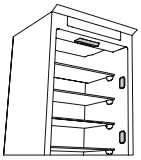

*Este producto incluye 4 fuentes de luz laterales con una clase de eficiencia energética F y una fuente de luz superior con una clase de eficiencia energética G*

*Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G*

## *INFORMACIÓN GENERAL*

*Los cajones, cestas y estantes deben permanecer en su sitio a menos que se especifique lo contrario en esta guía rápida. El sistema de iluminación del interior del compartimento refrigerador utiliza luces led que ofrecen una mejor iluminación en comparación con las bombillas tradicionales, además de un consumo energético muy bajo.*

*Las puertas y tapas del aparato de refrigeración deben retirarse antes de desecharse para evitar que niños o animales queden atrapados dentro.*

* Disponible solo en determinados modelos

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Qué hacer si... | Posibles razones | Soluciones |
|---|---|---|
| El panel de control está desconectado, el aparato no funciona. | El aparato puede estar en modo Encendido/En espera.<br>Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica. | Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera.<br>Compruebe que:<br>• no haya un fallo de corriente;<br>• el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es decir, permita que el aparato reciba alimentación);<br>• los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionen correctamente;<br>• el cable de alimentación no esté dañado. |
| La luz interior no funciona. | Podría ser necesario sustituir la bombilla. | Modelos con luces de LED: póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado. |
| | El aparato puede estar en modo Encendido/En espera. | Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera. |
| El borde delantero del aparato, en la junta del resbalón de la puerta, está caliente. | No se trata de un defecto. Evita que pueda formarse condensación. | No es necesario realizar ninguna acción. |
| El símbolo rojo ⚠ parpadea y se activa una señal acústica. | **Alarma de puerta abierta**<br>Se activa si la puerta del compartimento del frigorífico y/o del congelador permanece abierta durante un periodo de tiempo prolongado. | Para desactivar la señal acústica, cierre la puerta del producto. |
| El icono rojo ⚠ parpadea, se activa una señal acústica y se activa el icono ⊘. | **Alarma de corte de suministro eléctrico**<br>Se activa cuando se produce una interrupción prolongada de la alimentación que ha provocado un aumento de la temperatura en el compartimento congelador.<br>Nota: hasta que la alarma de corte de suministro eléctrico se desactive, no es posible establecer una temperatura distinta para el producto. | Antes de desactivar la alarma acústica, se recomienda prestar atención a la temperatura mostrada en el indicador de temperatura que se corresponde con la temperatura más alta alcanzada en el compartimento congelador durante el corte de suministro eléctrico.<br>Para desactivar la señal acústica, pulse brevemente el botón «Desactivación de la alarma».<br>Después de pulsar el botón, el indicador de temperatura volverá a mostrar el ajuste de temperatura. Si el compartimento congelador todavía no ha alcanzado la temperatura óptima para conservar los alimentos, la alarma de temperatura del compartimento congelador puede activarse (consulte la alarma de temperatura del compartimento congelador). Compruebe el estado de los alimentos antes de consumirlos. |
| El icono rojo ⚠ se enciende (sin parpadear), se activa una señal acústica y el indicador de temperatura del congelador parpadea. | **Alarma de temperatura del compartimento congelador**<br>La alarma de temperatura del compartimento congelador indica que el compartimento no se encuentra a la temperatura óptima. Esto puede ocurrir: cuando se utiliza por primera vez, después de descongelar y/o limpiar, al congelar grandes cantidades de alimentos o si la puerta del congelador no se cierra completamente. | Para desactivar la señal acústica, pulse brevemente el botón «Desactivación de la alarma» (el indicador de temperatura dejará de parpadear). Cuando se han alcanzado las condiciones óptimas de temperatura, el icono rojo se desactivará automáticamente. Si la alarma de temperatura del compartimento congelador continúa, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado. |
| El símbolo rojo ⚠ se enciende, se activa una señal acústica y la letra «F» parpadea en la pantalla. | **Alarma de mal funcionamiento**<br>La alarma indica el mal funcionamiento de un componente técnico. | Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.<br>Para desactivar la señal acústica, pulse brevemente el botón «Desactivación de la alarma». |

* Disponible solo en determinados modelos

**Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:**

- Visitando nuestra página web **docs.hotpoint.eu**
- Usando el QR-Code
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.
- Puede acceder a la información del modelo mediante el código QR que aparece en la etiqueta energética. La etiqueta incluye también el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de la siguiente base de datos: https://eprel.ec.europa.eu.



Hotpoint ARISTON

400011497234