Hotpoint
ARISTON

XH8 XXX X

SK **Slovenčina**

Návod na používanie
KOMBINÁCIA CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

Obsah

Opis spotrebiča,3
Opis spotrebiča,4
Montáž,5
Spustenie a používanie,6
Údržba a starostlivosť,7
Preventívne opatrenia a tipy,8
Riešenie problémov,9

Záruka na výrobok a informácie o opravách

Záruka

12-mesačná záruka na komponenty a prácu

Váš spotrebič má výhodu našej záruky výrobcu, ktorá pokrýva náklady na opravu porúch dvanásť mesiacov od dátumu zakúpenia.

To vám dáva istotu, že ak sa v rámci tejto lehoty ukáže, že váš spotrebič je chybný buď v dôsledku spracovania, alebo materiálov, podľa nášho uváženia vám spotrebič bezplatne opravíme alebo vymeníme.

Táto záruka je podmienená nasledujúcimi podmienkami:

- Spotrebič bol nainštalovaný a prevádzkovaný správne a v súlade s naším návodom na obsluhu a údržbu.
- Spotrebič sa používa iba s napájaním elektrinou alebo prívodom plynu, ako je uvedené na údajovom štítku.
- Spotrebič sa používal iba na bežné účely v domácnosti.
- Nijaká osoba bez nášho oprávnenia spotrebič neupravovala, nerobila jeho servis ani údržbu, nedemontovala ho, ani inak doň nezasahovala.
- Všetky opravy musíme vykonávať my alebo nami poverený zástupca.
- Všetky komponenty, ktoré sú vybraté a vymenené na ktoromkoľvek spotrebiči počas opráv, sú naším majetkom.
- Spotrebič sa používa v Spojenom kráľovstve alebo v Írskej republike.

Záruka nepokrýva:

- škody spôsobené v dôsledku prepravy, nesprávneho používania, nedbanlivosti alebo zásahov alebo v dôsledku nesprávnej inštalácie;
- výmenu spotrebných položiek alebo príslušenstva. To zahŕňa, ale bez obmedzenia: zástrčky, káble, batérie, žiarovky, žiarivky a štartéry, kryty a filtre;
- výmenu vyberateľných komponentov zo skla alebo plastu.

TÁTO ZÁRUKA NEPLATÍ, AK BOL SPOTREBIČ POUŽÍVANÝ V KOMERČNÝCH PRIESTOROCH ALEBO MIMO DOMÁCNOSTI.

Informácie o recyklácii a likvidácii

Ako súčasť záväzku chrániť životné prostredie si Hotpoint vyhradzuje právo použiť kvalitné recyklované komponenty na zníženie nákladov pre zákazníka a minimalizáciu odpadu materiálov. Obalový materiál a staré spotrebiče, prosím, likvidujte ohľaduplne. Na zníženie rizika zranenia detí odmontujte dvere, zástrčku a odrežte napájací kábel. Tieto časti likvidujte oddelene, aby už nebolo možné spotrebič zapojiť do siete a dvere aby sa nemohli zatvoriť.

Opravy a popredajné služby

Môžeme vám pomôcť a poradiť, pokiaľ ide o opravy, náhradné diely a príslušenstvo.

Miestni opravári – **03448 111 606**
Írska republika – **0818 313 413**

Platia štandardné miestne sadzby pre Spojené kráľovstvo
Pre Írsku republika platia miestne írske sadzby.

Komponenty a príslušenstvo:
parts.hotpoint.co.uk/shop

Nezabudnite zaregistrovať svoj spotrebič na **www.hotpointservice.co.uk**, aby ste si aktivovali 10-ročnú záruku na komponenty.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že naši poradcovia od vás budú požadovať nasledujúce informácie: číslo modelu, sériové číslo;

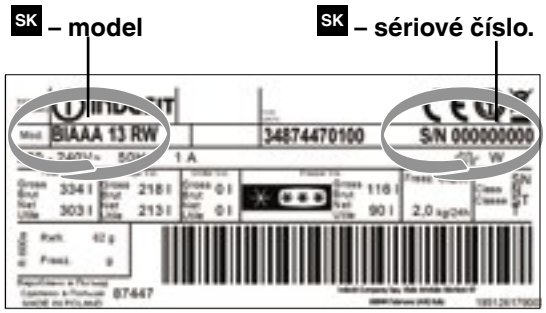

SK

Opis spotrebiča

Ovládací panel

1 **OVLÁDANIE MRAZNIČKY** Tlačidlo na reguláciu teploty v priestore mrazničky. Toto tlačidlo sa používa spolu s tlačidlom **SUPER MRAZENIE** na zapnutie/vypnutie spotrebiča stlačením oboch na 3 sekundy.
2 **SUPER MRAZENIE** Tlačidlo na zamrazovanie (rýchle mrazenie) čerstvých potravín. Vypnutý spotrebič zapnete stlačením tlačidla na 3 sekundy**.**
3 **SUPER MRAZENIE** Modré svetielko sa rozsvieti po stlačení tlačidla **SUPER MRAZENIE.**
4 **TEPLOTA MRAZNIČKY** Žlté svetielka teploty mrazničky predstavujú 4 úrovne, ako je ilustrované na obrázku.
5 **TEPLOTA CHLADNIČKY** Žlté svetielka teploty chladničky predstavujú 4 úrovne, ako je ilustrované na obrázku.
6 **SUPER CHLADENIE** Modré svetielko sa rozsvieti po stlačení tlačidla **SUPER CHLADENIE.**
7 **SUPER CHLADENIE** Tlačidlo na rýchle zníženie teploty (rýchle chladenie) v priestore chladničky.
8 **OVLÁDANIE CHLADNIČKY** Tlačidlo na reguláciu teploty v priestore chladničky.

!Kontrolky ukazujú aj nezvyčajné zvýšenie teploty v priestore mrazničky (pozri Riešenie problémov).

***** K dispozícii len pri niektorých modeloch.

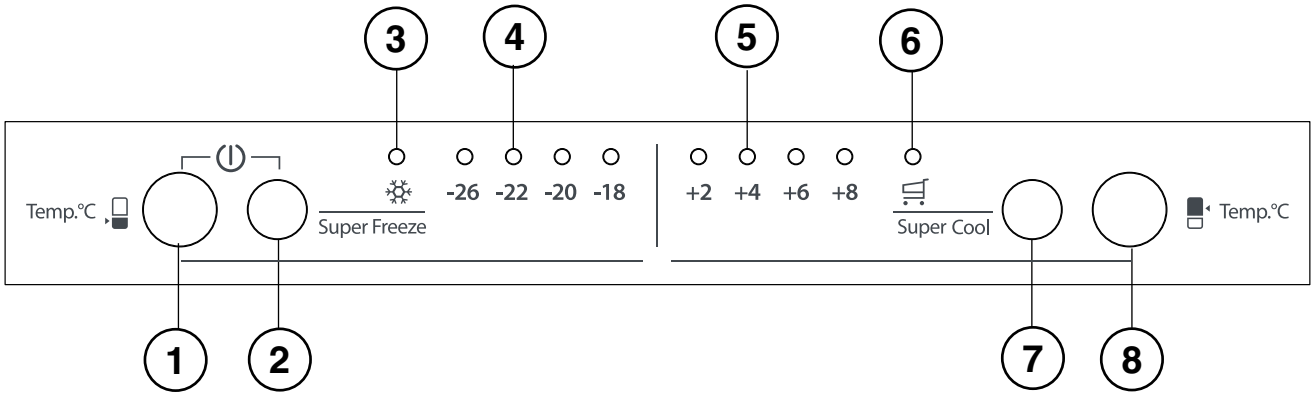

SK

Opis spotrebiča

Celkový pohľad

Pokyny v tomto návode platia pre rôzne modely chladničiek. Na obrázkoch nemusí byť presne zobrazený zakúpený spotrebič. Pri zložitejších funkciách si pozrite nasledujúce stránky.

1 Vyrovnávacie **NOŽIČKY**
2 **SKLADOVACÍ** priestor*
3 **MRAZIACI** a **SKLADOVACÍ** priestor
4 Zásuvka na **OVOCIE** a **ZELENINU ***
5 **PRIEHRADKA ZÓNY 3 V 1****
6 **OSVETLENIE** (pozri Údržba).
7 **POLICA na VÍNO ***
8 **POLICE ***
9 Vyberateľná **ÚLOŽNÁ polička s KRYTOM**
10 **Ovládací panel**
11 Vyberateľné viacúčelové **POLICE ***
12 Priehradka na **FĽAŠE**

* Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých modeloch.

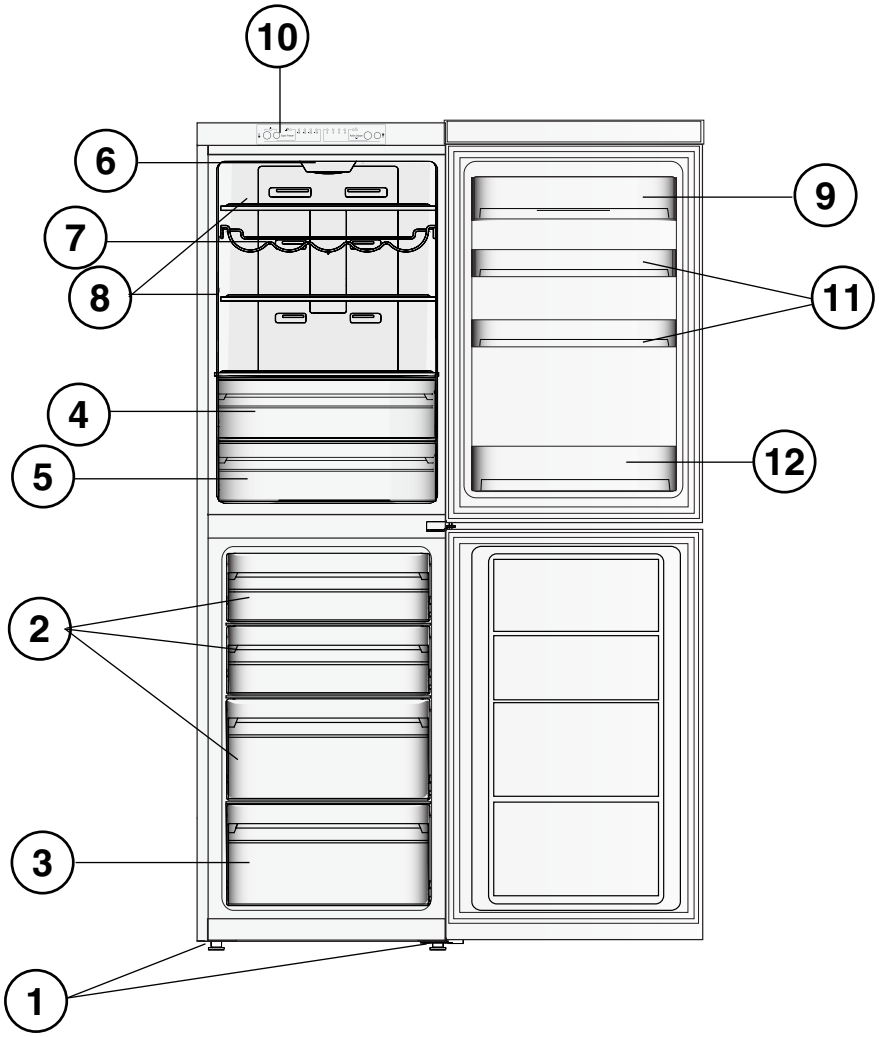

Montáž

! Pred uvedením nového spotrebiča do prevádzky si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Obsahuje dôležité informácie pre bezpečné používanie, inštaláciu a ošetrovanie spotrebiča.
! Tento návod na obsluhu si odložte na budúce použitie. Odovzdajte ho aj prípadným novým majiteľom spotrebiča.

Umiestnenie a pripojenie

Umiestnenie

1. Spotrebič umiestnite do dobre vetranej suchej miestnosti.
2. Nezakrývajte zadné mriežky ventilátora. Z kompresora a kondenzátora sála teplo a na správnu prevádzku a šetrenie energie je potrebné dobré vetranie.
3. Medzi vrchom spotrebiča a nábytkom nad ním nechajte aspoň 10 cm medzeru a aspoň 5 cm po bokoch od nábytku/ bočných stien.
4. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla (priame slnečné svetlo, elektrický sporák a pod.).

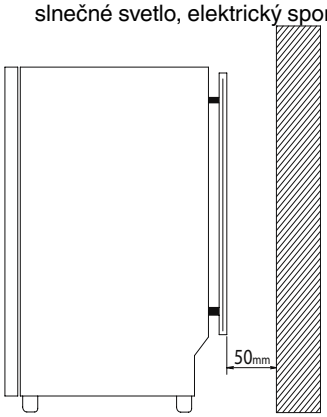

Vyrovnanie

1. Spotrebič nainštalujte na pevnej a rovnej dlážke.
2. Ak dlážka nie je dokonale rovná, vyrovnajte spotrebič utiahnutím alebo povolením predných nožičiek.

Elektrické prípojky

Po preprave spotrebič pozorne postavte do zvislej polohy a pred pripojením k elektrickej sieti počkajte minimálne 3 hodiny. Pre pripojením do zásuvky sa presvedčte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Spotrebič je uzemnený a zástrčka vyhovuje predpisom.
- Zásuvka musí zodpovedať maximálnemu výkonu spotrebiča.
- Napätie musí byť v rozsahu medzi hodnotami uvedenými na údajovom štítku na ľavej spodnej strane (napr. 220 – 240 V).
- Zásuvka je kompatibilná so zástrčkou spotrebiča. Ak zásuvka nie je kompatibilná so zástrčkou, požiadajte autorizovaného technika o jej výmenu (pozri Pomoc). Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.

! Po inštalovaní spotrebiča musia byť napájací kábel a elektrická zásuvka ľahko prístupné.
! Kábel nesmie byť ohnutý ani stlačený.
! Kábel treba pravidelne kontrolovať a smie ho vymeniť iba autorizovaný technik (pozri Pomoc).
! Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných opatrení.

Váš spotrebič je vybavený zástrčkou s 13 amp poistkou, ktorú možno zastrčiť do 13 amp zásuvky na okamžité použitie. Prv než začnete spotrebič používať, prečítajte si ďalej uvedené pokyny.

UPOZORNENIE:
TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ.

Výmena krytov poistiek:
Pri výmene chybnej poistky treba vždy použiť 13 amp poistku schválenú ASTA podľa BS 1362 a znovu nasadiť kryt poistky.
Ak sa kryt poistky stratí, poistku nesmiete použiť, kým nezískate náhradný.
Výmena krytu poistky
Ak montujete náhradný kryt poistky, musí mať správnu farbu, ako je farebne vyznačené značkou alebo farebným slovom na základni zástrčky.

Výmena zástrčky:

Odstránenie zástrčky
Ak má váš spotrebič nerozoberateľnú lisovanú zástrčku a chceli by ste ju odstrániť, aby ste mohli pripojiť dlhší kábel alebo prestrčiť sieťový kábel cez priečky, skrinky a pod., zabezpečte, aby:
- bola zástrčka nahradená rozoberateľnou zástrčkou s 13 amp poistkou označenou BSI značkou schválenia.

alebo
- Sieťový kábel je priamo prepojený do 13 amp káblového výstupu ovládaného spínačom (v súlade s BS 5733), ktorý je prístupný bez presúvania spotrebiča.

Likvidácia zástrčky
Odrežte a zlikvidujte dodanú zástrčku, ak sa nehodí do vašej zásuvky. Kábel by ste mali odrezať čo najbližšie k lisovanej zástrčke.
Vyberte poistku.
UPOZORNENIE:
Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom, už nikde inde nezastrkujte odstránenú zástrčku.
Nasadenie novej zástrčky
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
VODIČE V ELEKTRICKOM VEDENÍ SÚ OZNAČENÉ FARBAMI PODĽA NASLEDUJÚCEHO KÓDU...

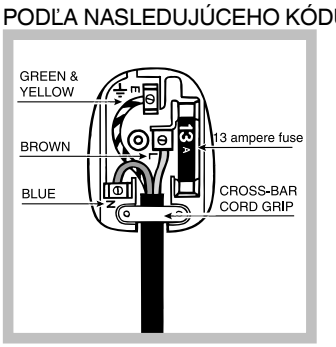

Zeleno-žltý	– uzemnenie
Modrý	– nulový
Hnedý	– pod napätím

Ak farby vodičov v sieti nezodpovedajú farebným označeniam na identifikáciu koncoviek vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne:
– Pripojte **zeleno-žltý** vodič ku koncovke označenej písmenom ’ alebo značkou ⏚ alebo zelenou a žltou farbou.
– Pripojte **hnedý** vodič ku koncovke označenej písmenom **L** alebo červenou alebo hnedou farbou.
– Pripojte **modrý** vodič ku koncovke označenej písmenom **N** alebo čiernou alebo modrou farbou.

Ak je použitá 13 amp zástrčka (BS 1363), musí byť vybavená 13 amp poistkou.
Ak máte pochybnosti, pokiaľ ide o zdroj elektrickej energie, na ktorý má byť váš spotrebič pripojený, pred použitím sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
Značka CE potvrdzuje, že tento spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc Európskeho spoločenstva:
o nízkom napätí – 73/23/EHS a 93/68 EHS;
o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EHS, 92/31/EHS a 93/68/EHS.

***** Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých modeloch.

SK

Spustenie a používanie

Uvedenie spotrebiča do prevádzky

! Pred spustením spotrebiča postupujte podľa pokynov na inštaláciu (pozri Inštalácia).

! Pred pripojením spotrebiča očistite priehradky a príslušenstvo vlažnou vodou a bikarbonátom.

! Spotrebič sa dodáva s regulačným systémom ochrany motora, v dôsledku čoho sa kompresor spustí približne 8 minút po zapnutí. Kompresor sa spustí aj zakaždým po úmyselnom či neúmyselnom (výpadok prúdu) prerušení napájania.

1. Zastrčte zástrčku do zásuvky a pomocou príslušného gombíka spotrebič zapnite, ubezpečte sa, či svietia žlté svetielka teploty chladničky a mrazničky.
2. Po niekoľkých hodinách budete môcť vložiť do chladničky potraviny.
3. Stlačte tlačidlo SUPER MRAZENIE (rýchle mrazenie): rozsvieti sa kontrolka SUPER MRAZENIE. Keď chladnička dosiahne optimálnu teplotu, kontrolka zhasne a môžete začať ukladať potraviny.

Využívanie celého potenciálu chladničky

- Ukladajte do chladničky iba studené alebo vlažné potraviny, nikdy nie horúce jedlá (pozri Preventívne opatrenia a tipy).
- Pamätajte, že varené potraviny nevydržia dlhšie ako surové.
- Tekutiny neskladujte v otvorených nádobách: zvýšia v chladničke vlhkosť a tvorbu kondenzátu.

Chladiaci systém

No Frost (bez námrazy)

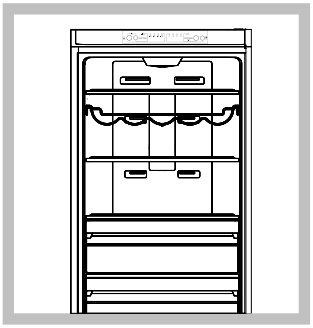

Systém No Frost neustále cirkuluje studený vzduch zachytávajúci vlhkosť, čím zabraňuje tvorbe ľadu a námrazy. Systém udržuje v spotrebiči optimálnu úroveň vlhkosti, vďaka čomu zachováva pôvodnú kvalitu potravín, zabraňuje zlepeniu potravín a odstraňuje potrebu odmrazovať spotrebič. Nezakrývajte vetracie komôrky ukladaním potravín alebo nádob tak, aby sa priamo dotýkali zadnej steny chladničky. Fľašky uzatvorte a jedlo vzduchotesne zabaľte.

PRIEHRADKA ZÓNY 3 V 1*

Toto je nová priehradka, ktorá ponúka maximálnu flexibilitu pre vynikajúce skladovanie jedla:

– na uskladnenie mäsa, rýb a lahôdok;

– na rýchle chladenie horúcich potravín zo 70 °C na 3 °C a iných čerstvých potravín a zvyškov;

– na rozmrazovanie pri nízkej teplote (bráni šíreniu mikroorganizmov).

Teplotu 0 °C môžete dosiahnuť za štandardných podmienok, keď je teplota chladiaceho priestoru nastavená na teplotu cca 4 °C.

Znížením teploty v chladničke znížite aj teplotu v CHLADIACEJ priehradke.

* Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých modeloch.

POLICE:

Vďaka špeciálnym vodiacim lištám sú police vyberateľné a možno nastavovať ich výšku, a tak ľahko uskladňovať veľké nádoby a potraviny. Výšku možno nastaviť bez úplného vybratia police (pozri obrázok).

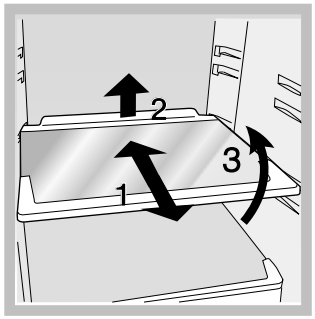

Kontrolka **TEPLOTY***: na identifikovanie najchladnejšej časti v chladničke.

1. Skontrolujte, či je na kontrolke indikátora jasne vidieť OK (pozri obrázok).

2. Ak sa slovíčko „OK“ nezobrazí, znamená to, že teplota je príliš vysoká: nastavte gombík OVLÁDANIE CHLADNIČKY na vyššiu pozíciu (nižšia teplota) a počkajte cca 10 hodín, kým sa teplota nestabilizuje.
3. Znovu skontrolujte kontrolku indikátora: v prípade potreby znovu nastavte podľa úvodného postupu. Ak bolo do chladničky pridané veľké množstvo jedla alebo sa dvere chladničky často otvárali, je normálne, že sa na indikátore nezobrazuje OK. Počkajte aspoň 10 hodín a potom zvoľte ovládačom PREVÁDZKA CHLADNIČKY vyššie nastavenie.

I CARE*

Riadi aktiváciu a dezaktiváciu funkcie I CARE (optimálna prevádzková teplota pre minimálnu spotrebu energie). Spotreba bude optimalizovaná 24 hodín po zapnutí funkcie. Po aktivovaní funkcie sa rozsvieti LED kontrolka I CARE. Stlačte a podržte tlačidlo I CARE 8 sekúnd, kým príslušná LED kontrolka nezačne blikať; to vám umožní nastaviť teplotu a priestore chladničky a v priestore mrazničky na . Dve minúty po poslednej akcii používateľa displej prejde do režimu šetrenia energie. Ak chcete režim šetrenia energie ukončiť, stlačte hociktoré tlačidlo alebo otvorte dvere chladničky.

Zásuvka na **OVOCIE** a **ZELENINU***

Zásuvka na čerstvé potraviny namontovaná vo vnútri chladničky bola špeciálne navrhnutá na účel zachovania čerstvého a sviežeho ovocia a zeleniny. Ak chcete skladovať potraviny, ako je napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí, otvorte regulátor vlhkosti (poloha **B**). Alebo ho zatvorte (poloha **A**), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom prostredí ako napríklad zeleninu.

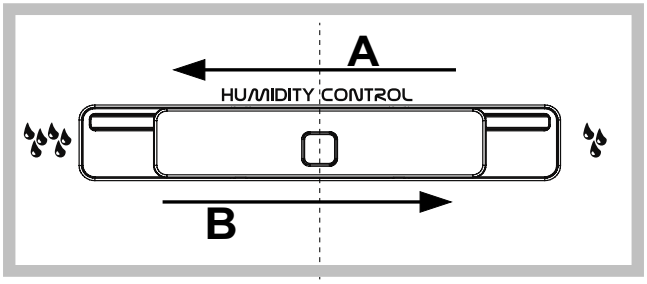

Šetrič chladu*
Niektoré ovocie a zelenina produkujú etylén ako prirodzenú súčasť procesu zrenia. Iné druhy ovocia a zeleniny sú citlivé na prítomnosť etylénu, ale môžu, no nemusia sami produkovať etylén. Šetrič chladu predlžuje trvanlivosť potravín s lepšou kvalitou a čerstvejšími rýchlo sa kaziacimi potravinami, lebo odstraňuje plynný etylén, ktorý spôsobuje predčasné zrenie a hnilobu.

Vysoká relatívna vlhkosť je pre väčšinu rýchlo sa kaziacich potravín dobrá, ale kondenzácia nie. Šetrič chladu odstraňuje nadmernú kondenzáciu, ktorá spôsobuje pleseň a rast baktérií na potravinách.

Šetrič chladu zabraňuje tiež prenášaniu pachu z jednej potraviny na iné a zabezpečuje ideálne prostredie vo vašej chladničke.

Šetrič chladu je 100 % prírodný anorganický minerál a zachováva si účinnosť niekoľko rokov. Vzhľadom na prach a vlhkosť okolo šetriča chladu pri normálnom používaní chladničky sa odporúča pravidelne každých šesť mesiacov šetrič chladu obnovovať, aby si zachoval úplnú účinnosť. Obnovovanie je proces čistenia vrecúška šetriča chladu vysávačom a potom jeho vystavenie na slnko asi na 6 hodín alebo v rúre pri teplote 80 ˚C na 1 hodinu.

Aby sa uchovala maximálna účinnosť a výkon, treba dbať, aby sa šetrič chladu nedostal do kontaktu s prachom olejom alebo inými tekutinami. Kontakt s týmito látkami spôsobí zníženie alebo úplnú stratu účinnosti minerálov šetriča chladu a môže byť potrebné nahradiť ho novým.

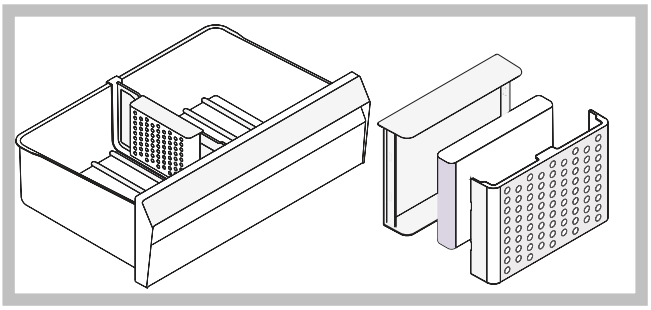

Využívanie celého potenciálu mrazničky

- Nastavte teplotu pomocou displeja.
- Čerstvé potraviny, ktoré sa majú zmraziť, nesmú prísť do kontaktu s jedlom, ktoré už bolo rozmrazené. Čerstvé potraviny sa musia skladovať vo vrchnej priehradke na MRAZENIE A SKLADOVANIE, kde teplota klesá pod –18°C a zaručuje rýchle zmrazenie.
- Čerstvé potraviny najlepšie a najbezpečnejšie zmrazíte, ak aktivujete funkciu SUPER MRAZENIE 24 hodín pred uložením potravín do mrazničky. Po vložení potravín znova aktivujte funkciu SUPER MRAZENIE; po 24 hodinách sa automaticky dezaktivuje.
- Nezamrazujte znova potraviny, ktoré sa rozmrazujú alebo sa už rozmrazili. Tieto potraviny musíte uvariť a zjesť (do 24 hodín).
- Neukladajte do mrazničky sklené fľaše, v ktorých je tekutina a ktoré sú zazátkované alebo hermeticky uzavreté, lebo by mohli prasknúť.
- Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné denne zmraziť, je uvedené na štítku s technickými vlastnosťami umiestnenom na spodnej ľavej strane priestoru chladničky (napríklad: 2 kg/24 h:).

! Aby ste nezablokovali cirkuláciu vzduchu v mraziacom priestore, odporúča sa nezakrývať vetracie otvory potravinami alebo nádobami.
! Počas zmrazovania neotvárajte dvere spotrebiča.

! V prípade výpadku prúdu alebo poruchy neotvárajte dvere mrazničky. Pomôže to udržať teplotu vnútri mrazničky, a potraviny tak zostanú zakonzervované minimálne 12 – 18 hodín.
!Priestor v mrazničke možno maximálne zväčšiť vybratím všetkých zásuviek (s výnimkou spodnej) a potraviny umiestniť priamo na kovové/sklené police (ak v spotrebiči sú).

***SUPER MRAZENIE +**
Táto priehradka sa používa na rýchle zníženie teploty čerstvo uvarených jedál tým, že umožní, aby proces mrazenia prenikol až do jadra potravín. Zásuvka SUPER MRAZENIE + je ideálne riešenie na rýchle zmrazenie čerstvo uvarených jedál, ako aj potravín, ktoré chcete uskladniť v mrazničke. Vďaka tomu, že fáza znižovania teploty je rýchla, kryštáliky ľadu budú menšie a po rozmrazení jedlo nepoškodia.

Optimálne využitie zásuvky SUPER MRAZENIE +
Aby ste zásuvku SUPER MRAZENIE + využili optimálne, musíte ju vložiť do spodnej police mraziaceho (ako na obrázku 1). Okrem toho, aby ste rýchlo znížili teplotu z +70 °C na –18 °C o cca 4,5 hodiny (1 kg potravín), vložte jedlo do zásuvky a na ovládacom paneli zapnite funkciu SUPER MRAZENIE +.

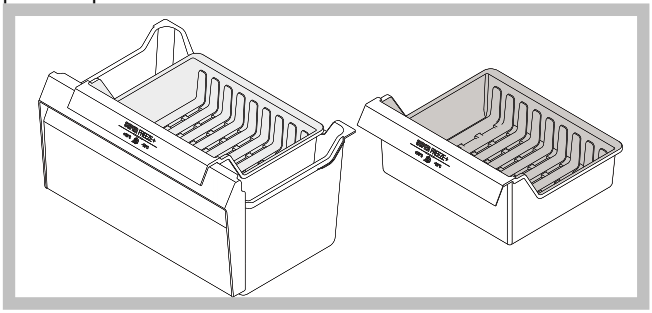

Údržba a starostlivosť

Vypínanie spotrebiča
Počas čistenia a údržby je potrebné odpojiť spotrebič od prívodu elektriny:
1. Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

! Ak tento postup nedodržíte, môže sa ozvať alarm. Tento alarm nesignalizuje poruchu. Na obnovenie normálnej prevádzky podržte tlačidlo ZAP./VYP. dlhšie ako dve sekundy. Ak chcete spotrebič odpojiť, postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 a 2.

Funkcia I Care*
Funkciu I CARE možno aktivovať na optimalizovanie spotreby energie. Naraz stlačte a aspoň 6 sekúnd podržte tlačidlá AKTÍVNY KYSLÍK a OVLÁDANIE CHLADNIČKY, čím sa funkcia aktivuje. Pri aktivovaní funkcie sa na dve sekundy rozsvietia 4 kontrolky: kontrolka AKTÍVNY KYSLÍK, kontrolka SUPER MRAZENIE a dve teplotné kontrolky – jedna pre chladničku a jedna pre mrazničku. Po 5 sekundách rozhranie prejde do režimu úspory energie a kontrolky zhasnú. Rozhranie zostáva vypnuté, aj keď sa dvere otvoria. Znovu ho zapnete stlačením hociktorého tlačidla. Stláčaním nastavovacích tlačidiel môžete zmeniť teplotu. Spotreba bude optimalizovaná 48 hodín po zapnutí funkcie. Ak chcete funkciu I CARE dezaktivovať, vypnite spotrebič (pozri opis). Spotrebič možno znova zapnúť v normálnej prevádzke.
Ak sa funkcia I CARE aktivuje vo vlhkom prostredí, na dverách sa môže vytvoriť mierna kondenzácia; po dezaktivovaní funkcie sa obnovia normálne podmienky.

* Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých modeloch.

Čistenie spotrebiča

- Vonkajšie aj vnútorné časti, ako aj gumové tesnenia, môžete vyčistiť špongiou namočenou do vlažnej vody so sódou bikarbónou alebo neutrálnym mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne produkty, bielidlá alebo čpavok.
- Vyberateľné príslušenstvo možno namočiť do teplej vody s mydlom alebo prostriedkom na umývanie riadu. Opláchnite ich a dôkladne osušte.
- Na zadnej stene spotrebiča sa môže usádzať prach, ktorý sa dá opatrne odstrániť hadicou vysávača nastaveného na stredný výkon. Pred čistením je potrebné spotrebič vypnúť a zástrčku vytiahnuť z elektrickej zásuvky.

Ako sa vyhnúť plesni a nepríjemným pachom

- Spotrebič sa vyrába z hygienických materiálov, ktoré sú bez pachu. Aby ste udržali chladničku bez zápachu a zabránili tvorbe škvŕn, potraviny musia byť vždy prikryté alebo hermeticky uzatvorené.
- Ak chcete spotrebič na dlhšiu dobu vypnúť, vnútro vyčistite a nechajte na ňom otvorené dvere.

Výmena LED * žiarovky

LED osvetlenie vďaka silnému rozptýlenému svetlu umožňuje dobre vidieť všetky potraviny. Ak potrebujete vymeniť LED žiarovku, obráťte sa na technický servis.

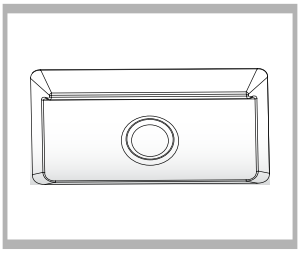

Výmena žiarovky*

Ak chcete vymeniť žiarovku v chladiacom priestore, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
K žiarovke sa dostanete po odložení krytu, ako je znázornené na obrázku. Nahraďte ju podobnou žiarovkou s výkonom uvedeným na kryte.

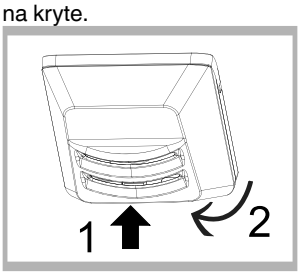

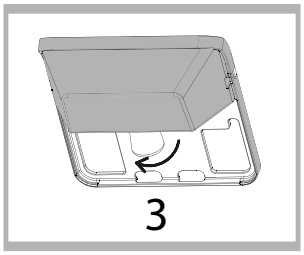

Preventívne opatrenia a tipy

! Spotrebič bol skonštruovaný a vyrobený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Nasledujúce upozornenia uvádzame z bezpečnostných dôvodov a je potrebné pozorne si ich prečítať.

Spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc Európskeho spoločenstva:
– 73/23/EHS z 19.02.1973 (nízke napätie) v aktuálnom znení;
– 89/336/EHS z 03.05.89 (elektromagnetická kompatibilita) v aktuálnom znení;
– 2002/96/ES.

Všeobecná bezpečnosť

- Spotrebič je určený na používanie v domácnosti, a nie na komerčné alebo priemyselné použitie.
- Spotrebič musia používať na uskladnenie a mrazenie potravín iba dospelé osoby podľa pokynov v tomto návode.
- Spotrebič nesmie byť nainštalovaný vonku, ani na krytých miestach. Je mimoriadne nebezpečné nechať spotrebič vystavený dažďu a búrke.
- Nedotýkajte sa spotrebiča, keď ste naboso, ani keď máte mokré alebo vlhké ruky a nohy.
- Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich prvkov: mohlo by to spôsobiť odratie pokožky alebo popálenie mrazom.
- Keď vyťahujete zástrčku spotrebiča zo zásuvky, nikdy neťahajte za kábel.
- Pred čistením a údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od prívodu elektriny. . Aby sa vylúčil elektrický kontakt, nestačí nastaviť gombíky regulácie teploty na ZAP./VYP. (vypnutie spotrebiča) .
- V prípade poruchy sa za žiadnych okolností nepokúšajte opraviť spotrebič sami. Ak opravy vykonávajú neskúsené osoby, môže dôjsť k zraneniu alebo ďalšej poruche spotrebiča.
- V priehradkách na skladovanie mrazených potravín nepoužívajte nijaké ostré ani špicaté náradie alebo elektrické zariadenia okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nedávajte si do úst kocky ľadu vybraté priamo z mrazničky.
- Tento spotrebič nie je určený nato, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami o jeho obsluhe, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Nenechávajte deti bez dozoru, aby ste si boli istí, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obalový materiál udržiavajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo zadusenia.

Spôsob likvidácie

- Pri likvidácii obalového materiálu určeného na recykláciu dodržujte miestne normy pre ochranu životného prostredia.
- Európska smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby elektrické spotrebiče z domácnosti boli likvidované oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia zhromažďovať osobitne, aby sa optimalizovalo opätovné použitie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a znížil sa dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutého smetníka na výrobku vám pripomína povinnosť osobitnej likvidácie spotrebiča. Spotrebitelia môžu získať informácie týkajúce sa správnej likvidácie starých spotrebičov na miestnom úrade alebo u obchodníka.

Ochrana a zachovanie prostredia

- Spotrebič umiestnite do suchej a dobre vetranej miestnosti. Dbajte, aby bol chránený pred priamym slnečným svetlom a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- Snažte sa nenechávať dvere spotrebiča otvorené pridlho, ani ich neotvárajte príliš často, aby nedochádzalo k stratám energie.
- Neukladajte do spotrebiča priveľké množstvá potravín. Kvôli správnemu uchovaniu jedla musí studený vzduch voľne cirkulovať. Ak je cirkulácia narušená, kompresor bude pracovať nepretržite.
- Nevkladajte do chladničky jedlá, ktoré sú ešte horúce. Vnútorná teplota sa zvýši a spôsobí to, že kompresor bude pracovať intenzívnejšie a spotrebuje viac energie.
- V prípade, že sa tvorí ľad, spotrebič rozmrazte (pozri Údržba). Hrubá vrstva ľadu sťažuje prenos chladu na potraviny a má za následok zvýšenú spotrebu energie.

Riešenie problémov

Ak spotrebič nefunguje, prv než zavoláte pomoc (pozri Pomoc), skúste nájsť riešenie v nasledujúcom zozname.

Niektorá kontrolka nesvieti.

- Ak nie je aktivovaná funkcia I Care (pozri príslušnú časť), zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke alebo nie je zastrčená dostatočne, takže nevznikol kontakt, alebo v dome nie je prúd.

Motor sa nespúšťa.

- Spotrebič sa dodáva s ochranou motora (pozri Spustenie a používanie).

Kontrolky svietia, ale svetlo je slabé.

- Zástrčku vytiahnite zo zásuvky a pred opätovným zastrčením ju obráťte.

a) Zapne sa zvukový alarm.

- Dvere chladničky zostali otvorené dlhšie ako dve minúty (po zatvorení dverí sa bzučiak vypne) alebo nebol dodržaný správny postup vypnutia (pozri Údržba).

b) Zapne sa zvukový alarm a dve modré kontrolky blikajú.

- Teplota v mrazničke je príliš vysoká. Skontrolujte kvalitu potravín, v prípade potreby ich vyhoďte.

+ bzučiak = Zohriatie je nadmerné

c) Zapne sa zvukový alarm. Dve žlté kontrolky a jedna modrá blikajú.

- Teplota v mrazničke dosiahla nebezpečnú úroveň. Potraviny treba okamžite vyhodiť.



+ bzučiak = nebezpečenstvo zohriatia

b/c) V oboch týchto prípadoch si mraznička udrží teplotu cca 0 °C, takže jedlo sa znova nezmrazí.
Zvukový signál sa vypne po otvorení a zatvorení dverí chladničky.
Na obnovenie normálnej prevádzky treba spotrebič vypnúť a zapnúť tlačidlami na ovládacom paneli (pozri opis)

Chladnička a mraznička dobre nechladia.

- Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť alebo sú poškodené tesnenia.
- Dvere sa otvárajú príliš často.
- Chladnička alebo mraznička sú preplnené.

Jedlo v chladničke začína mrznúť.

- Teplota nie je nastavená správne (pozri opis).
- Jedlo je pri zadnej stene chladničky.

Motor beží nepretržite.

- Bolo stlačené tlačidlo SUPER MRAZENIE (Rýchle mrazenie): svieti modrá kontrolka SUPER MRAZENIE (pozri Opis).
- Dvere nie sú poriadne zatvorené alebo sú stále otvorené.
- Vonkajšia teplota vzduchu je veľmi vysoká.

Spotrebič je priveľmi hlučný.

- Spotrebič nie je nainštalovaný na rovnom povrchu (pozri Inštalácia).
- Spotrebič je nainštalovaný medzi skrinkami, ktoré vibrujú a hrkotajú.
- Vnútorné chladivo vydáva slabé zvuky, aj keď je kompresor vypnutý. Nejde o poruchu, je to normálne.

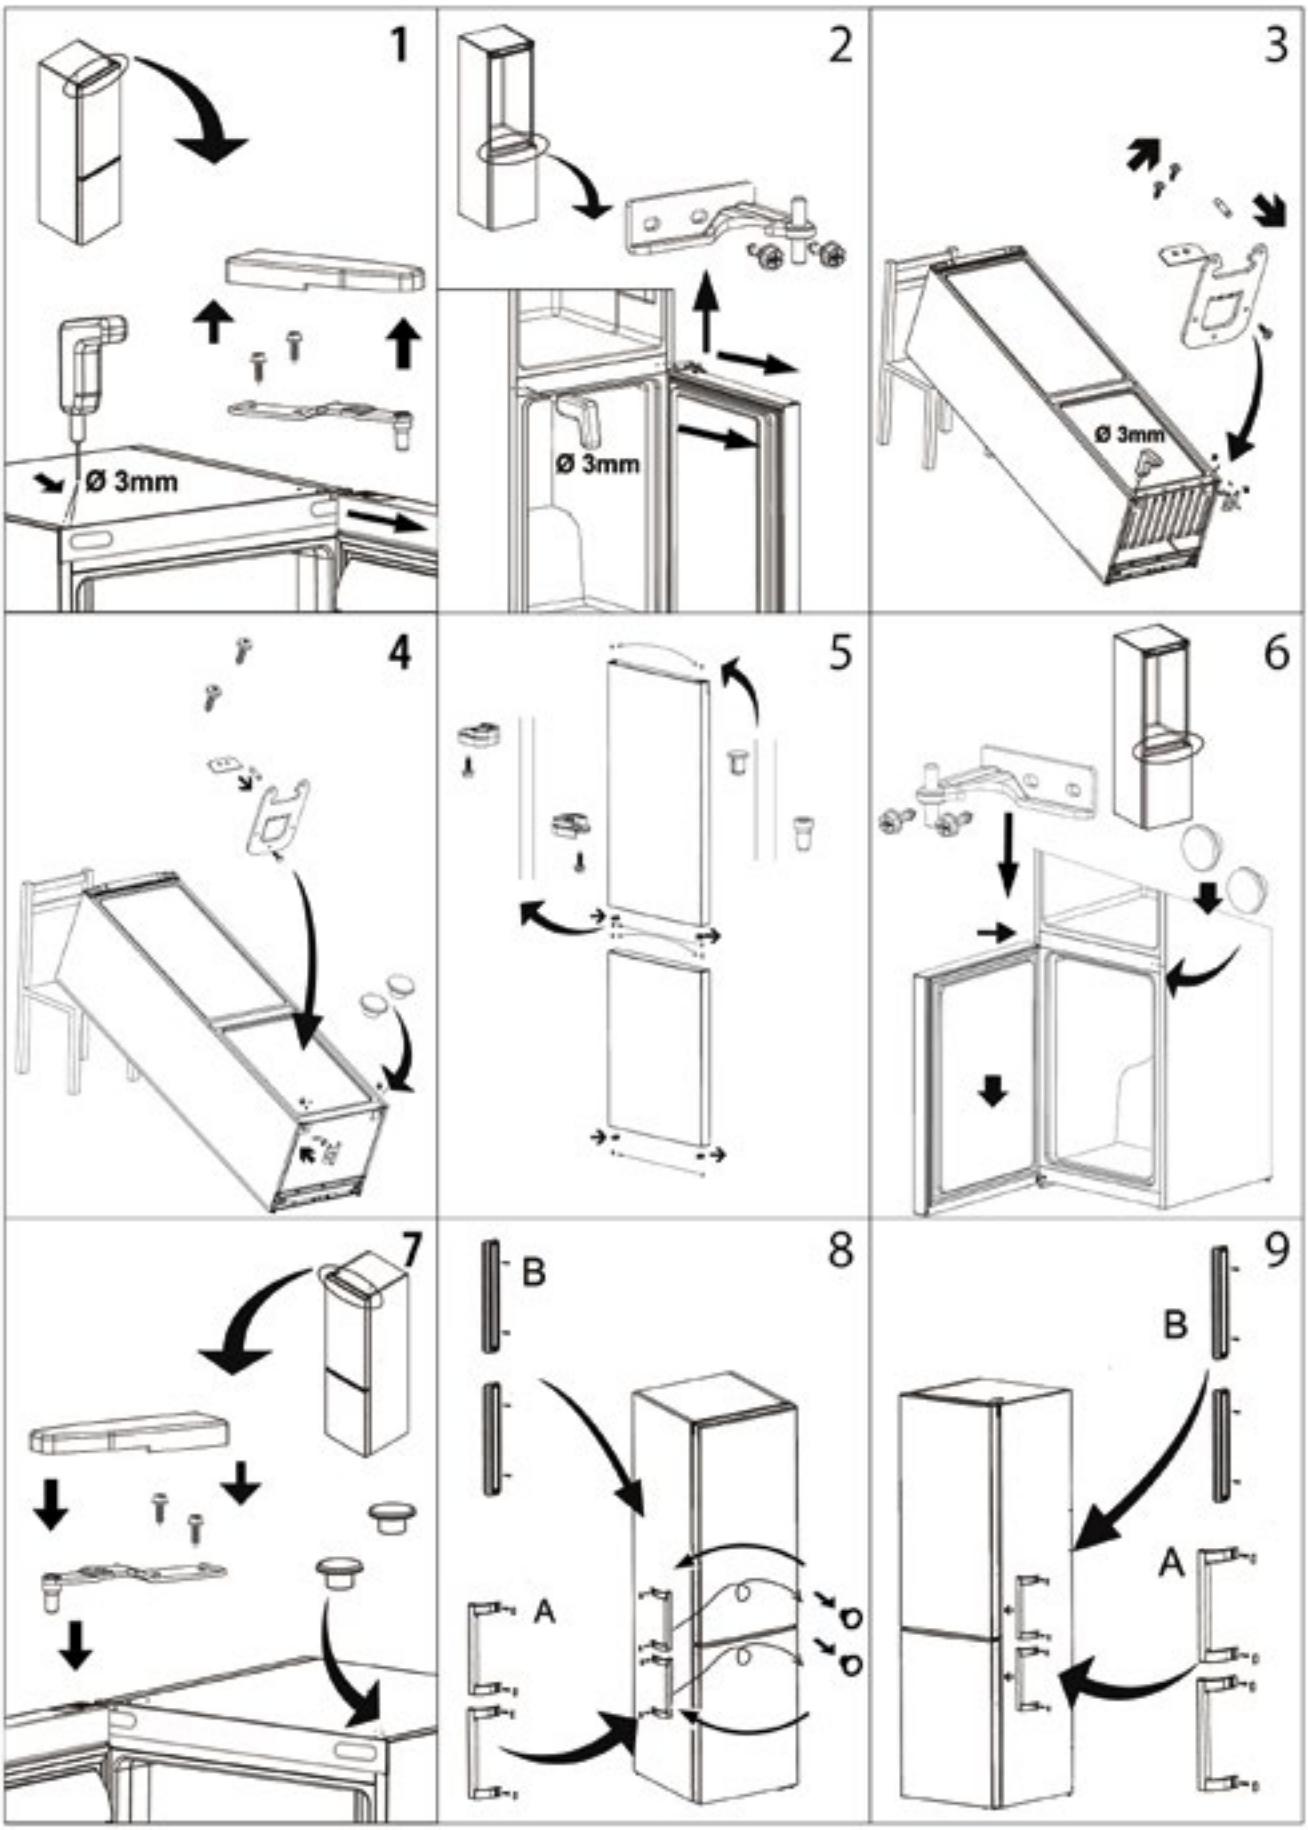
1
Ø 3mm
2
Ø 3mm
3
Ø 3mm
4
5
6
7
8
B
A
9
B
A