DAGLIG
REFERANSEVEILEDNING

TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT PRODUKT
For å motta lettere forståelig hjelp og støtte, vennligst registrere produktet ditt på **www.indesit.com/register**

WWW

Du kan laste ned Sikkerhetsinstrukser og Bruk og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vårt nettsted **docs.indesit.eu** og følge instruksene bakerst i dette heftet.

! Før du tar apparatet i bruk, må du lese Helse- og sikkerhetsveiledningen nøye.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET

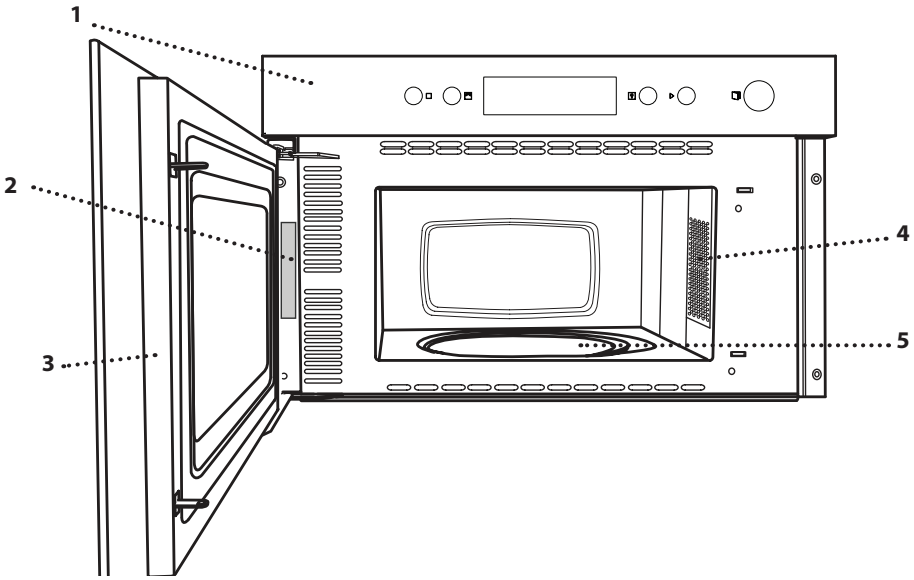

1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsskilt (må ikke fjernes)
3. Dør
4. Lys
5. Roterende tallerken

BETJENINGSPANEL

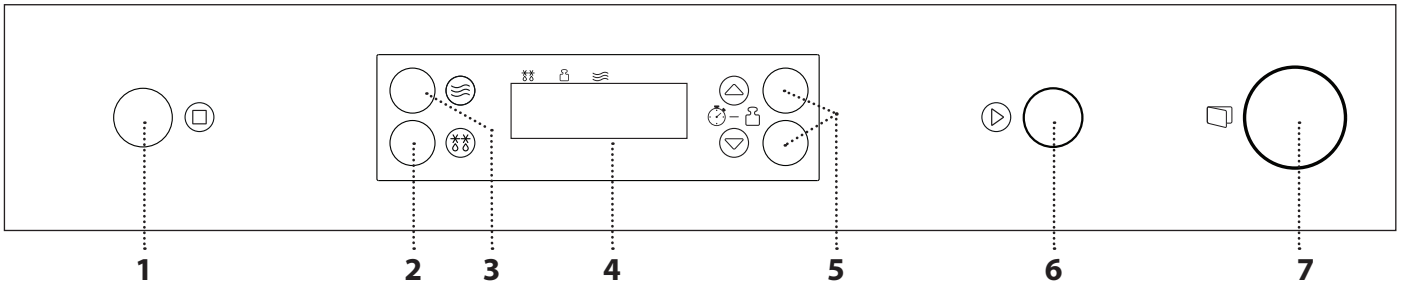

1. STOPP
For å stoppe en funksjon eller et lydsignal, ved å slette innstillingene og slå av ovnen.

2. TINING

3. MIKROBØLGE / EFFEKT FUNKSJON
For å velge mikrobølgefunksjonen og stille inn ønsket effektnivå.

4. DISPLAY

5. + / - KNAPPER
For regulering av innstillinger til en funksjon (f.eks. tilberedningstid, vekt).

6. START
For å starte en funksjon. Når ovnen er slått av, aktiveres mikrobølgefunksjonen **"Jet Start"**.

7. KNAPP FOR ÅPNING AV DØR

TILBEHØR

Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra **docs.indesit.eu** for ytterligere informasjon

ROTERENDE TALLERKEN

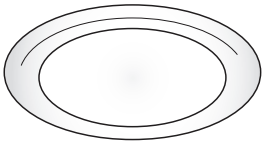

Plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning.
Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre beholdere og tilbehør.

STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN

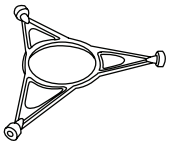

Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen. Ikke plasser andre tilbehør på støtten.

DEKSEL (HVIS DET MEDFØLGER)

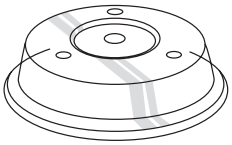

Nyttig for å dekke mat mens den lages eller for oppvarming i mikrobølgeovn.
Dekselet reduserer sprut, holder matvarene fuktige og kan også brukes til å lage to kokenivåer.

Antall og type tilbehør kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt.
Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat fra Kundeservicen.

Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metalliske beholdere for mat eller drikke bør aldri brukes under tilberedning i mikrobølgeovn.

Pass alltid på at mat og tilbehør ikke kommer i kontakt med de innvendige veggene i ovnen.

Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen. Pass på å ikke velte den roterende tallerkenen mens du setter inn eller tar ut annet tilbehør.

FUNKSJONER

Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra **docs.indesit.eu** for ytterligere informasjon

MIKROBØLGER

For raskt å tilberede og varme opp mat eller drikke.

EFFEKT	ANBEFALT FOR
750 W	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold eller kjøtt og grønnsaker.
500 W	Tilberedning av fisk, kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350 W	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160 W	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
0 W	Bare ved bruk av timeren

TINING

For raskt tining av mat som kjøtt, fjærfe, fisk som veier mellom 100 g og 2 kg.
Mat bør plasseres direkte på den roterende tallerkenen i glass. Snu maten når du blir minnet om det.

DAGLIG BRUK

. VELG EN FUNKSJON

Trykk ganske enkelt på knappen for funksjonen du ønsker, for å velge den.

. STILL INN TILBEREDNINGSTIDEN

Etter at du har valgt funksjonen du ønsker, bruk eller for å stille inn tilberedningstiden.
Tiden kan endres under stekingen ved å trykke på eller eller ved å øke varigheten med 30 sekund hver gang en trykker .

. STILL INN EFFEKTEN PÅ MIKROBØLGEOVNEN

Trykk så mange ganger du ønsker for å stille inn effektnivået til mikrøbølgene.

Merk: Du kan også endre denne innstillingen mens stekingen pågår ved å trykke .

. TINER

Trykk , bruk deretter eller for å stille inn matens vekt.

Mens tiningen pågår, vil funksjonen ta en kort pause for å tillate deg å snu maten.



Når operasjonen er avsluttet, lukk døren og trykk .

. AKTIVER FUNKSJONEN

Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk på for å aktivere funksjonen.

Du kan trykke når som helst for å sette funksjonen som for øyeblikket er aktiv, i pause.

.SIKKERHETSLÅS

Denne funksjonen aktiveres automatisk for å hindre at ovnen blir slått på utilsiktet. Åpne og lukk døren, og trykk deretter på for å starte funksjonen.

. PAUSE

For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne døren.

For å fortsette tilberedningsprosessen, lukk døren og trykk .

. JET START

Når ovnen er slått av, trykker du på for å aktivere matlaging med mikrobølge-funksjon stilt inn på full effekt (750 W) i 30 sekunder.

Hver gang knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

. STILL INN TIDEN



Med avslått ovn, trykk helt til de to sifrene for time (på venstre side) begynner å blinke.
Bruk eller for å stille inn riktig time og trykk på for å bekrefte: Minuttene vil blinke på displayet.
Bruk eller for å stille inn minuttene og trykk på for å bekrefte.

Merk: Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige strømbrudd.

. KJØKKENTIMER

Når ovnen er slått av, kan skjermen brukes som en timer. For å aktivere funksjonen og stille inn hvor tilberedningstiden du ønsker, bruk eller . Trykk på for å stille effekten på 0 W, trykk deretter for å aktivere nedtellingen.

Vennligst merk: Timeren aktiverer ikke noen av kokesyklusene.
For å stoppe kjøkkentimeren når som helst ved å trykke på .

RENGJØRING

Ikke bruk damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

INDRE OG YTRE OVERFLATER

• Rengjør overflatene med en fuktig klut. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
• Gjør rent glasset i døren med et egnet flytende vaskemiddel.
• Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.

TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin.

PROBLEMLØSNING

www

Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra **docs.indesit.eu** for ytterligere informasjon

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke	Strømbrudd. Den er koplet fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbrudd og påse at ovnen er tilkoblet strømnettet. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Display viser “Err”.	Programvarefeil.	Ta kontakt med nærmeste Kundeservice og oppgi bokstaven eller nummeret som følger “Err”.

PRODUKTKORT

www Produktkortet med informasjon om energiforhold for apparatet kan lastes ned fra vår hjemmeside **docs.indesit.eu**

HVORDAN DU FÅR BRUK OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN

> www Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside **docs.indesit.eu** (du kan bruke denne QR-koden), for å spesifisere produktets kommersielle kode.

> Alternativt, ta kontakt med vår kundeservice.

HENVEND DEG TIL KUNDESERVICE

Du vil finne informasjon om våre kontakter i garantiheftet.
Når du kontakter vår kundeservice med tjenester på ettermarkedet, vennligst oppgi kodene som er oppgitt på produktets typeskilt.

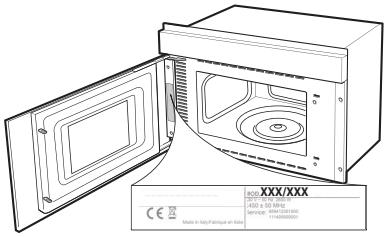

400010894958-1

INDESIT