Gebruiksaanwijzingen

KitchenAid

Veiligheidsvoorschriften 4

Milieutips 5

Beschrijving van het apparaat 6

Accessoires product 6

Bedieningspaneel 6

Voorbereidingen 7

Vacuümzakken en -recipiënten 8

Aanwijzingen voor de werking van de machine 10

Het product reinigen 11

Opsporen van storingen 12

Klantenservice 13

KitchenAid voorpaneel in roestvrij staal met oppervlakteafwerking tegen vingerafdrukken 13

Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig deze veiligheidsinstructies.
Bewaar ze dicht bij de hand voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: docs.kitchenaid.eu
Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de regelknoppen.

Veiligheidswaarschuwingen
Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand van het apparaat gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

Toegestaan gebruik
VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe timer of afzonderlijk systeem met afstandsbediening.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk, niet professioneel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten.
Geen ontplofbare brandbare stoffen zoals spuitbussen opslaan en geen benzine of andere brandbare materialen gebruiken in of in de buurt van het apparaat: er kan brand ontstaan als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
Hang geen zware voorwerpen aan de handgreep aangebracht op het paneel van de machine.

Installatie
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen. Gebruik beschermende handschoenen bij het uitpakken en installeren van het apparaat.
Installaties en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
De installatie mag niet door kinderen worden uitgevoerd. Tijdens het installeren moeten kinderen er vandaan worden gehouden. Houd, tijdens en na de installatie, het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, onderdelen van polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen.
Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en of het deksel goed sluit. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigd.
Het apparaat alleen activeren als de

installatie is voltooid.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften moet er een multipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm worden gebruikt en moet het apparaat geaard worden.
Vervang een beschadigde stroomkabel door een soortgelijk exemplaar. De stroomkabel mag uitsluitend vervangen worden door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften.
Neem contact op met een erkend servicecentrum.
Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning. Het typeplaatje is aangebracht op de linkerzijde van het apparaat.
Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw stopcontact, neem dan contact op met een erkende monteur.
De stroomkabel moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat dit is ingebouwd in het meubel, te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. Niet aan de stroomkabel trekken.
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten.

Reiniging en onderhoud

Gebruik geen stoomreinigers.
Draag bij reiniging en onderhoud beschermende handschoenen.
Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Milieutips

Afvoeren van verpakkingsmateriaal

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven ♻. De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

Afdanken van huishoudelijke apparaten

Bij het afdanken van het apparaat dient u het onbruikbaar te maken door de stroomkabel af te snijden en de deuren en schappen (indien aanwezig) te verwijderen zodat kinderen niet in het apparaat kunnen klauteren en vast komen te zitten.
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar ♻ of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Beschrijving van het apparaat

1) Uittrekbaar apparaat inclusief vacuümruimte en relatief deksel;
2) bedieningspaneel;
3) deksel vacuümruimte;
4) vacuümruimte;
5) sealbalk;
6) ON/OFF-schakelaar.

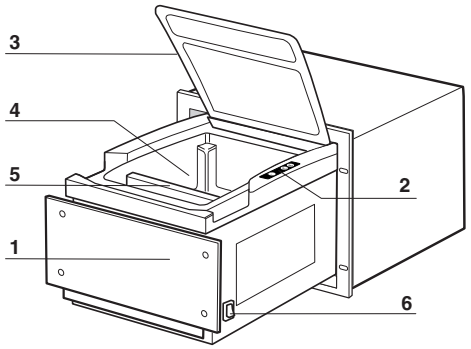

Accessoires product

Vacuümzak

Voor bereiding in een stoomoven of waterbad
20x30 cm - 25 stuks.
25x35 cm - 25 stuks.

Voor opslag in de diepvries
20x30 cm - 25 stuks.
25x35 cm - 25 stuks.

Bedieningspaneel

1) Display bedieningspaneel
2) Ledlampjes
3) Knop voor vacuümzakken.
4) Knop voor sous-vide voor opslag van etenswaren.
5) Knop voor vacuümrecipiënten.
6) Knop voor pauzeren huidige cyclus.

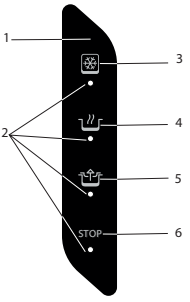

Voorbereidingen

Vooraleer de machine te starten, maak de vacuümruimte grondig schoon met een zachte en vochtige doek. Herhaal meer keren en spoel de doek elke keer in schoon water. Gebruik geen bijtende reinigingsproducten, stalen sponsjes, schrapers of schurende, zure of bijtende stoffen die de oppervlakken van de vacuümruimte onherroepelijk kunnen beschadigen.

Het apparaat kan etenswaren op twee manieren vacuüm verpakken:

1. Gebruik van vacuümzakken
De zakken van zijn geschikt voor het verpakken van niet-delicate etenswaren die niet makkelijk geplet raken zoals vlees, koude resten van vlees, harde kaas, peulvruchten, enz.
De zakken zijn verkrijgbaar in twee verschillende groottes: 20x30 cm en 25x35
Bewaar de zakken op een frisse, droge plaats, uit de buurt van licht- en warmtebronnen.
De zakken van zijn wegwerpzakken: na gebruik moeten ze weggegooid worden volgens de lokale voorschriften voor recyclage van plastic.

2. Vacuümverpakking met recipiënten van
De vacuümrecipiënten van zijn handig voor het bewaren van delicate etenswaren die makkelijk geplet raken, en om vloeibaar voedsel te bewaren.

De vacuümrecipiënten van zijn niet geschikt om te koken en om in de diepvriezer te gaan. Voor de beste prestaties wordt aangeraden alleen de specifieke cyclus voor recipiënten te gebruiken.

Verpak geen voedsel dat al oud is of minder voedingsstoffen bevat: het is niet mogelijk kwaliteit die al verloren gegaan is terug te winnen.
Verpak alleen verse, kwaliteitsvolle etenswaren vacuüm.

- Voedsel dat te lang aan kamertemperatuur gelaten is of dat pas klaargemaakt is, verliest het aanvankelijke vocht en eigenschappen (kleur, aroma, smaak, enz.). Bijgevolg moet het voedsel vacuüm verpakt worden nadat het voldoende lang afgekoeld is in de koelkast, tot een temperatuur van +4/+6 °C (standaard koelkasttemperatuur).
- Wanneer vacuümzakken gebruikt worden voor rauw of gekookt voedsel, vergeet dat niet het voedsel gelijkmatig te verdelen in de zakken, om de verwijdering van lucht te bevorderen. Vul de zakken overigens niet te veel want dit kan problemen geven bij het sealen en leiden tot zakken die niet perfect luchtdicht zijn. In dit geval duurt de vacuümstaat niet lang: herhaal de procedure met een nieuwe zak en controleer of de seal niet beschadigd is of onderbroken is.
- Vul de zakken max. 2/3 met het te verpakken voedsel.

Vacuümzakken en -recipiënten

Gebruik van de vacuümzakken

1. De lade volledig openen (totdat deze klikt).
2. De machine inschakelen met de schakelaar rechtsvoor.
3. Kies het formaat van de zak die het beste bij de afmetingen van het voedsel past (20x30 of 25x35).
4. Open het deksel en zorg ervoor dat de vacuümkamer droog is. Let er tijdens het vullen van de zak op om de binnenkant bij de opening van het zakje niet vuil of nat te maken om een goede hermetische afsluiting niet in gevaar te brengen.
5. Plaats de draagrooster in de machineruimte zoals afgebeeld, met de zak in het midden van de rooster, opnieuw zoals in de afbeelding; zet het rooster zo nodig iets schuin, zodat het voedsel tijdens de vacuümcyclus niet naar buiten kan komen. Voor grote levensmiddelen kan het noodzakelijk zijn om het rooster te verwijderen, zodat er meer ruimte in de vacuümkamer is.

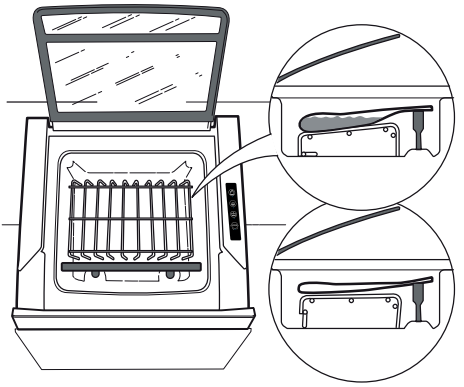

6. Lijn het streepje op de zakken uit met de sealbalk. Let erop dat uiteinden van het zakje zonder vouwen op de balk zijn geplaatst.

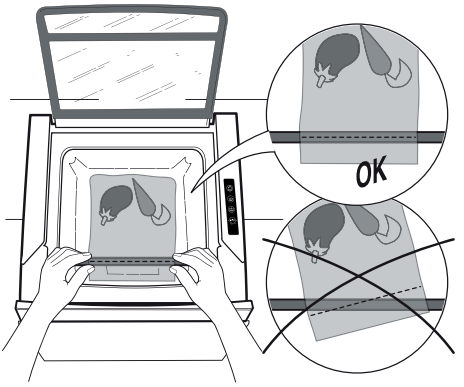

7. Sluit het deksel en houd dit naar beneden, selecteer tegelijkertijd de gewenste zakcyclus. Houd het deksel even dichtgedrukt. Op deze manier blijft het deksel gedurende de hele cyclus dicht en aangesloten op de pakking.

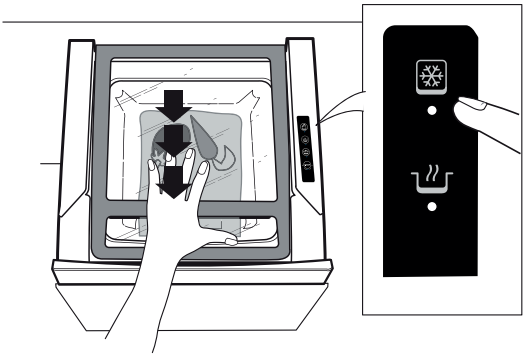

Om het vacuüm in de zak te behouden is een goede hermetische afsluiting essentieel. Deze is herkenbaar aan een duidelijk gemarkeerde sealnaad zonder verbrandingen.
Het wordt aanbevolen om altijd te controleren of de seallijn op of parallel aan de stippellijn op de zakken loopt.
Controleer bovendien of het sealen goed wordt uitgevoerd: de uiteinden van de zak mogen na het sealen niet opengaan. Als dat wel het geval is, wordt het aanbevolen om de handeling te herhalen door het voedsel in een nieuwe zak te doen.

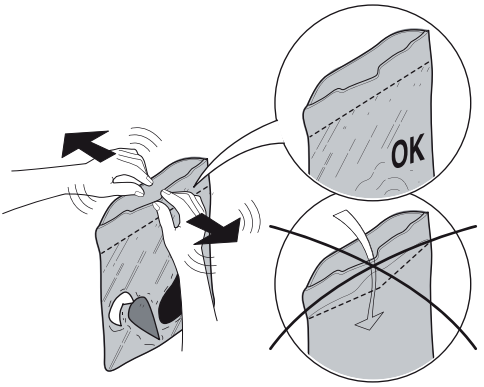

Schrijf voor een optimaal beheer van de zakken en het voedsel dat erin zit de verpakkingsdatum en de inhoud op de daarvoor bestemde ruimte boven de afdichting. Doe de zakken pas dan in de koelkast of diepvriezer.

Vacuümverpakking met recipiënten van
Gebruik voor vloeibaar voedsel of delicate producten die anders makkelijk geplet raken de speciale vacuümrecipienten van.
Vul de recipiënten maar ¾.

1. Om een vacuümrecipiënt klaar te maken, doe het voedsel erin en het deksel erop.
2. Plaats de recipiënt in de vacuümkamer, in het midden van het compartiment onderaan.
3. Sluit het deksel en selecteer tegelijk de cyclus voor vacuümrecipiënten. Hou het glazen deksel van de machine enkele ogenblikken naar beneden: Op deze manier blijft het deksel gedurende de hele cyclus dicht en aangesloten op de pakking. Op het einde van de cyclus kan de recipiënt in de koelkast.

Om recipiënten te openen, draai de klep op het deksel in de richting aangegeven door de pijl: zo wordt de lucht terug in de recipiënt gelaten en kan het deksel makkelijk verwijderd worden.

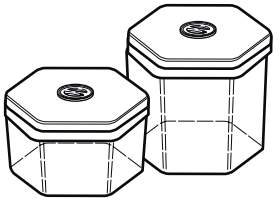

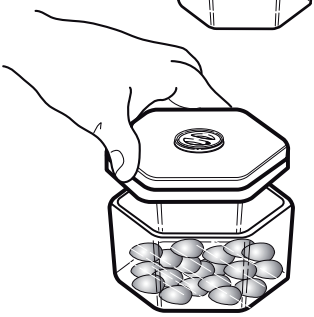

Sous-vide voor koken
Zodra het pak klaar ligt in de vacuümruimte zoals beschreven in het hoofdstuk "Voorbereiding", sluit u het deksel door lichtjes op de voorzijde te drukken en selecteer tegelijkertijd de toets . De vacuümcyclus voor koken wordt gestart.
Een geluidssignaal (een korte biep) gaat af wanneer de cyclus start.
De cyclus gaat automatisch als volgt voort:
De afzuigfase wordt aangegeven door het knipperen van het controlelampje van de toets .
De lasfase wordt aangegeven met het controlelampje van de toets dat blijft branden.
Tijdens de daarop volgende uitlaatfase gaan alle controlelampjes terug in de initiële inschakelstand staan.

- Wanneer de vacuümruimte decompresseerd is, kan het deksel worden geopend en de gesealde zak eruit worden gehaald.
- Zoals in de vacuümcyclus voor bewaring, wordt het product ook in de vacuümcyclus voor koken stevig omwikkeld en samengedrukt door de zak.
- Na de cyclus klinkt een kort geluidssignaal (een korte biep) dat aangeeft dat de machine gereed is voor een nieuwe cyclus.
- Als tijdens de luchtafzuigfase op de toets wordt gedrukt, gaat het apparaat eerder over naar de lasfase.

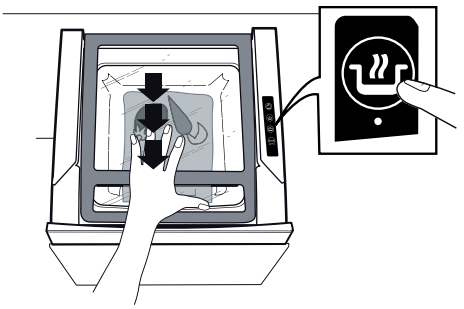

Aanwijzingen voor de werking van de machine

Inschakelen (de lade naar buiten trekken in werkstand)
Open de lade altijd volledig, om de maximale opening van het glazen deksel te kunnen benutten.
De machine inschakelen met de schakelaar rechtsvoor.
De ledlampjes van het bedieningspaneel gaan branden en met een kort geluidssignaal wordt aangegeven dat de machine is ingeschakeld. Nu laat de machine een set-up cyclus draaien die ongeveer 2 seconden duurt; geen enkele toets indrukken tot de set-up voltooid is.

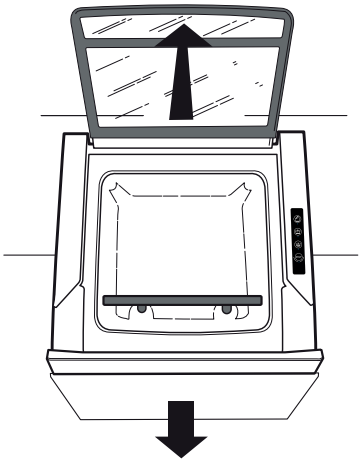

Vacuümcyclus voor zakken van
Bij elke start van de cyclus klinkt een kort geluidssignaal.
De cyclus gaat automatisch voort in deze volgorde:

- De afzuigfase wordt aangegeven door het knipperen van de functieknop. Deze fase heeft een duur van ongeveer 2 minuten en 30 seconden.
- De warmlasfase wordt aangegeven doordat de LED van de functietoets blijft branden. Deze fase heeft een duur van 9 seconden. Daarna volgt een afkoelfase met een duur van ongeveer 5 seconden.
- Tijdens de daarop volgende uitlaatfase keren alle ledlampjes terug naar hun oorspronkelijke toestand. Het uitlaatventiel blijft 20 seconden open. Tijdens deze periode kan geen enkele andere functie worden gekozen.
- Als de vacuümkamer gedecompresseerd is, kan het deksel worden geopend en de gesealde zak eruit worden gehaald.
- Na de cyclus klinkt een kort geluidssignaal dat aangeeft dat de machine gereed is voor een nieuwe cyclus.
- De totale duur van de cyclus is 3 minuten (totdat het glazen deksel van de machine weer opengaat)

De cyclus kan op voorhand worden gestopt door op de knop STOP te drukken. In dat geval zal het apparaat de sealcyclus niet uitvoeren en wordt de druk uit de vacuümkamer afgelaten. Wacht ongeveer 20 seconden op het geluidssignaal voordat u een nieuwe cyclus start.

Vacuümcyclus voor bakken
Bij elke start van de cyclus klinkt een kort geluidssignaal.
De cyclus gaat automatisch voort in deze volgorde:

- De vacuümfase wordt aangegeven doordat de LED van de functietoets knippert. Deze fase duurt ongeveer 45 seconden.
- Tijdens de daarop volgende uitlaatfase keren alle ledlampjes terug naar hun oorspronkelijke toestand. Het uitlaatventiel blijft 20 seconden open. Tijdens deze periode kan geen enkele andere functie worden gekozen.
- Als de vacuümkamer gedecompresseerd is, kan het deksel worden geopend en de vacuümbak eruit worden gehaald.
- Na de cyclus klinkt een kort geluidssignaal dat aangeeft dat de machine gereed is voor een nieuwe cyclus. De kamer is gedecompresseerd, zodat de bak eruit kan worden gehaald.
- De totale duur van de cyclus is 1 minuut (totdat het glazen deksel van de machine weer opengaat)

De cyclus kan op voorhand worden gestopt door op de knop STOP te drukken. De vacuümkamer wordt gedecompresseerd en het glazen deksel gaat omhoog. Wacht ongeveer 20 seconden op het geluidssignaal voordat u een nieuwe cyclus start.

Het product reinigen

Reinig de vacuümverpakkingsmachine met een zachte doek of spons en een neutraal reinigingsproduct.

Om borg te staan voor hygiëne en om de kwaliteit van de verpakte etenswaren te handhaven, moeten de vacuümruimte en het glazen deksel na elk gebruik schoongemaakt worden.

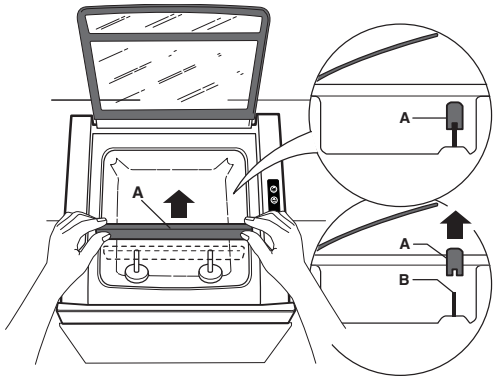

Gebruik een zachte niet-schurende doek en een neutraal reinigingsproduct.

Maak een keer per maand de sealbalk schoon om restjes te verwijderen die een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het sealen van de zak.
Om deze procedure te vergemakkelijken, til de sealbalk (**A**) op door het van de twee pinnen (**B**) te halen.
Gebruik een zachte niet-schurende doek en een neutraal reinigingsproduct.
Na de reiniging kan de balk weer op de pinnen (**B**) geplaatst worden. De twee openingen aan de onderzijde van de balk moeten uitgelijnd zijn. Zorg ervoor dat de balk goed op zijn plaats komt te zitten zonder dat de zwarte teflonbuis verwijderd wordt.

Als u de machine gedurende een langere periode niet zult gebruiken, maak het dan grondig schoon. Vooraleer het opnieuw te gebruiken, trek de stekker uit het stopcontact. reinig grondig en start opnieuw.

Automatische ontvochtigingscyclus
Het is raadzaam een keer per week een ontvochtigingscyclus uit te voeren in geval van intensief gebruik, door het deksel van de vacuümruimte als gewoonlijke te sluiten en gedurende 5 seconden te drukken op de knop van de cyclus met zakken van KitchenAid; deze cyclus duurt ongeveer 20 minuten.

Opsporen van storingen

Tabel probleemoplossing

STORING	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Alle ledlampjes op het bedieningspaneel knipperen.	Oververhitting.	Schakel de machine uit en wacht ongeveer 15 minuten om te laten afkoelen en voor de automatische reset van de thermische beveiliging door overbelasting. Als het probleem aanhoudt bij het opnieuw inschakelen van de machine, contacteer dan de klantendienst van KitchenAid.
Het ledlampje van de STOP-knop knippert en er is een intermitterend geluidssignaal te horen	Niet genoeg vacuüm in de vacuümruimte.	• Deksel niet naar beneden gedrukt bij de start van de cyclus. • Deksel vacuümruimte niet correct geplaatst. • Dekselafdichting versleten of niet correct geplaatst. • Schakel de machine uit en wacht ongeveer 15 minuten. Als het probleem aanhoudt bij het opnieuw inschakelen van de machine, contacteer dan de klantendienst van KitchenAid.
Bij het inschakelen knipperen alle ledlampjes op het bedieningspaneel gedurende 3 seconden. Er is een lang geluidssignaal te horen.	Herinnering vervanging pompolie.	Contacteer dan de klantendienst van KitchenAid.
De cyclus start (knop knippert) maar de pomp werkt niet.	Oververhitting.	Schakel de machine uit en wacht ongeveer 15 minuten vooraleer hem weer in te schakelen. Als het probleem aanhoudt bij het opnieuw inschakelen van de machine, contacteer dan de klantendienst van KitchenAid.
De machine schakelt niet in	Geen stroomvoeding.	Controleer de elektrische aansluiting. Als het probleem aanhoudt bij het opnieuw inschakelen van de machine, contacteer dan de klantendienst van KitchenAid.
Niet voldoende vacuüm in zak	1. Onregelmatige of onvoldoende sealing van de zak. 2. Onregelmatige sealstrook 3. Zak vuil of stuk. 4. Zak niet van de goede grootte voor het product dat erin zit. 5. Pomp werkt niet goed.	1. Plaats de zak correct. 2. Controleer de staat van de bekleding in teflon. 3. Verander de zak. 4. Selecteer een zak waarin het product niet meer dan 2/3 van de inhoud inneemt. Als het probleem aanhoudt bij het opnieuw inschakelen van de machine, contacteer dan de klantendienst van KitchenAid.
De machine sealt de zakken niet.	1. De contacten zijn vuil. 2. De sealbalk is stuk. 3. Geen stroomvoeding.	Haal de sealbalk van de twee pinnen en maak de twee gaten in de balk schoon. Als het probleem aanhoudt bij het opnieuw inschakelen van de machine, contacteer dan de klantendienst van KitchenAid.

Klantenservice

Voordat u contact opneemt met de klantendienst van KitchenAid:

1. Controleer of het niet mogelijk is het probleem zelf op te lossen aan de hand van punten die beschreven worden in "Probleemoplossing".
2. Schakel het apparaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.

Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantendienst.

Vermeld altijd:

- een korte beschrijving van de storing;
- het type en het exacte model van het apparaat;
- het servicenummer (het nummer na het woord 'Service' op het typeplaatje) aan de binnenkant van het apparaat. Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;

- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

Als er reparatiewerkzaamheden verricht moeten worden, neem dan contact op met de **Klantenservice** (dan zijn het gebruik van originele onderdelen en een correcte reparatie gegarandeerd).

De veiligheid en kwaliteit van het product kan in het gedrang komen wanneer in deze instructies niet opvolgt.

KitchenAid voorpaneel in roestvrij staal met oppervlakteafwerking tegen vingerafdrukken

Deze vacuümverpakkingsmachine is ontworpen om ingebouwd te worden in uw keuken: het voorpaneel kan daarom geplaatst worden door uw installateur en moet de volgende standaardafmetingen hebben (zie installatieschema's, niet geleverd samen met het product).

595 mm x 455 mm

Het KitchenAid voorpaneel in roestvrij staal met oppervlakteafwerking tegen vingerafdrukken is als accessoire beschikbaar. Om te bestellen, contacteer uw Klantendienst.

FOR THE WAY IT'S MADE.

Gedrukt in Italië
06/20

400011474650

NL