الدليل السريع

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

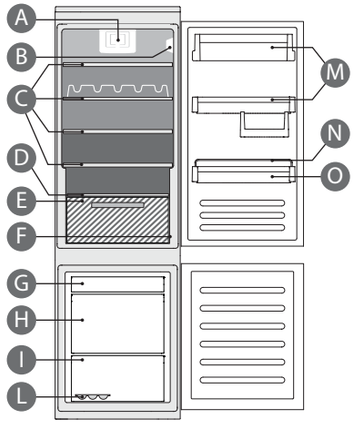

حيز التبريد

A. المروحة وفلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة (تبعا للموديل)
B. وحدة الثرموستات مع مصباح
C. الأرفف
D. غطاء درج الفاكهة والخضروات
E. درج الفاكهة والخضروات
F. لوحة الصنع (موجودة على جانب الدرج)
M. أدراج الباب
N. حامل الزجاجات (إن كان موردا)
O. رف الزجاجات

نطاق أدنى برودة
نطاق متوسط البرودة
نطاق أعلى برودة
نطاق الفاكهة والخضروات

حيز التجميد

G. درج علوي أو باب (حيز تخزين الطعام المجمد وشديد التجميد)
H. درج أوسط (منطقة تخزين الأطعمة المجمدة وشديدة التجمد)
I. درج سفلي (منطقة تجميد)
L. أطباق مكعبات الثلج (إن كانت موردة)

ملاحظة: يمكن خلع جميع الأدراج، أرفف الباب والأرفف.

تم ضبط درجات الحرارة المثالية لتخزين الطعام في المصنع

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.
قد تختلف المواصفات والبيانات الفنية والصور تبعا للموديل.

درجة حرارة حيز التبريد وحيز التجميد
يتم تشغيل هذه الثلاجة/الفريزر باستخدام وحدة ثرموستات موجودة داخل حيز التبريد.

يتم التحكم في درجة حرارة كلا الحيزين بإدارة مفتاح التحكم الخاص بالثرموستات.

الثرموستات على الدرجة **1/2 : درجة الحرارة أقل برودة**
الثرموستات على الدرجة **3/5 : درجة الحرارة المتوسطة**
الثرموستات على الدرجة **6/7 : درجة الحرارة أبرد**

في حالة ضبط مفتاح التحكم في الثرموستات على الوضع ● يتم إيقاف المنتج بالكامل.

علامة مرجعية لوضع الثرموستات

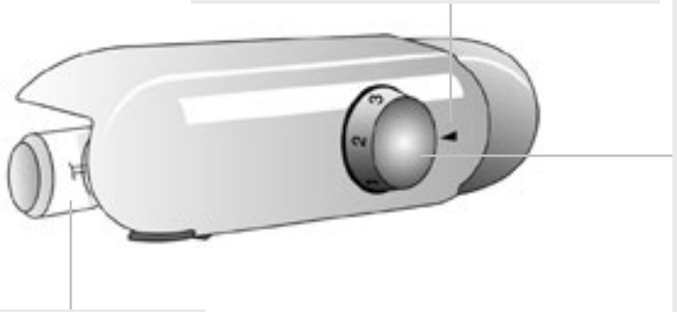

لمبة الإضاءة/لمبة إضاءة LED

تجميد الأطعمة الطازجة
قم بوضع الطعام المراد تجميده في حيز التجميد مع تجنب ملامسته بشكل مباشر للطعام المجمد بالفعل. لزيادة سرعة التجميد يمكن إخراج الدرج السفلي ويمكن وضع الطعام مباشرة في أسفل حيز التجميد.
سيتم التجميد بعد 24 ساعة.

المروحة (إن وجدت)
يمكنك تشغيل/إيقاف المروحة عن طريق الضغط على الزر في القاعدة (كما هو موضح بالصورة). عند زيادة درجة الحرارة المحيطة على 27°م أو وجود قطرات الماء في الأرفف الزجاجية، فيجب تشغيل المروحة لضمان حفظ الأطعمة بشكل جيد. يُتيح إيقاف تفعيل المروحة تحسين استهلاك الطاقة.

ما العمل عندما...	الأسباب المحتملة	الحل
الجهاز لا يعمل.	قد تكون هناك مشكلة في مصدر الإمداد بالتيار للجهاز.	تأكد من: • عدم انقطاع التيار الكهربائي • إدخال القابس في المقبس بشكل صحيح ومن الوضع الصحيح للمفتاح ثنائي الأقطاب، إن كان موجودا. • عمل مرحلات الحماية الخاصة بالنظام الكهربائي بالمنزل • عدم تعرض كابل الكهرباء للقطع • عدم وجود مفتاح تحكم الثرموستات في الوضع "●"
اللمبة الداخلية لا تعمل.	قد يكون من الضروري تغيير لمبة الإضاءة.	افصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار وافحص لمبة الإضاءة واستبدلها بأخرى جديدة عند اللزوم (انظر جزء "تغيير لمبة الإضاءة" في دليل الاستعمال).
درجة الحرارة داخل الحيزين غير باردة بالقدر الكافي.	قد تكون هناك أسباب مختلفة (انظر عمود "الحل").	تأكد من: • غلق الأبواب بشكل صحيح • عدم تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة • ضبط درجة الحرارة بشكل مناسب • عدم إعاقة تدوير الهواء عبر شبكات التهوية الموجودة بقاعدة الجهاز (انظر دليل التركيب).
يوجد ماء أسفل حيز التبريد.	انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة.	قم بتنظيف منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة (انظر جزء "صيانة الجهاز وتنظيفه" في دليل الاستعمال).
توجد كمية زائدة من الثلج في حيز التجميد	باب حيز التجميد غير مغلق بشكل صحيح	- تأكد من عدم وجود ما يعوق غلق الباب بشكل صحيح - قم بإذابة التجمد في حيز التجميد - تأكد من تركيب الجهاز بشكل صحيح.
الحافة الأمامية للجهاز المواجهة لجوان الباب ساخنة للغاية.	هذه ليست مشكلة. يمنع تكون الماء المتكثف.	لا حاجة لحل.
درجة حرارة حيز التبريد منخفضة للغاية	- درجة الحرارة المضبوطة باردة للغاية - قد تكون كمية الطعام الطازج التي تم وضعها في حيز التجميد كبيرة للغاية	- حاول أن تضبط درجة حرارة أقل برودة. - في حالة وضع طعام طازج في حيز التجميد انتظر إلى أن تتم عملية التجميد. - أوقف المروحة (إن وجدت) متبعا الإجراءات المشروحة في فقرة "المروحة" أعلاه.

ملاحظة: ملاحظة: تعتبر الضوضاء مثل صوت البقبقة أو الهسهسة الصادرة عن دورة التبريد أمرا طبيعيا.

http://www.whirlpool.eu - طبع في إيطاليا/Whirlpool 03/15 - علامة تجارية مسجلة/TM علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركات Whirlpool - جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لـ Whirlpool Europe ش.ذ.م.م. 2011 - جميع الحقوق محفوظة