AVM 390

AMW 433

AMW 490

INSTALLATION, QUICK START

INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE

AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG

INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO

INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

INSTALLATION, SNABBGUIDE

INSTALLATION, HURTIG START

INSTALLASJON, HURTIG START

ASENNUS, PIKAOPAS

ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID KEZDÉSI ÚTMUTATÓ

INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE

INSTALACJA, SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

УСТАНОВКА, КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACJA

MONTAŻ URZĄDZENIA

Instalując urządzenie należy przestrzegać załączonych oddzielnie instrukcji montażu.

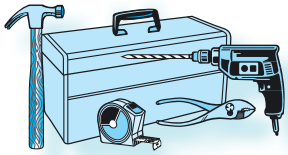

PRZED PODŁĄCZENIEM

Sprawdzić, czy napięcie na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu.

Zabrania się wyjmowania płytek ochronnych wlotów mikrofal znajdujących się z boku ścianki komory. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

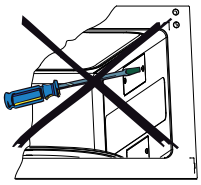

Przed montażem sprawdzić, czy komora jest pusta.

Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki.

Nie należy użytkować urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź upuszczone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i inne zagrożenia.

Nie używać przedłużacza:



Jeżeli przewód zasilający jest zbyt krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

PO PODŁĄCZENIU

Kuchenkę można używać tylko przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

Uziemienie omawianego urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt, ani za uszkodzenia mienia wynikłe z niespełnienia tego wymogu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

NIE NALEŻY PODGRZEWAĆ ANI STOSOWAĆ PALNYCH MATERIAŁÓW wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuch.

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych palnych materiałów. Może to spowodować pożar.

JEŚLI MATERIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ, należy trzymać drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Odłączyć kabel zasilający lub wyłączyć zasilanie na tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.

NIE NALEŻY GOTOWAĆ ŻYWNOŚCI ZBYT DŁUGO. Może to spowodować pożar.

NIE POZOSTAWIAĆ KUCHENKI BEZ NADZORU zwłaszcza wtedy, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się topić podczas podgrzewania żywności.

NIE UŻYWAĆ żrących środków i oparów chemicznych w urządzeniu. Omawiana kuchenka została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania i gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.

NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONEGO TECHNIKA SERWISU. *Wykonywanie jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal przez osobę nieprzeszkoloną jest niebezpieczne.*
ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK OSŁON.

DZIECI *mogą obsługiwać urządzenie bez nadzoru osób dorosłych jedynie wówczas, gdy zostały odpowiednio poinstruowane, jak należy bezpiecznie obchodzić się z urządzeniem, i rozumieją zagrożenia wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.*
OMAWIANE URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ *osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.*
OSTRZEŻENIE!
DOSTĘPNE ELEMENTY MOCNO SIĘ NAGRZEWAJĄ *podczas pracy urządzenia. Małe dzieci nie powinny przebywać w jego pobliżu.*

NIE NALEŻY UŻYWAĆ KUCHENKI *mikrofalowej do podgrzewania czegokolwiek w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Wzrost ciśnienia może spowodować uszkodzenie podczas ich otwierania, a nawet wybuch.*

NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ, *czy uszczelki drzwiczek oraz miejsca w ich pobliżu nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z kuchenki, aż do czasu naprawy przez wykwalifikowanego technika serwisu.*

JAJKA

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do gotowania lub odgrzewania całych jaj w skorupce lub bez, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!

Nie należy włączać kuchenki *bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal. Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.*

Podczas ćwiczeń obsługi kuchenki należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

Komory nie należy wykorzystywać jako szafki.

Należy usunąć metalowe wiązania *torebek papierowych lub plastikowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.*

SMAŻENIE NA OLEJU

Nie używać kuchenki mikrofalowej do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby uniknąć oparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchenki i naczyń po zakończeniu gotowania.

PŁYNY

Np. napoje lub woda. Przegrzanie płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie gorący płyn może się nagle wykipieć.

Aby do tego nie dopuścić, należy:

1. Unikać używania pojemników o prostych ścianach i wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z kuchenki.

OSTROŻNIE

Szczegółowych informacji należy szukać w książkach kucharskich podających przepisy na gotowanie w kuchenkach mikrofalowych. Szczególnie w przypadku gotowania i odgrzewania potraw zawierających alkohol.

Po podgrzaniu potraw *lub płynów dla dzieci w słoiczku lub butelce dla niemowląt, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.*

Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek!

AKCESORIA

INFORMACJE OGÓLNE

Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych.

Przed użyciem naczyń , należy upewnić się, czy są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofale.

Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki, należy sprawdzić czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.
Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.

W przypadku zetknięcia się metalowych przedmiotów z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki, należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

Szklany talerz obrotowynależy stawiać na podstawce obrotowej. Na podstawce talerza obrotowego nie należy kłaść żadnych innych naczyń.

- Zainstalować podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY

Szklany talerz obrotowy należy stosować zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zaplamić wnętrze kuchenki.



- Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawce.

ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM / BLOKADA KLAWISZY

Zabezpieczenie przed uruchomieniem aktywuje się automatycznie po upływie jednej minuty od chwili powrotu kuchenki do „trybu czuwania". (Kuchenka znajduje się w trybie „czuwania", gdy na wyświetlaczu widoczny jest zegar 24 godzinny lub gdy wyświetlacz jest wygaszony, jeżeli zegar nie został ustawiony).

Aby zwolnić blokadę, konieczne jest otworzenie i zamknięcie drzwiczek, np. w celu włożenia potrawy do środka. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się napis „DOOR".

PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

Przerywanie procesu gotowania:
Gotowanie można przerwać otwierając drzwi, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.



Aby kontynuować gotowanie, należy:
Zamknąć drzwi i JEDEN RAZ nacisnąć przycisk „Start". Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.
DWUKROTNE **naciśnięcie przycisku** „Start" przedłuża czas gotowania o 30 sekund.



Aby zakończyć gotowanie, należy:
Wyjąć potrawę, zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk „STOP".

Sygnał akustyczny będzie emitowany raz lub dwa razy na minutę, przez 10 minut informując, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć ten sygnał, należy nacisnąć przycisk „STOP" lub otworzyć drzwi.

Uwaga: Jeśli po zakończeniu procesu gotowania drzwi zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.

SCHŁADZANIE

Po zakończeniu danej funkcji, kuchenka przeprowadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko normalne.
Po tej procedurze kuchenka wyłączy się automatycznie.

Procedura schładzania może zostać przerwana bez żadnej szkody dla kuchenki przez otwarcie drzwi.

OTWIERANIE DRZWI

Aby otworzyć drzwi należy nacisnąć przycisk.

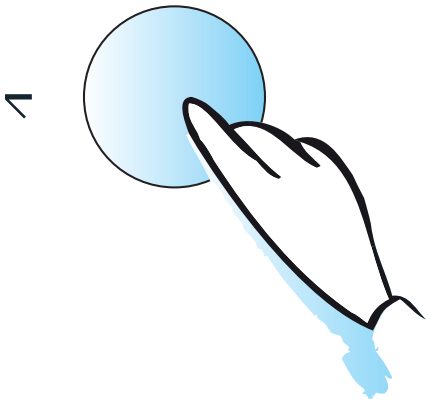

MINUTNIK

Funkcjitej należy użyć, gdy potrzebujemy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek, makaronu lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.

1. **Naciskać przyciski +/-**, aby ustawić czas do odmierzenia.
2. **Naciskać kilkakrotnie przycisk mocy**, aby ustawić moc na 0 W.
3. **Nacisnąć przycisk „Start”.**

Gdy minutnik zakończy odliczanie, rozlegnie się sygnał akustyczny.

ZEGAR

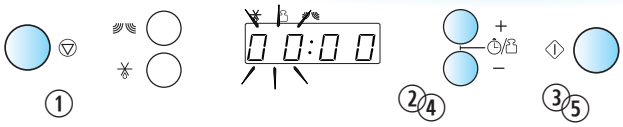

Po podłączeniu urządzenia do sieci po raz pierwszy lub po przerwie w dopływie prądu wyświetlacz jest pusty. Jeżeli nie ustawimy zegara, wyświetlacz pozostanie pusty, aż do momentu ustawienia czasu gotowania.

1. **Nacisnąć (i przytrzymać przez 3 sekundy) przycisk Stop,** aż zacznie migać cyfra po lewej stronie (godzinowa).
2. **Naciskać przyciski +/-,** aby ustawić godziny.
3. **Nacisnąć przycisk „Start”.** (Migają dwie prawe cyfry (minuty)).
4. **Naciskać przyciski +/-**, aby ustawić minuty.
5. **Nacisnąć ponownie przycisk „Start”.**

Zegar jest nastawiony i uruchomiony.

Uwaga:
Podczas ustawiania zegara drzwi powinny być otwarte. Dzięki temu mają Państwo 10 minut na ustawienie zegara. W przeciwnym razie, każdy krok musi zostać wykonany przed upływem 60 sekund.

GOTOWANIE I ODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL

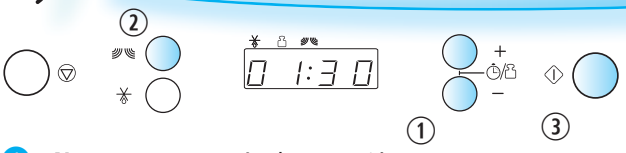

Funkcja ta jest przeznaczona do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

1. **Naciskać przyciski +/-**, aby ustawić czas.
2. **Naciskać kilkakrotnie przycisk mocy**, aby ustawić moc.
3. **Nacisnąć przycisk „Start”.**

Po rozpoczęciu procesu gotowania:
Można łatwo zwiększać czas gotowania o kolejne 30-sekundowe okresy naciskając przycisk „Start”. *Każde naciśnięcie* zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również wydłużać i skracać czas naciskając przyciski +/-. **Naciśnięcie przycisku mocy** również pozwala zmienić poziom mocy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby zmienić poziom mocy należy wielokrotnie naciskać przycisk mocy.

POZIOM MOCY

TYLKO MIKROFALE	
Moc	Sugerowane zastosowanie:
750 W	**Odgrzewanie napojów,** wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. Gotowanie ryb, warzyw, mięsa, itp.
500 W	**Gotowanie** wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	**Gotowanie gulaszu,** roztapianie masła.
160 W	**Rozmrażanie.** Do zmiękczania masła, sera i lodów.
0 W	**Ustawianie** czasu dochodzenia (tylko podczas korzystania z minutnika).

JET START (SZYBKI START)

Funkcja ta służy do szybkiego odgrzewania potraw zawierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbata.

1 **Nacisnąć przycisk „Start”.**

Funkcja ta uruchamia się automatycznie z pełną mocą mikrofal oraz czasem gotowania ustawionym na 30 sekund. *Każde dodatkowe naciśnięcie* zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również skrócić lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/- po uruchomieniu funkcji.

ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM

Ręczne rozmrażanie należy wykonać według procedury podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc na 160 W.

Należy regularnie sprawdzać potrawę. Ustalenie prawidłowego czasu dla różnych ilości potraw jest możliwe po zdobyciu doświadczenia.

Zamrożone potrawy umieszczone w opakowaniach z folii plastikowej lub kartonowych, można umieszczać bezpośrednio w kuchence, o ile nie mają one metalowych części (np. metalowe zszywki).

Kształt opakowania wpływa na czas rozmrażania. Opakowania płytkie rozmrażają się szybciej niż opakowania głębokie.

Należy oddzielać poszczególne kawałki, kiedy zaczynają się rozmrażać.
Oddzielne plastry szybciej się rozmrażają.

Zabezpieczyć niektóre części produktu niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).

Duże kawałki należy odwracać w połowie procesu rozmrażania.

Potrawy gotowane, wywary i sosy mięsne rozmrażają się lepiej, gdy są mieszane w trakcie rozmrażania.

Zaleca się nie rozmrażać całkowicie produktu i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

Czas dochodzenia po rozmrażaniu, zawsze polepsza rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

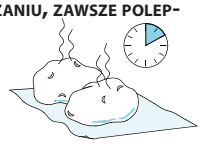

JET DEFROST (SZYBKIE ROZMRAŻANIE)

Funkcji tej można używać tylko, jeśli waga netto produktów wynosi 100g - 2kg.
Żywność należy zawsze położyć na szklanym talerzu obrotowym.

1. **Nacisnąć przycisk „Jet Defrost".**
2. **Naciskać przyciski + / -,** aby ustawić wagę żywności
3. **Nacisnąć przycisk „Start".**

W połowie procesu rozmrażania kuchenka zatrzyma się i wyświetli komunikat *TURN FOOD* (ODWRÓĆ POTRAWĘ).

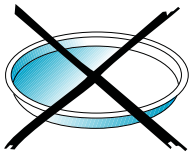

- Otworzyć drzwi.
- Obrócić potrawę.
- Zamknąć drzwi i ponownie włączyć kuchenkę naciskając przycisk „Start".

Uwaga: Kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 min. jeśli potrawa nie zostanie odwrócona. W takim przypadku czas rozmrażania wydłuży się.

WAGA:

Funkcja ta wymaga podania wagi netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny na zakończenie procedury.
Jeśli waga potrawy jest mniejsza lub większa od zalecanej: Rozmrażanie należy wykonać wg procedury podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal", nastawiając moc na 160 W.

POTRAWY

MROŻONE:



Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.
Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.
funkcji.

POTRAWA		PORADY
	Mięso (100g - 2,0kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. **Odwrócić potrawę,** gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	Drób (100g - 2,0kg)	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. **Odwrócić potrawę,** gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	Ryby (100g - 2,0kg)	Całe steki lub filety. **Odwrócić potrawę,** gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
W odniesieniu do artykułów spożywczych, które nie zostały wymienione w tabeli, oraz jeśli waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal", a do rozmrażania ustawić moc 160 W.		

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Mycie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną.

Kuchenkę należy utrzymywać w czystości, aby nie niszczyć jej powierzchni, co ma negatywny wpływ na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Nie używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawierających substancje ścierne, *zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., mogących uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w sprayu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.*

***Kuchenki nie należy spryskiwać** bezpośrednio.*

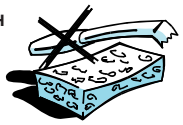

Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.

Kuchenkę zaprojektowano do pracy z talerzem obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym nań miejscu.

Nie należy uruchamiać kuchenki, gdy talerz obrotowy został wyjęty w celu oczyszczenia.

Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwiczek oraz otworu drzwi należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką ściereczkę.

Nie należy dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności wokół drzwiczek.

W przypadku trudnych do usunięcia plam, należy przez 2-3 minuty gotować w kuchence filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.

Nie używać parowych urządzeń czyszczących do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można wyeliminować, poprzez wstawienie do kuchenki filiżanki wypełnionej wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotowanie jej przez kilka minut.

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ:

Podstawkę pod talerz obrotowy.

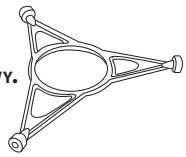

Szklany talerz obrotowy.



INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Jeśli kuchenka nie działa, przed skontaktowaniem się z Serwisem, należy sprawdzić:

- Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce.
- Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazda sieciowego.
- Czy drzwiczki są dobrze zamknięte.
- Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
- Odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

Powyższe czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony.
Kontaktując się z Serwisem należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.

Jeżeli kabel zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonego technika serwisu.
Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.
Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.

OCHRONA ŚRODOWISKA

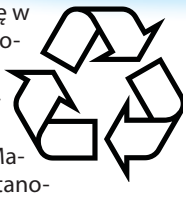

Pudełko opakowania nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Usuwanie należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały z opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian, itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie prawidłowego usunięcia omawianego produktu pomoże zapobiec niekorzystnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, jakie mogą być spowodowane nieodpowiednim traktowaniem odpadów w postaci tego produktu.

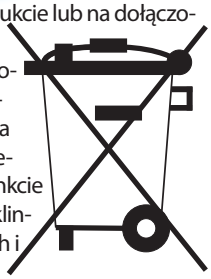

Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie zbiórki zajmującym się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Usuwanie musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska i usuwania odpadów.
Bardziej szczegółowe informacje na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie usuwania odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Przed złomowaniem należy odciąć kabel zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.

DANE DO PRÓB PARAMETRÓW PODGRZEWANIA

Zgodnie z normą IEC 60705.
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania różnych kuchenek. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

Próba	Ilość	Przybl. czas	Poziom mocy	Pojemnik
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyreks 3.220
12.3.2	475 g	5 ˝ min	750 W	Pyreks 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyreks 3.838
13.3	500 g	2 min 40 sek	Jet Defrost	

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1300 W
Bezpiecznik	10 A (UK 13 A)
Wyjściowa moc mikrofal	750 W
	Wys. x Szer. x Gł.
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	382 x 595 x x320
Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	187 x 370 x 290

4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 6 6 8 1

PL

© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.