


S

PROGRAMÖVERSIKT

- A. Programväljare
- B. Temperatur-knapp °C
- C. Favorit-knapp ♥
- D. Startfördröjning-knapp ⌚
- E. Smutsgrad-knapp T
- F. Barnlås (två knappar) 🔒
- G. Centrifugering-knapp (inkl. Sköljstopp) ⌂
- H. Start/Paus-knapp ▶||
- I. Återställ/Tömning-knapp ⊗
- J. Eko monitor

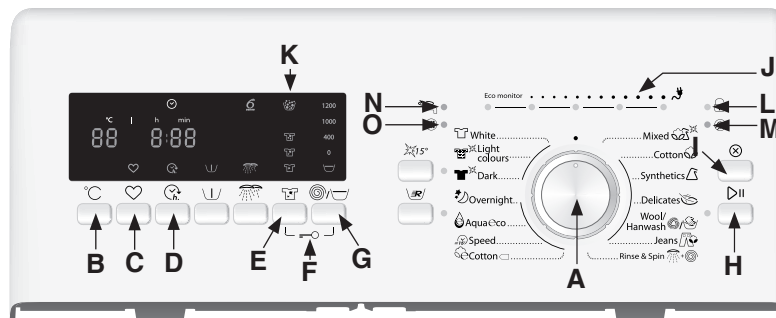

- K. Indikator för överdosering av tvättmedel 🧼
 - L. Indikator för "Lucka öppen" 🚪
- Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:
- M. Indikator för "Service" 🛠️
 - N. Indikator för "Vattenkran stängd" 🚰
 - O. Indikator för "Rengör pump" 🗑️

Program	Temperatur	Kläd-vårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Options					Spin		
					För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Startför-dröjning	För-tvätt	Förlängd sköljning	Smuts-grad	Färger 15°	Snabb	Centrif./Sköljstopp	Max. centrif. hastighet varv/minut
Dagligt tvätt/Mix ✨	kall - 60°C	60 40 60 40	3.0	Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt av bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans.	-	Ja	*	*	-	*	*	*	-	*	Max.
Material	Bomull	kall - 95°C	95 60 40 30	6.5	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Syntet	kall - 60°C	60 40 30	3.0	Normalt smutsade kläder tillverkade av plastfiber (tex polyester, polyakryl, viskos osv) eller kombination av dessa med bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Fintvätt	kall - 40°C	30 40	1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	*	*	-	*	*	-	1000 ¹⁾
	Ylle / Handtvätt	kall - 40°C	👤 🧶	1.0	Kläder av ull, markerade med skylt av bolaget Woolmark och med markering för möjlighet att tvätta i tvättmaskin, liksom textilier som är tillverkade av silke (vänligen respektera skylt med skötsels symbol!) lin, ull, viskos markerade med skylt handtvättning.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	-	1000 ¹⁾
	Jeans	kall - 60°C	60 40	4.0	Normalt smutsade jeansplagg i bomull och plagg i jeansliknande material, t.ex. långbyxor och jackor.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Färg	Vit tvätt	kall - 60°C	60 40 30	6.5	Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av bomull. Spara energi genom att välja en lägre tvätttemperatur och, utöver ditt vanliga tvättmedel, tillsätta ett syrebaserat blekmedel.	-	Ja	*	*	-	*	*	*	-	Max.
	Ljusa färger ✨	kall - 60°C	60 40 30	4.0	Vita och pastelltonade plagg av ömtåliga material. Skonsamt tvättprogram för att förhindra att din tvätt grå- eller gulfärgas. Använd ett effektivt tvättmedel och tillsätt vid behov även ett syrebaserat fläckborttagningsmedel eller blekmedel. Använd inte flytande tvättmedel.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Mörka färger ✨	kall - 60°C	60 30 60 30	4.0	Svarta och mörka plagg i bomull, polyester och blandmaterial med bomull. Specialprogram för att motverka blekning av färger och fläckvis missfärgning. Använd helst ett flytande tvättmedel för mörka plagg med detta program.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Eko	Natttvättning	kall - 60°C	95 60	6.5	Robust tvätt av bomull eller linne. Programmet är optimerat för fin tvättning och centrifugering, tex på natten. Om ni vill på natten reducera ljud från centrifugering, ställ in centrifugerings snabbhet på "0" och starta centrifugerings program på morgonen eller starta detta program med val "Förskjutad start".	-	Ja	*	*	-	*	*	*	-	1000 ¹⁾
	AquaEko	kall - 40°C	40 30 40 30	2.5	Lätt smutsad tvätt av syntefiber eller syntet blandat med bomullsplagg. Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och lägsta rekommenderade dos för 3 kg tvätt. Använd inte sköljmedel.	-	Ja	-	*	-	-	-	*	-	Max.
	Snabbtvätt 15	kall - 30°C	30 30	3.0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, konstfiber och blandmaterial med bomull. Uppfräschningsprogram. Använd minsta rekommenderade mängd tvättmedel.	-	Ja	*	*	-	-	-	*	-	Max.
	eBomull	40 - 60°C	95 60 40	6.5	Normal smutsig bomullstvätt. Det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. - Referens program för tvättmaskinens energiskylt.	-	Ja	*	*	-	*	*	-	-	Max.
Sköljning & Centrifugering	-	-	6.5	Program med sköljning och förlängd centrifugering. Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	*	*	-	*	-	-	-	*	Max.

*: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

