



Dettaglio A (senza paratia intermedia)

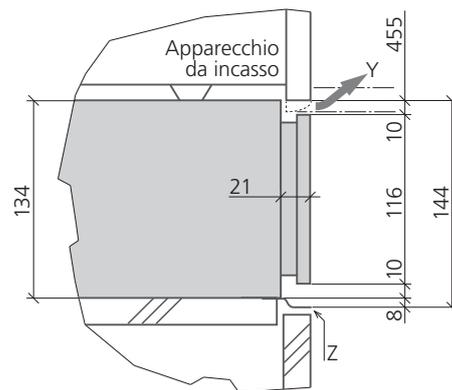

Dettaglio B (con paratia intermedia)

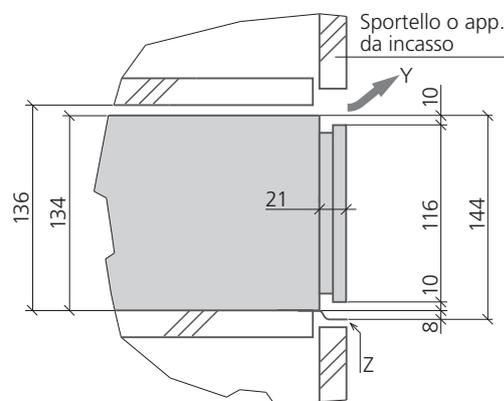

Dim.	Apparecchio	Nicchia A	Nicchia B	Parte anteriore
A [mm]	134	134	136	116
L [mm]	595	560	560 (600)	595
P [mm]	560	570	min. 570	



~	Raccordo	[kW]	Cavo	Fusibili
WD 150/180	230V	PNE~	0.4 0.7 m	10 A

Pronti all'uso



MONTAGGIO

- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

1 **Infilare l'apparecchio**
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

2 **Scaricare la trazione del cavo di connessione con la staffa**

3 **Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale**
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1.
- Rimuovere la guida (Z) al di sotto del cassetto nell'incasso SMS. Nelle cucine EURO lasciare come copertura.

4 **Fissare con le viti fornite**

5 **Controllo del funzionamento**
Osservare le istruzioni per l'uso



AVVERTENZE

- Non è possibile installare un forno con scarico dell'aria. Installare in basso.

- Garantire la protezione contro le scariche con un montaggio regolamentare.
- La nicchia di montaggio deve presentare in alto nella parete posteriore una fessura di aerazione (X) di minimo 80 x 500 mm.
- Per la ventilazione dei cassettei, la feritoia di ventilazione (Y) non deve essere coperta. Il materiale circostante deve essere resistente all'umidità e alla temperatura.
- Presa d'aria/sfiato totale: min. 200 cm²

