


- A.** Індикатор “Відкриті дверцята”
- Ваша пральна машина оснащена функціями автоматичного захисту, які виявляють і діагностують помилки на ранній стадії виникнення та відповідно реагують, наприклад:
- B.** Індикатор “Експлуатація”
- C.** Індикатор “Закрито кран подачі води”
- D.** Індикатор “Очищення насоса”

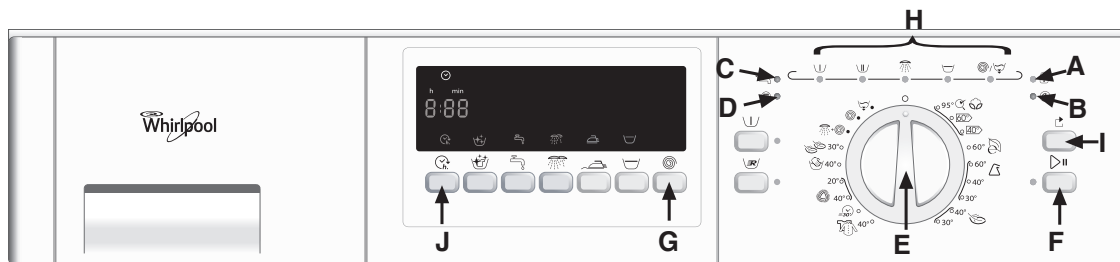

- E.** Перемикач вибору програм
- F.** Кнопка “Запуск/Пауза”
- G.** Кнопка “Віджимання”
- H.** Індикатор послідовності програм
- I.** Кнопка “Перезапуск”
- J.** Кнопка “Затримка запуску”

Рівень шуму:
 Прання - 50 дБ(A) / 1 пВт
 Віджимання - 72 дБ(A) / 1 пВт

Програма	Етикетки з догляду	Макс. завантаження кг	Тип прання/примітки - Дотримуйтеся рекомендацій виробника на етикетці з догляду	Засоби для прання та добавки			Спеціальні опції										Макс. швидкість віджимання об./хв.	
				Попереднє прання	Основне прання	Пом'яшувач	Затримка запуску	Чисто+	Холодне прання	Інтенсив. полоскання	Легке прасування	Полоскання без віджимання	Віджимання	Попереднє прання	Швидко			
Бавовна/ Антибактеріальний 95 °С		95	7.0	Звичайно та сильно забруднені і цупкі білі речі з бавовни. У випадку сильного забруднення або плям можна додати відбілювач на основі кисню, який можна використовувати при температурі 95°C. Ця програма знищує бактерії, забезпечуючи дезінфекцію вашої білизни.	*	Так	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	Макс.
Бавовна		40 60	7.0	Звичайно забруднена бавовняна білизна. При 40°C і 60°C стандартна програма бавовни і найкраща програма щодо комбінованої витрати води та енергії для прання бавовняної білизни. - Референтна програма для таблиці енергоспоживання пральної машини.	*	Так	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
СуперЕко 60 °С		95 60 60	7.0	Сильно забруднена і цупка білизна з бавовни, штучних волокон та їх сумішей. Економне енергоспоживання завдяки подовженій тривалості прання (ідеально підходить для прання вночі для економії завдяки вигіднішим тарифам на електроенергію. Щоб уникнути шуму під час віджимання вночі, встановіть швидкість віджимання на "0" і запустіть програму віджимання вранці, або відповідно налаштуйте запуск програми за допомогою опції "Затримка запуску". (Для одягу з високою частотою синтетичних волокон рекомендується використовувати сітку для білизни).	-	Так	*	*	-	*	*	-	*	*	-	-	-	Макс.
Синтетика 30 - 40 - 60 °С		60 50 40 30	3.0	Звичайно забруднений одяг із штучних волокон (наприклад, поліестер, поліакрил, віскоза, тощо) та їх сумішей з бавовною.	*	Так	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Делікатні 30 - 40 °С		40 30	1.5	Штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки.	*	Так	*	*	-	*	-	-	*	*	*	*	-	1000 ¹⁾
Щоденне прання 40 °С		60 40 60 40	4.0	Трохи та звичайно забруднена цупка білизна з бавовни, льону, штучних волокон та їх сумішей. Ефективна одногодина програма. Одночасно завантажуйте для прання білизну лише однакового кольору.	-	Так	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	Макс.
Швидке прання 30 °С		30	4.0	Недовго ношений одяг із бавовни, поліестеру, поліаміду та сумішей з бавовною. Коротка програма для освіження білизни.	-	Так	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	-	Макс.
Вовна Холодна - 40 °С			1.0	Лише для речей з вовни з ярликом Woolmark, які придатні для машинного прання.	-	Так	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	-	1000 ¹⁾
Ручне прання 40 °С			1.0	Текстильні вироби з льону, шовку, вовни та віскози з позначкою "для ручного прання".	-	Так	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	-	400 ¹⁾
Жіноча білизна 30 °С			1.0	Ця програма насамперед призначена для прання делікатної жіночої білизни (наполегливо рекомендується використовувати сітку для прання).	-	Так	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	-	400 ¹⁾
Полоскання і віджимання		-	7.0	Так само, як і останнє полоскання та остаточне віджимання в програмі "Бавовна".	-	-	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	-	Макс.
Віджимання		-	7.0	Інтенсивне віджимання Так само, як і цикл віджимання у програмі "Бавовна".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	Макс.
Зливання		-	-	Лише зливання без віджимання. Альтернативний метод завершення програми після "Полоскання без віджимання".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = додатково / Так = вимагається дозування
¹⁾ Для кращого догляду за виробами швидкість віджимання обмежується у цих програмах.

