







PROGRAMOVERSIKT




















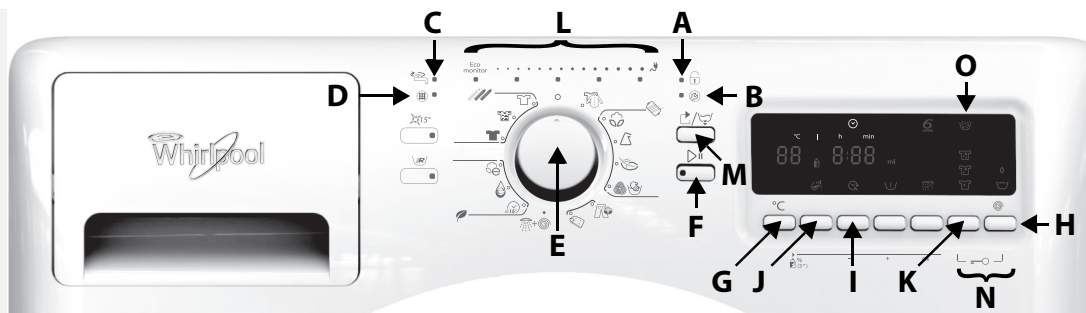






















A. «Dør åpen»-indikator 

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som registrerer og identifiserer feil på et tidlig stadium og reagerer tilsvarende, f. eks.:

B. «Service»-indikator C. «Vannkran stengt»-indikator D. «Rengjør pumpe»-indikator 

E. Programvelger

F. «Start/Pause»-knapp G. «Temperatur»-knapp H. «Sentrifuge»-knapp (inkl. «Skyllestopp») I. «Sykluslutt»-knapp J. «Doseringshjelp»-knapp K. «Smussgrad»-knapp L. Øko-monitor M. «Tilbakestille/Tømme»-knapp N. Barnesikring-knappkombinasjon O. Indikator for overdosering av vaskemiddel 

Program	Temperatur °C	Vaske- anvis- ninger	Maks. tøy- mengde kg	Type vask/Anmerkninger - Ta hensyn til vaskeanvisningene fra produsenten	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Tilleggsfunksjoner					Doserings- hjelp 	Syklus- slutt 	Sentrifugering	
					For- vask 	Hoved- vask 	Tøy- mykner 	Farger 15° 	Hurtig 	For- vask 	Intensiv skylling 	Smuss- nivå 			Sentrifugering 	Maks. sentrifuge- hastighet opm
Blandet 	kald -60 °C		6,0	Lett til normalt skittent og robust tøy av bomull, lin, kunstfiber og blandinger av disse. Effektivt en-times program. Pass på at du kun vasker tøy med omtrent samme farger samtidig.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	maks.
Tekstiler  Bomull 	kald -95 °C		9,0	Normalt til svært skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
Syntetisk 	kald -60 °C		3,5	Normalt skitne plagg av kunstfibre (som polyester, polyakryl, viskose osv.) eller bomullsblandinger.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
Finvask 	kald -40 °C		2,5	Gardiner og ømfintlige plagg, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Ull/håndvask 	kald -40 °C		2,0	Ull med Woolmark-merket og som er merket for vask i maskin, og tekstiler av silke (oppbevar vaskeetiketten!), lin, ull og viskose som er merket for håndvask.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Farger  Hvit 	kald -60 °C		9,0	Normalt til svært skittent og robust tøy av hvit bomull. Spar energi ved å velge en lavere temperatur og tilsette et blekemiddel på oksygenbasis i tillegg til vaskemidlet.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	maks.
Lyse farger 	kald -60 °C		6,0	Hvite og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyet gråner eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig, bruk også flekkjernere eller blekemidler på oksygenbasis.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Mørke 	kald -60 °C		6,0	Sorte og mørke plagg i bomull, bomullsblandinger og polyester. Spesialprogram for å redusere falming og misfarging. Bruk helst flytende vaskemiddel for mørke plagg med dette programmet.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Øko  Øko-bomull 	kald -60 °C		9,0	Normalt skittent bomullstøy: Programmene på 40 °C og 60 °C er de mest gunstige når det gjelder vann- og strømforbruk ved vasking av bomullstøy. - Referanseprogram for forbruketiketten.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	maks.
AquaØko 	kald -40 °C		3,0	Lett skittent tøy av syntetiske fibre, eller blandingstekstiler av syntetisk- og bomullstøy. Spareprogram med svært lavt vannforbruk. Bruk flytende vaskemiddel og den laveste anbefalte mengden for 3 kg tøy. Ikke bruk tøymykner.	—	Ja	—	*	—	—	—	—	*	*	*	maks.
Hurtig 15 	kald -30 °C		3,0	Lett skittent yttertøy av bomull, kunstfiber og bomullsblandinger. Program for oppfriskning. Bruk lavest anbefalt vaskemiddelmengde.	—	Ja	*	*	—	—	—	—	*	*	*	maks.
Spesial  Jeans 	kald -60 °C		5,0	Normalt skitten bomullsdongeri og plagg av robuste dongeritekstiler, som bukser og jakker.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Store plagg 	kald -60 °C		3,0	Pledd i syntetiske fibre, sengetepper fylt med fjær, polyester eller andre kunstfibre, soveposer, badematter og lignende.	*	Ja	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Skylling og sentrifugering 	—	—	9,0	Program for skylking og intensiv sentrifugering. Samme som siste skylking og siste sentrifugering i «Bomull»-programmet.	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	*	maks.

*: valgfritt / Ja : dosering nødvendig
 1) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset i disse programmene.

