


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Bàuknecht

Sous réserve de modifications - 06/2017


Montage infrastructure

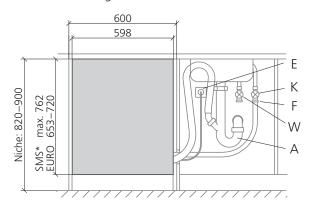

- Е Raccordement électrique
- Κ Raccordement de l'eau froide
- F Filtre
- W Raccordement de l'eau chaude
- Α Evacuation de l'eau

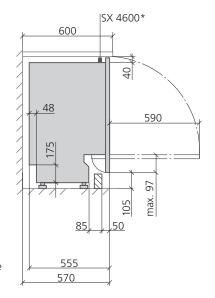

Montage éléments en hauteur

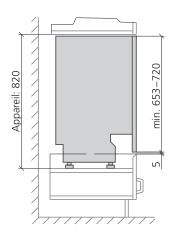



Dim.	Appareil	Niche	Panneau frontal
H [mm]	820 (820–900)	825–900	653–720
L [mm]	598	600	598
P [mm]	555	570	16-22



Temp.	Raccord.	[°C]	[bars]	Tuyau	
froid/chaud	3/4"	< 60	0.3-10	1.5 m	



Raccord.	Hauteur pompe	Tuyau
ø 22 mm	0.4 – 0.8 m	1.55 m

~	Raccord.	[kW]	Câble	Fusible	
BIC 3C32 230	V Prise type 12	1.9	1.3 m	10 A	-05
BCIC 3C26 E CH 230	V Prise type 12	1.9	1.3 m	10 A	_6
BCIO 3T122 PE CH 230	V Prise type 12	1.9	1.3 m	10 A	-05
BCIO 3T123 6PE CH 230			1.3 m	10 A	_6
BCIO 3T132 PEL CH 230	V Prise type 12	1.9	1.3 m	10 A	-05
BCIO 3T333 DEL CH 230	√ Prise type 12	1.9	1.3 m	10 A	_6
BCIO 3033 DEL 230	V Prise type 12	1.9	1.3 m	10 A	-05





3

4

MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié. Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à
- l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant Poser le revêtement de sol jusqu'àu mur.



INSTRUCTIONS

Déconnecter le socle

Préparer les raccords sanitaires et électriques

Dans le compartiment annexe

- Les raccords électriques, d'alimentation et d'écoulement d'eau disponibles ne doivent pas se situer derrière l'appareil.
- Il faut à tout moment pouvoir sortir l'appareil de la niche sans avoir à démonter des parties du meuble. Passage libre pour les raccords 100/100 mm minimum.
- Le retrait du socle est déterminé par le socle de cuisine fourni par le client. Si nécessaire, il faut faire une découpe de 1 cm.

Adapter l'appareil à la hauteur de la niche

- Réglage des pieds de l'appareil
- Montage de SX 4600 ou élément de compensation

Enfoncer l'appareil par glissement

Ne pas plier les conduites et les flexibles La face arrière du lave-vaisselle ne laisse pas d'espace libre pour passer des conduites

- 5 6 7 Aligner l'appareil sur l'agencement
 - Fixer l'appareil vers le haut ou sur le côté
 - Raccorder l'appareil, contrôle du fonctionnement
 - Placer la face en bois massif Fourniture par le client. Voir instructions jointes



montage SX 4600*.

Pour le montage en position haute et en position

basse, dans la mesure où le retrait du socle est stable: - Une section d'angle de 45° par rapport au cadre du

socle ou au cadre avant est nécessaire.

- Si la longueur du flexible ne suffit pas:
- Poser la rallonge de tuyau ou - déplacer le robinet d'eau
- Poids de la porte: max. 10 kg.







