Installationsanleitung

Bauknecht

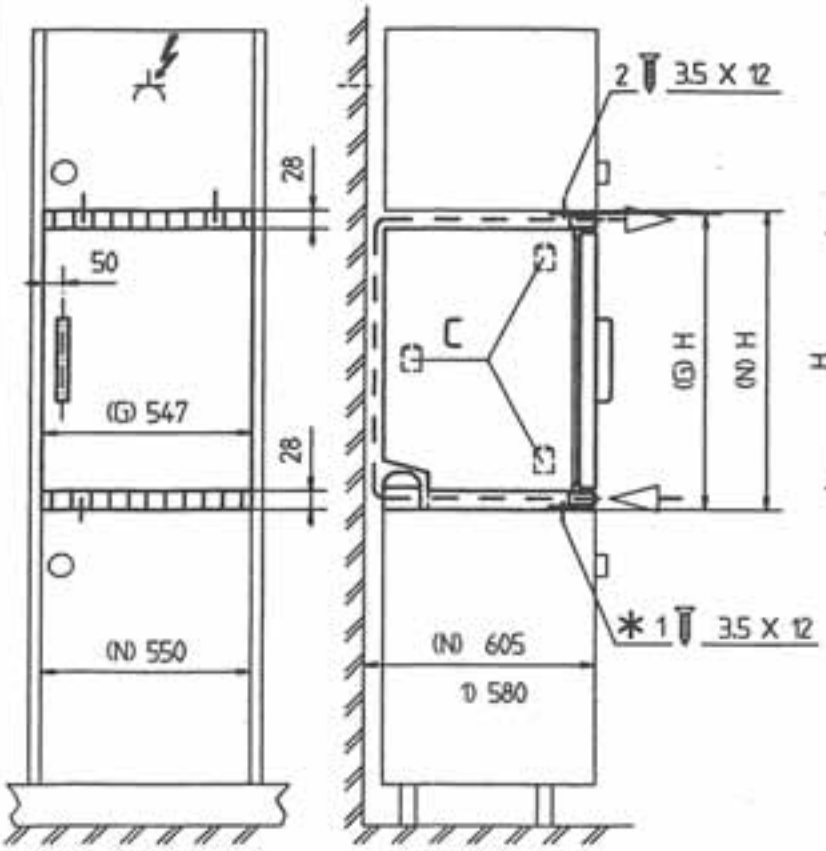

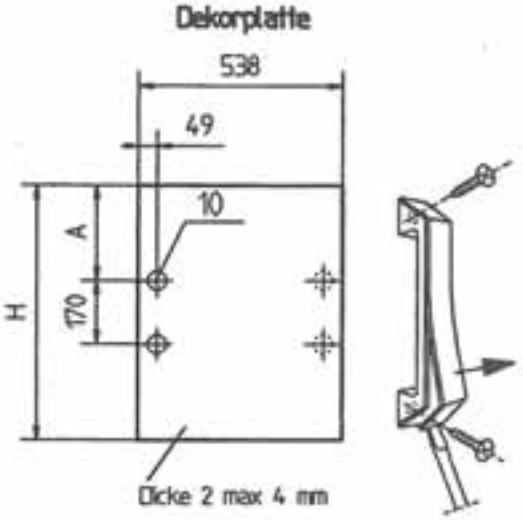

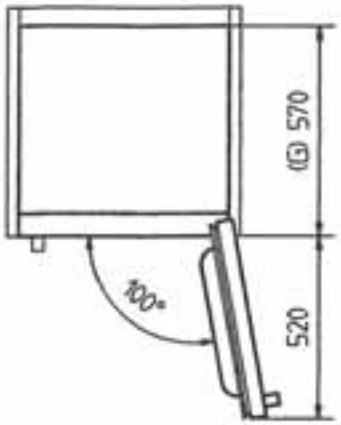

Belüftung
Lüftungsgitter für Rundumbelüftung nach dem Geräteeinbau aufstecken.
Lüftungsschlitze freihalten.

Elektrisch : Steckdose Unterputz Typ 13			
Volt	KW	Amp	Kabel
220-240	0.08	6	1.8 m

Modelle \ Masse	Gerät (G) H	B	T	Nische (N) H	B	T	Dekorplatte H	B	A
EV 1633	887	547	570	889 (7/6)	550	605	826	538	328
EV 1432	760	547	570	762 (6/6)	550	605	698	538	120
EX 1532	760	547	570	762 (6/6)	550	605	698	538	120

① Nischentiefe Unterbau 580 (6/6)

Montagehinweise

Distanzstücke C aus dem Beipack vor dem Geräteeinbau scharnierseitig ankleben.
Gerät mit 2 bzw. 3 Schrauben aus dem Beipack mit dem Möbel verschrauben. Laschen bzw. Schwenklaschen sind am Gerät vorhanden.
Dekorplattenmontage : Es ist nicht erforderlich die Gerätetür hierzu auszubauen.
Oberes Dekorrahmenteil abschrauben. Schrauben des unteren Teils soweit lösen, dass es vorgezogen werden kann. In den entstehenden Spalt Dekorplatte von oben einschieben.
Dekorrahmen- und Platte andrücken und Schrauben festziehen.
Oberes Dekorrahmenteil festschrauben. Türgriff anschrauben.
Griffeinlage einklipsen.

Modelle	Bemerkung
EV 1633	
EV 1432	
EX 1532	
	Änderungen vorbehalten

Kühlgeräte SINK	Best. Nr. 55/0001-2081-0030	Ausg. Dat. 12.93	Serie Einbaugeräte 6/6 7/6	Verzeichnis 2.4.53 d

Printed in Italy

Instructions d'installation

Bauknecht

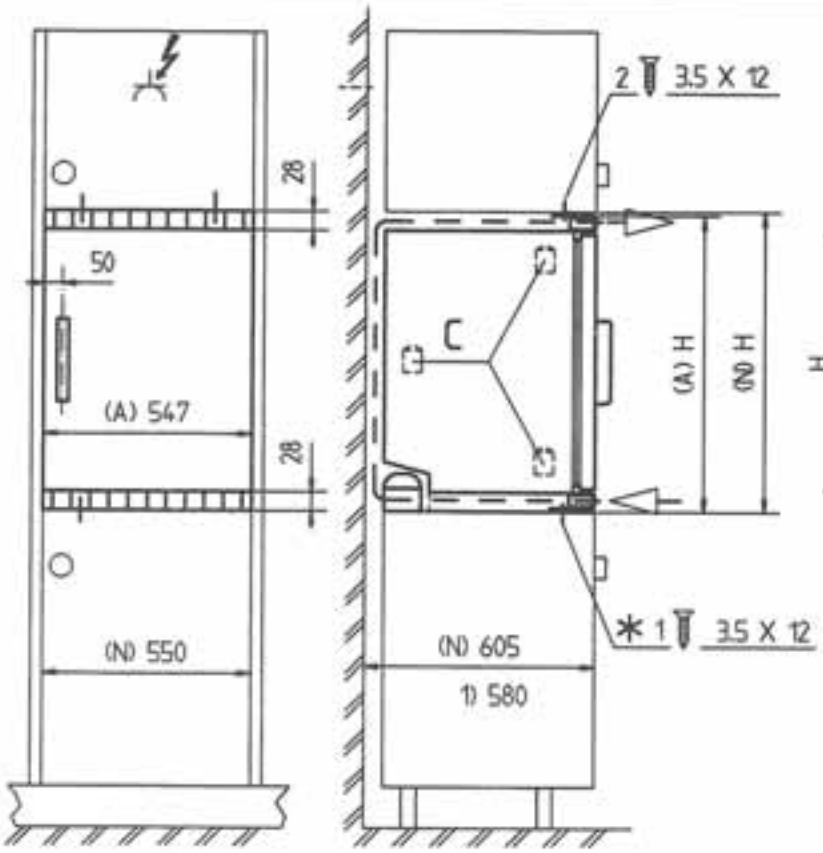

Panneau décor

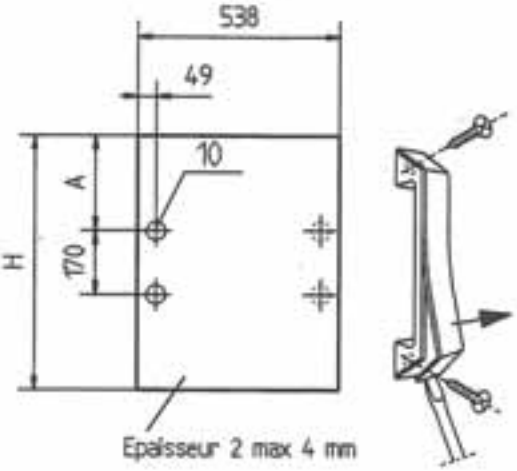

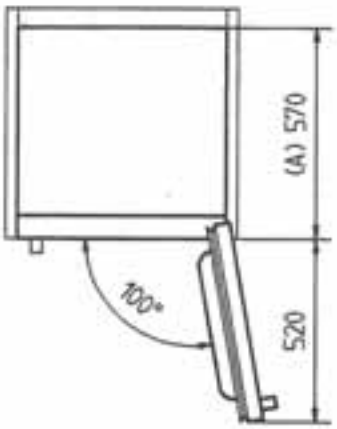

Ventilation

Il ne faut enficher la grille de ventilation qu'après l'encastrement de l'appareil.
Important: Ouverture de circulation d'air

Electricé : Prise murale encastrée type 13

Volts	KW	Amp	Câble
220-240	0.08	6	1.8 m

Dim / Modèles	App. (A) H	L	P	Niche (N) H	L	P	Panneau décor H	L	A
EV 1633	887	547	570	889 (7/6)	550	605	826	538	328
EV 1432	760	547	570	762 (6/6)	550	605	698	538	120
EX 1532	760	547	570	762 (6/6)	550	605	698	538	120

1) Intégrables sous plan T = 580 (6/6)

Instructions de montage

Coller les trois calles de distance C du côté où se trouvent les charnières.
Fixer l'appareil au meuble de cuisine au moyen des 2 resp. 3 vis à panneaux fournies. Pour le montage du panneaux décor, il n'est pas nécessaire de démonter la porte de l'appareil. Dévisser la partie supérieure du cadre décor. Desserrer les vis de la partie inférieure afin de pouvoir la bouger contre l'avant. Introduire à partir du haut la plaque décor puis bien comprimer le cadre et reserrer les vis. Replacer et visser la partie supérieure du cadre décor. Visser la poignée et encliqueter le cache de la poignée.

Modèles	Remarques
EV 1633 EV 1432 EX 1532	Sous réserve de modifications

Réfrigérateurs SINK	No de comm. 55/0001-2082-0030	Date d'em. 12.93	Modèles Appareils à encastrer 6/6 7/6	Liste 2.4.53 f

Printed in Italy