

Turinys

SAUGUS ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS	460
Reikalavimai įrengimo vietai	460
Reikalavimai elektros įrangai	461
ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS	463
Naudojimosi pradžia	463
Išpakuokite šaldytuvą.....	463
Šaldytuvo durelių nuėmimas ir keitimas	464
Šaldiklio / „Flexi Freeze“ durelių nuėmimas ir keitimas.....	466
Šaldytuvo lygiavimas.....	466
Valdiklių naudojimas.....	468
Papildomos funkcijos	469
Šaldytuvo apšvietimas	469
ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS	470
Durelių atidarymas ir uždarymas	470
Maisto produktų laikymas	470
LENTYNOS, DĖŽĖS IR STALČIAI	471
Šaldiklio skyriai.....	472
Garsiniai signalai.....	472
Priedai	472
ŠALDYTUVO PRIEŽIŪRA	473
Valymas.....	473
Apšvietimas	474
Priežiūra atostogų metu ir perkeliant	474
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	475
PASLAUGŲ PO PARDAVIMO TARNYBA	478

SAUGOS NURODYMAI

BŪTINA PERSKAITYTI IR LAIKYTIS

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai ir laikykite netoliese. Šiose instrukcijose ir ant prietaiso pateikta svarbių saugos pranešimų, kurių būtina visada laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei nesilaikoma šių saugos instrukcijų, prietaisas naudojamas netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo taisyklės.

Δ Labai maži vaikai (ū–3 metų) turi būti neprileidžiami prie prietaišo. Vyrešni vaikai (3–8 metų) turi būti neprileidžiami prie prietaišo, jei negalima užtikrinti nuolatines ūaugušijų priežiuros. 8 metų ir vyrešni vaikai bei ašmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ir pšičiniai gebėjimai nušilpę arba kurie neturi patirties ar žinių, gali naudoti šį prietaisą, jei jie prižiurimi arba jiemš ūteiktoš inštrukcijos, kaip ūaigiai naudoti prietaisą, ir jei jie ūpranta galimuš pavojuš. Vaikamš draudžiama žaišti ū prietaišu. Vaikai be ūaugušil.uy priežiuros negali valyti prietaišo ir atlikti jo technines priežiuros darbu.

3–8 metų vaikamš draudžiama pakrauti ar iškrauti ūaldymo prietaišuš.

LEJŠTINAS NAUDOJIMAS

Δ PERSPĖJIMAS. Prietaišas nera pritaikytas valdyti naudojant išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, arba atškirą nuotolinio valdymo ūistemą.

Δ Šis prietaišas ūkirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuveš; ūodyboš; viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje, kur prietaišu galetų naudotiš klientai.

Δ Šis prietaišas neūkirtas profesionaliam naudojimui. Nenaudokite ūio prietaišo lauke. Δ Šio prietaišo viduje ešanti lempute ūkirta naudoti tik buitiniuose prietaišuose; ji netinka patalpų apšvietimui namuose (ĖB reglamentaš 2ųų/2ūū9).

Δ Prietaišas gali būti naudojamas vietose, kuriose aplinkoš temperaturoš diapazonas atitinka prietaišo informacineje lentelėje nurodytą klimato klašę. jei prietaišą ilgą laiką veikia temperatūra, kuri viršija nurodytą diapazoną, jo veikimas gali ūtrikti.

Klimato	klašę,	aplinkoš	temp.	(°C)
ŠN:	1ū–32	°C;	N:	16–32
ŠT:	16–38	°C;	T:	16–ų3

Δ Šiame prietaiše nera CFC. Šaltnešio konture naudojamo ūaldymo ūkyščio ūdetyje yra R6ūūa (HC). Prietaišai ū izobutanu (R6ūūa): izobutanas yra gamtineš dujoš, kurioš nekenkia aplinkai, bet yra degioš. Todel užtikrinkite, kad ūaltnešio konturo vamždziai nebutų pažeisti, ypač ištuštinant ūaltnešio konturą.

Δ ĮSPĖJIMAS. Nepažeiskite prietaišo ūaltnešio konturo vamždzių.

Δ ĮSPĖJIMAS. Neuždenkite prietaišo vėdinimo angų, esančių prietaišo korpuse ar vidinėje konstrukcijoje.

Δ ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas mechanines, elektrines ar chemines priemones atitirpinimui paspartinti.

Δ ĮSPĖJIMAS. Prietaišo skyriuose nenaudokite ir nedėkite elektrinių prietaišų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.

Δ ĮSPĖJIMAS. Ledo ir (arba) vandens dozatoriai, tiesiogiai nesujungti su vandentiekio sistema, turėtų būti pripildyti tik geriamo vandens.

Δ ĮSPĖJIMAS. Automatiniai ledo ir (arba) vandens dozatoriai turi būti prijungti prie vandentiekio sistemos, per kurią tiekiamas tik geriamasis vanduo, o vandens slėgis yra nuo 0,14 iki 1 MPa (nuo 1,4 iki 10 bar).

Δ ĮSPĖJIMAS. Naudokite naujus žarn komplektus, tiekiamus kartu ū prietaišu, ir ūen žarn rinkini nereik t naudoti pakartotinai.

Δ Nelaikykite šiame prietaiše sprogiųjų medžiagų, pvz., aerosolinių balionėlių su degiaisiais propelentais.

Δ Nenurykite ledo pakuočių (yra kai kuriuose modeliuose) turinio (nenuodingas). Nevalgykite ledo kubelių ar ūaldytų vaisvandenių iskart išemę iš ūaldiklio, nes jie gali sukelti ūalčio nudegimus.

Δ Jei ūaldytuve naudojamas oro filtras, įstatomas po ventilatoriaus gaubtu, veikiant prietaišui jis visada turi būti savo vietoje.

Δ Šaldiklyje nelaikykite stiklinių indų su skysčiais, nes jie gali skilti. Neužstatykite ventilatoriaus (jei yra) maisto produktais. deje maištą patikrinkite, ar tinkamai uždarete ūkyriauš duris, ypač ūaldiklio.

Δ Pažeistuš tarpikliuš butina kuo greičiau pakeišti.

Δ ūaldytuvą naudokite tik ūviežiam maištui laikyti, o ūaldikliš ūkirtas tik ūaldytam maištui laikyti, ūviežiam maištui ūaldyti ir ledo kubeliams gaminti.

Δ Nedekite neūvynioto maištotiešiai antvidinių ūaldytuvo ar ūaldiklio paviršių. Prietaišuose gali būti ūpecialių ūkyrių (ūviežio maišo ūkyriuš, nulines temperaturoš deže ir pan.) jei kitaip nenurodyta ūpecialiame prietaišo lankštinnuke, juoš galima išimti ir tai netureš įtakoš veikimui.

Δ Venkite tiesioginio ūlyčio tarp ūviežio ir jau užšaldyto maišo. Nor dami optimizuoti užšalimo greit , ūtalčiuš galima išimti, o maišt galima d ti tiešiai ant ūkyriauš dugno arba viršauš.

Δ Įspėjimas. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos Toliau nurodyta, kuriuose skyriuose, atsižvelgiant temperatūros pasiskirstymą, geriausia laikyti tam tikrus maisto produktus: - ūaldytuvo skyrius: atogrąžų vaisiams, konservams, gėrimams, kiaušiniams, padažams, marinuotiems produktams, sviestui, uogienei, sūriui, pienui, pieno produktams, jogurtui laikyti. Taip pat galima laikyti ūaltuosius mėsos užkandžius, desertus, mėsą ir žuvį, sūrio pyragus, ūviežius makaronus, grietinę, pudingus ir kreminių sūrį.

Vaisių ir daržovių stalčius ūaldytuvo skyriaus apačioje: daržovėms ir vaisiams (išskyrus atogrąžų vaisius) laikyti.

Vėsinimo skyrius: žemiausios temperatūros stalčius skirtas tik mėšai ir žuviai laikyti

- Saldiklio skyrius:

skirtas kambario temperatūros maisto produktams užšaldyti ir šaldytam maistui laikyti. Visamė skyriuje temperatūra pasiskirsčiusi tolygiai. Ant pirkinių šaldytų maisto produktų pakuočių bona nurodytas laikymo terminas. Jis nustatomas atsižvelgiant į maisto produktų tipą, todėl jo reikėtų laikytis. Šviežiai užšaldytų maisto produktų laikymoterminai: 1-3 mėnesiai: suris, jūrų 9.ėrybės, ledai, kumpis / dėsa, piėnas, sviėžiai paruoti skysčiai; 4 mėnesiai: pjaustyta arba smulkinta mėsa (jautiėna, ėriėna, kiauliėna); 6 mėnesiai: sviėstas arba margarinas, paukstiėna (vistiėna, kalakutiėna); 8-12 mėnesių: vaisiai (išskyrus citrusinius), kėpinta mėsa (jautiėna, ėriėna, kiauliėna), daržovės. Turi buti laikomasi galiojimo terminų, nurėdytų ant maisto produktų pakuočių. Laikykitė maisto produktus pagal aukščiau patėiktus punktus, kad juos b t galima konservuoti ilgiausiai, kad b t išvėngta maisto švaistymo. Kad užtikrintumėte maisto produktų higienią, vadovaukitės siais nurėdymais:

- Nėpalė kitė ilgam laikui atvirų šaldytuvo durėlių, nės dėl to temperatūra priėtaišo skyriuose gėrėkai pakyla.

- Rėguliariai valykitė pavirsius, kuriė kontaktuoja su maistu, ir pasiėkiamas vandėns nuvėdimo sistėmas.

- Išvalykitė vandėns talpyklas, jėi jos nėbuvo naudotos uė8 valandas; atlikitė vandėns sistėmos, prijungtos priė vandėntiėkio, praplovimą, jėi vanduo nėbuvo išlėistas 5 diėnas.

- Žalią mėšą ir žuvi laikykitė spėcialiai skirtuose šaldytuvo skyriuose, kad nėbutų salyčio su kitais maisto produktais arba nėnulasėtų skysčiai. Škyriujė „Flėxi Frėėžė“ turi buti laikoma:

+10 °C temperatūroje: vynas

+4 °C temperatūroje: daržovės ir vaisiai (išskyrus atogrąųžų vaisius)

0 °C temperatūroje: tik mėsa ir žuvis

Visose zonose, kuriose temperatūra yra žemiau nulio: laikykitė šaldytus maisto produktus kaip šaldiklyje

- Dviejų žvaigėdučių šaldyto maisto skyriai skirti iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti arba ledams ar ledo kubeliams gaminti.

- Nešaldykite šviežio maisto vieno, dviejų ar trijų žvaigėdučių skyriuose.

- Jei ketinama šaldymo prietaisą ilgą laiką palikti tuščią, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykitė, nusauskite ir palikite dureles praviras, kad viduje nesusidarytų pelėsis.

ĮRENGIMAS

Δ Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite apsauginės pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.

Δ Įrengimą, įskaitant prijungimo prie vandentėkio sistėmos (jei reikia) bei elektros tinklo darbus ir remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo vietoje nėbūtų vaikų.

Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nėbuvo pažeistas transportuojant. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią paslaugų po pardavimo skyrių. Įrengus prietaisą, pakotės medžiagas (plastiką, polistireno dalis ir pan.) laikykitė vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uėzdusimo pavojus. Prieš vykđant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad montuojant prietaisas nepažeistų maitinimo laido. Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo darbus.

Δ Perkeldami prietaisą būkite atsargūs, kad nepažeistumėte grindų dangos (pvz. , parketo). Prietaisas turi stovėti ant grindų ar pagrindo, kuris yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų prietaiso svorį. Įrengimo vieta turi atitikti prietaiso matmenis ir naudojimo paskirtį. Nestatykite prietaiso arti šilumos šaltinių, o keturios jo kojelės turi tvirtai remtis į grindis. Naudodami gulsčiuką sureguliuokite kojeles, kad prietaisas stovėtų lygiai. Prieš įjungdami prietaisą palaukite mažiausiai dvi valandas – taip užtikrinsite, kad šaltnešio grandinė bus optimalios būklės.

Δ ĮSPĖJIMAS. Įrengdami prietaisą užtikrinkite, kad neįstrigtų ar nėbūtų pažeistas maitinimo laidas.

Δ ĮSPĖJIMAS. Kad išvėngtumėte pavojaus dėl nestabilumo, pastatyti ar įtvirtinti prietaisą būtina vadovaujantis gamintojo nurodymais. Negalima statyti šaldytuvo taip, kad dujinės viryklės metalinė žarnelė, vandens arba dujų vamzdyno metalinės žarnelės, ar elektros laidai liestų galinę šaldytuvo sienelę (kondensatoriaus spiralę).

Δ Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą, abiejose prietaiso pusėse ir viršuje reikia palikti tarpą. Atstumas nuo galinės prietaiso sienelės iki sienos turi būti 50 mm, kad neįkaistų paviršiai. Jei šis atstumas bus mažesnis, padidės prietaiso energijos sąnaudos.

Δ Prireikus pakeisti dureles, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS

⚠ Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laidą kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų taisyklės sumontuoti daugiapoliu jungikliu, ir prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.

⚠ Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektriniai komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Nenaudokite prietaiso, jei jūsų kūnas drėgnas arba esate basi. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas ar buvo nukritęs.

⚠ Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip išvengsite elektros smūgio pavojaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Už galinės prietaiso sienelės nenaudokite nešiojamųjų sudėtinių kištukinių lizdų ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

VALYMAS IR PRIEŽIURA

⚠ ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus; niekada nenaudokite valymo garais įrenginių – kyla elektros smūgio pavojus.

⚠ Plastikiniams dalims, vidaus ir durelių tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvinių ar agresyvių valymo priemonių, pvz., langų valiklių, sveičiamųjų valymo priemonių, degių skysčių, valymo vasko, koncentruotų valiklių, baliklių ir valiklių, kurių sudėtyje yra naftos. Nenaudokite popierinių rankšluosčių, šveistukų ar kitų šiurkščių valymo priemonių.

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ ISMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu ♻.

Todėl įvairias pakuotės dalis reikia išmesti atsakingai ir griežtai laikantis vietinių atliekų šalinimo reglamentų.

BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotiniai naudojamus medžiagas. Prietaisą išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų šalinimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje perkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEJA) reikalavimus. Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio.

Ant gaminio ar priedamų dokumentų esantis simbolis ⚠ reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų ir kad jį reikia nugabenti į atitinkamą surinkimo centrą, kuriame perdirbama elektros ir elektroninė įranga.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Prietaisą įrenkite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai, ir atokiai nuo bet kokių šilumos šaltinių (pvz., radiatoriaus, viryklės ir t. t.). Jei reikia, naudokite izoliacinę plokštę.

Vadovaukitės įrengimo instrukcijomis, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją. Nepakankama ventiliacija prietaiso galinėje dalyje padidina energijos sąnaudas ir sumažina šaldymo efektyvumą.

Dažnas durelių darinėjimas gali padidinti energijos sąnaudas. Vidinė prietaiso temperatūra ir energijos sąnaudos priklauso nuo aplinkos temperatūros ir paties prietaiso vietos. Nustatydami temperatūrą turėtumėte atsižvelgti į šiuos faktorius

Kuo rečiau atidarinėkite dureles.

Atitirpindami šaldytą maistą, laikykite jį šaldytuve. Žema šaldytų produktų temperatūra atšaldo šaldytuve esantį maistą. Prieš dėdami į šaldytuvą šiltus gėrimus ar maistą, leiskite jiems atvėsti.

Šaldytuvo lentynėlių išdėstymas neturi jokios įtakos energijos naudojimo efektyvumui. Maistas ant lentynėlių turėtų būti dedamas taip, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija (maisto produktai nesiliestų, tarp maisto produktų ir galinės sienos turi būti išlaikytas atstumas).

Daugiau vietos šaldytiems produktams galite padaryti išimdami stalčius ir „Stop Frost“ lentynėlę (jei yra).

Nesijaudinkite dėl garsų, sklindančių iš kompresoriaus, kurie šiame trumpajame vadove aprašomi kaip įprasti.

ŠALDYTAS KOMPONENTAS

Produktas	Laikymo laikotarpis (-12 °C) / mėn	Rekomenduojamas laikymo laikotarpis (-18 °C) / mėn	Laikymo laikotarpis (-22 °C) / mėn
Sviestas arba margarinas	1	6	9
Žuvis	1	1-3	6
Vaisiai (išskyrus citrusinius) ir daržovės	1	8-12	12
Mėsa - kumpio dešra Kepsniai (jautienos- kiaulienos-ėrienos) Kepsniai arba kotletai (jautiena-ėriena- kiauliena)	1	2 8-12 4	12
Pienas, šviežias skystis, sūris, ledai ar šerbetas	1	1-3	5
Paukštiena (vištiena-kalakutiena)	1	5-7	9

NEŠALDYTAS KOMPONENTAS

Produktas	Laikymo laikotarpis 0-3 °C	Rekomenduojamas laikymo laikotarpis (3-6 °C)	Laikymo laikotarpis 6-8 °C
skardinės, gėrimai, kiaušiniai, padažai, marinuoti agurkai, sviestas, uogienė	3-4 savaites	3-4 savaites	3-4 savaites
Atograšų vaisiai	Nerekomenduojama	2-4 savaites	3-4 savaites
sūris, pienas, pieno maistas, delikatesas, jogurtas	2-5 dienos	2-5 dienos	2-5 dienos
Šalti gabalai, desertai, mėsa ir žuvis bei namuose paruoštas maistas	3-5 dienos	1-2 dienos	Nerekomenduojama
Laikykite daržoves ir vaisius (išskyrus tropinius vaisius ir citrusinius vaisius)	15 dienos	10-12 dienos	4-7 dienos

PASTABA: kabrioletu skyrius Prašome žiūrėti galiojančias instrukcijas „ŠALDYTAS SUDnTIS“ ir „ŠALDYMAS“. Ši lentelė tinkama tik Europos Sąjungos šalims.

Informacija apie modelB gali būti gaunama naudojant QR kodą, nurodytą energijos etiketėje. Etiketėje taip pat yra modelio identifikatorius, kurB galima naudoti ieškant registro portalo adresu <https://eprel.ec.europa.eu>.

Tinkamas šaldytuvo utilizavimas

PAVOJUS. Vaikams kyla pavojus įstrigti. Prieš išmesdami senąjį šaldytuvą ar šaldiklį:


- Nuimkite dureles.
- Lentynas palikite viduje, kad vaikams nebūtų lengva įlipti į vidų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti

Išimkite seno šaldytuvo duris.

To nepaisant galima mirti arba gali būti pažeistos smegenys.

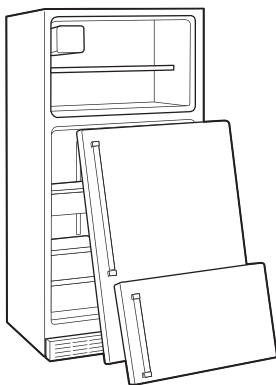

SVARBU. Galimybė, kad vaikas įstrigs prietaise ir uždus, neliko praeityje. Išmesti ar apleisti šaldytuvai vis dar pavojingi, net jei jie palikti „tik keletui dienų“. Jei norite atsikratyti senojo šaldytuvo, vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad išvengtumėte nelaimių.

Svarbi informacija, kurią reikia žinoti apie šaltnešio šalinimą:

šaldytuvą išmeskite paisydami vietos atliekų šalinimo reglamentų. Šaltnešius turi šalinti įgaliotasis šaldytuvų technikas, vadovaudamasis nustatytais procedūromis.

SAUGUS ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS

Jūsų ir kitų asmenų sauga labai svarbi.

Šiame vadove bei ant prietaiso pateikti svarbūs saugos pranešimai. Būtina perskaityti ir laikytis šių saugos pranešimų.



Tai yra perspėjimo dėl saugos simbolis.

Šis simbolis perspėja apie galimą pavojų, dėl kurio jūs ar kiti gali mirtinai susižaloti ar susižeisti.

Visi saugos pranešimai bus pateikiami su saugos simboliu kartu su žodžiu „PAVOJUS“ arba „ISPĖJIMAS“.

PAVOJUS

Galite mirti arba sunkiai susižaloti, jei nedelsdami nesilaikysite instrukcijų.

ISPĖJIMAS

Galite mirti arba sunkiai susižaloti, jei nesilaikysite instrukcijų.

Visuose saugos pranešimuose pateikiama informacijos apie galimą pavojų ir nurodoma, kaip sumažinti sužalojimo pavojų, kuris gali kilti nesilaikant instrukcijų.

ISPĖJIMAS

Pavojus uždusti

Išimkite seno šaldytuvo duris.

To nepaisant galima mirti arba gali būti pažeistos smegenys.

DĖMESIO. Vaikų įstrigimas daiktuose ir uždusimas vis dar yra šių dienų problema. Išmesti ir neprižiūrimi šaldytuvai vis dar yra pavojingi, net jei jie paliekami tik kelioms dienoms. Jei ruošiatės išmesti savo seną šaldytuvą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kurios padės išvengti nelaimingų atsitikimų.

ISPĖJIMAS

Pavojus, kylantis dėl per didelio svorio

Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių."

To nepaisant galima susižaloti nugarą arba patirti kitokių sužalojimų.

Reikalavimai įrengimo vietai

ISPĖJIMAS



Sprogimo pavojus

Degias medžiagas ir garus, pvz., benzina, laikykite atokiai nuo šaldytuvo.

To nepaisant galima mirti, įvykti sprogdimas arba kilti gaisras.

Reikalavimai elektros įrangai

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Šaldytuvą prijunkite prie įžeminto kištukinio lizdo.

Nenuimkite įžeminimo kištuko.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilgintuvo.

Nesilaikant šių instrukcijų galima mirti, kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.


DĖMESIO. Įrengimo ir elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas technikas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir vietos saugos taisyklėmis.

- Šaldytuvą skirtas naudoti prijungtas prie atskiros 220–240 V 10 A, 50/60 Hz elektros grandinės.
- Įsitinkite, kad duomenų lentelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose naudojamą įtampą.
- Turi būti galimybė prietaisą atjungti nuo maitinimo tinklo ištraukiant maitinimo kištuką arba naudojant priešais kištukinį lizdą sumontuotą pagrindinį dviejų polių jungiklį.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros specialistas arba kvalifikuotas specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.


Prieš šaldytuvą perkeliant į nuolatinę jo laikymo vietą svarbu įsitikinti, kad yra įrengtos tinkamos elektros jungtys:

Rekomenduojamas įžeminimo būdas


Turi būti 220–240 V 50 Hz, 220 V 60 Hz arba 230 / 240 V 50 Hz AC ir tik 10 A elektros tiekimas su saugikliais ir įžeminimu.




B tipo



E ir F tipo

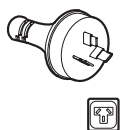

I tipo



M tipo



G tipo

Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje:

Jūsų naujasis prietaisas specialiai pagamintas, kad atitiktų Australijoje taikomus standartus ir naudojimo sąlygas.

Kai kuriose įrengimo instrukcijoje pateiktose pastabose gali būti nuorodos į kitose šalyse taikomus elektros įrangos reikalavimus

Prietaisą reikia prijungti prie 230 / 240 voltų 50 Hz AC tik 10 A įžeminto elektros lizdo.

Reikalavimai elektros įrangai (tik Didžioji Britanija ir Airija)


DĖMESIO. Šaldytuvą turi būti įžemintas.

Saugiklio keitimas

Jei šio šaldytuvo maitinimo laidas sumontuotas su prijungtu BS1363A 13 A kištuku su saugikliu, šio tipo kištuko saugikliui keisti naudokite A.S.T.A. patvirtintą BS 1362 tipo saugiklį:

1. Nuimkite saugiklio dangtelį (A) ir ištraukite saugiklį (B).
2. Į saugiklio dangtelį įkiškite 13 A saugiklį.
3. Saugiklį ir jo dangtelį įdėkite į kištuką.

DĖMESIO. Saugiklio dangtelį reikia vėl uždėti pakeitus saugiklį. Pametęs saugiklio dangtelį, kištuko negalima naudoti, iki kol bus uždėtas tinkamas naujas dangtelis. Tinkamas dangtelis parenkamas pagal spalvą arba spalvotus žodžius ant pagrindinio kištuko. Saugiklių dangtelius galima įsigyti vietos elektros prekių parduotuvėje.

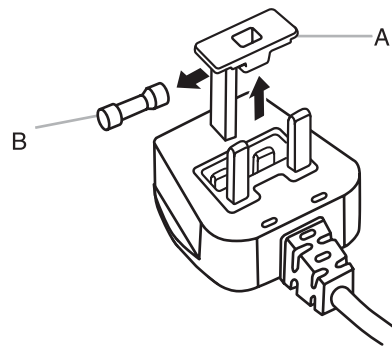

A. Saugiklio dangtelis

B. Saugiklis

Airijos Respublikoje (tik):

Dėl naudojimo Dž. Britanijoje pateikta informacija bus dažnai taikoma, bet trečiojo tipo kištukas ir lizdas (2 kontaktų, šoninio įžeminimo) taip pat naudojami.

Kištukinis lizdas ir kištukas (galioja abiem šalims):

Jei pateiktas kištukas netinka elektros lizdai, susisiekite su Aptarnavimo po įsigijimo tarnyba dėl išsamesnės informacijos. Nemėginkite pakeisti kištuko patys. Šią procedūrą atlikti turi kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir galiojančiais standartiniais saugos nurodymais.

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

**Prieš nuimdami šaldytuvo dureles atjunkite maitinimą.
To nepaisant galima mirti ar ištikti elektros smūgis.**

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

**Šaldytuvą prijunkite prie įžeminto kištukinio lizdo.
Nenuimkite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgintuvo.
Nesilaikant šių instrukcijų galima mirti, kilti gaisras
arba ištikti elektros smūgis.**

1. Šaldytuvą prijunkite prie įžeminto kištukinio lizdo.
2. Vėl įdėkite visas išimtas dalis ir į stalčius sudėkite maisto produktus.

ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS

Naudojimosi pradžia ĮRENGIMO VEIKSMŲ SĄRAŠAS

✓ Elektros energija

- Šaldytuvą prijunkite prie įžeminto kištukinio lizdo.

✓ Durelės

- Jei įrengiant reikia išimti dureles, žr. sk. „Šaldytuvo durelių išėmimas ir keitimas“ ir „Šaldiklio durelių išėmimas ir keitimas“.
- Patikrinkite, ar durelės yra tinkamai užsandarinamos.
- Patikrinkite, ar šaldytuvą stovi lygiai. Sureguliuokite šaldytuvo kojeles, kad jos tvirtai remtųsi į grindis.
- Patikrinkite, ar viršuje durelės yra lygios. (Jei reikia naudokite durelių lygiavimo funkciją).

Išpakuokite šaldytuvą

Šaldytuvo pristatymas

Rekomenduojamas minimalus durelių atidarymo atstumas yra 838 mm (33 col.). Jei durelių atidarymo atstumas yra 914 mm (36 col.) arba mažesnis, reikia išimti dureles, stalčių ir vyrius.


Šaldytuvą (nepriklausomai nuo durelių atidarymo būdo) kelkite paimdami iš šono.

Perkeliant šaldytuvą:

Šaldytuvą yra sunkus. Prieš perkeldami šaldytuvą norėdami jį išvalyti arba atlikti priežiūros darbus, grindis uždenkite kartonu arba medienos plaušų plokštėmis, kad jų nesugadintumėte. Perkeldami šaldytuvą jį visada stumkite tiesiai. Norėdami perkelti šaldytuvą jo nesukiokite ir nekilnokite, nes galite sugadinti grindis.

Nuimkite pakavimo medžiagas

- Prieš įjungdami šaldytuvą nuo jo paviršiaus nuimkite lipnios juostos ir klijų likučius. Klijus patrinkite nedideliu indų ploviklio kiekiu sudrėkintais pirštais. Nuvalykite šiltu vandeniu ir išdžiovinkite.
- Lipnios juostos ar klijų likučių nešalinkite naudodami aštrius daiktus, netrinkite alkoholiu arba degiaisiais skysčiais ir abrazyviniais valikliais. Šios priemonės gali pažeisti jūsų šaldytuvo paviršių.
- Išmeskite arba perdirbkite visas pakavimo medžiagas.

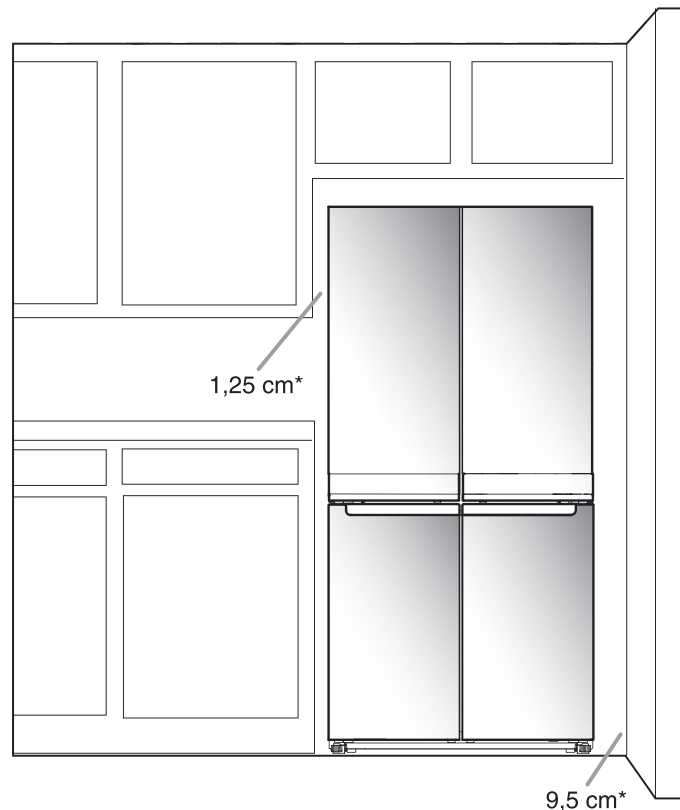

*Tinkamai ventilacijai užtikrinti

Šaldytuvo durelių nuėmimas ir keitimas

PASTABA. Išmatuokite durelių plotį, kad sužinotumėte, ar norint šaldytuvą pargabenti į namus reikės nuimti šaldytuvo dureles. Jei būtina nuimti dureles, žr. toliau pateiktas instrukcijas.

DĖMESIO. Jei šaldytuvą jau buvo įrengtas ir norite jį išgabenti iš namų, prieš nuimdami dureles išjunkite šaldytuvo valdymo funkciją. Šaldytuvą atjunkite nuo maitinimo tinklo arba atjunkite elektros tiekimą. Iš durelių išimkite maistą, reguliuojamas dureles arba maisto produktų laikymo dėžes.

Prieš nuimdami dureles pasiruoškite reikiamus įrankius ir perskaitykite instrukcijas.

REIKIAMI ĮRANKIAI: 6 mm galinis raktas, 5 mm galinis raktas ir „Phillips“ atsuktuvus Nr. 2.




⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus

Prieš nuimdami šaldytuvo dureles atjunkite maitinimą.


To nepaisant galima mirti ar ištikti elektros smūgis.

Viršutinio kairiojo vryio dangtelis

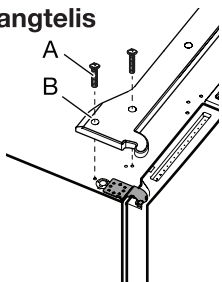


A. Viršutinio vryio dangtelio varžtai
B. Viršutinio vryio dangtelis

Viršutinio dešiniojo vryio dangtelis

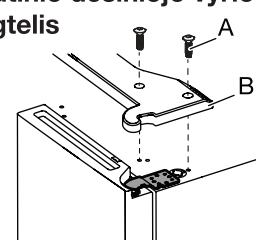


A. Viršutinio vryio dangtelio varžtai
B. Viršutinio vryio dangtelis

Viršutinis kairysis vryis

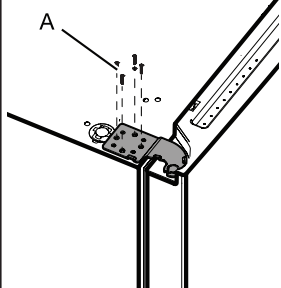


A. 5 mm varžtai

Viršutinis dešinysis vryis

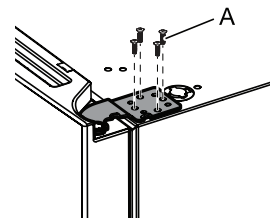


A. 5 mm varžtai

Vidurinis kairysis vryis

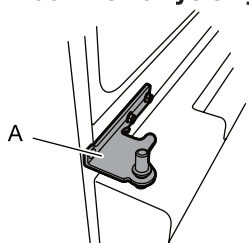

A. Vryis

Vidurinis dešinysis vryis

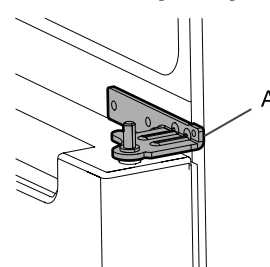


A. Vryis

Dešiniųjų šaldytuvo durelių nuėmimas

1. Šaldytuvą atjunkite nuo maitinimo tinklo arba atjunkite elektros tiekimą.
2. Šaldytuvo dureles laikykite uždarytas, iki kol būsite pasirengę jas nuimti.

PASTABA. Išėmę vyrus naudokite papildomą atramą šaldytuvo durelėms paremti. Dirbdami durelėms laikyti nepasikliaukite tik durelių tarpiklio magnetais.

3. Naudodami „Phillips“ atsuktuvą nuimkite viršutinio vryio dangtelį.
4. Naudodami 5 mm galinį raktą atsukite keturis viršutinio vryio varžtus ir juos padėkite atskirai.

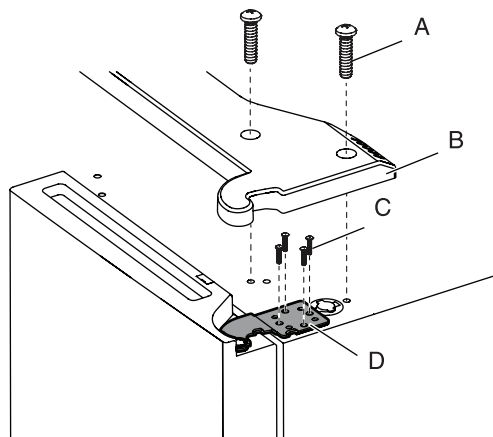


- A. Viršutinio vryio dangtelio varžtai C. 5 mm varžtai
B. Viršutinio vryio dangtelis D. Viršutinis vryis

5. Nukelkite šaldytuvo dureles nuo vidurinio vryio kaiščio. Viršutinis vryis nusiims kartu su durelėmis.

Kairiųjų šaldytuvo durelių nuėmimas

DĖMESIO. Per kairiųjų durelių vyrį yra nutiesti naudotojo sąsajos laidai, todėl prieš nuimant dureles juos reikia atjungti.


1. Naudodami „Phillips“ atsuktuvą nuimkite viršutinio vryio dangtelį.

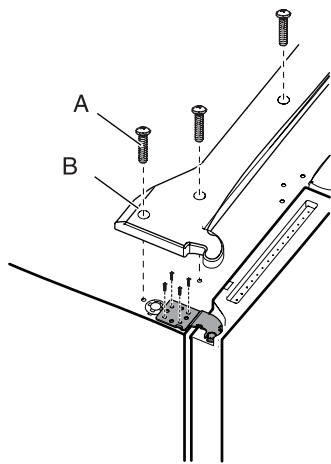

- A. Viršutinio vryio dangtelio varžtai
B. Viršutinio vryio dangtelis


2. Atjunkite durelių vryio viršuje esančius du laidų kištukus.

- Suimkite už laidų kištukų šonų. Kairiuoju nykščiu paspauskite atlaisvindami fikساتorių ir patraukdami į skirtingas puses atskirkite kištukų dalis.

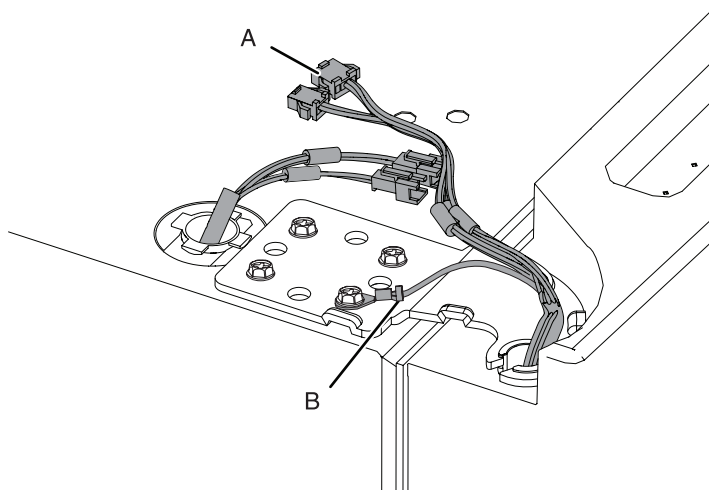

- A. Laidų kištukas
B. Įžeminta jungtis

3. Naudodami 5 mm galinį raktą atsukite keturis vidinius viršutinio vryio varžtus ir juos padėkite atskirai.

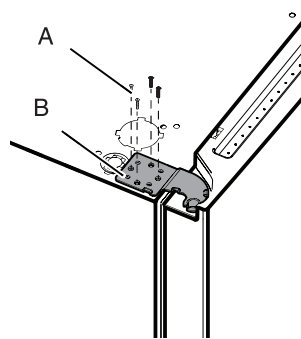

- A. 5 mm varžtai
B. Viršutinis vryis

PASTABA. Išėmę vryius naudokite papildomą atramą šaldytuvo durelėms paremti. Dirbdami durelėms laikyti nepasikliaukite tik durelių tarpiklio magnetais.

4. Nukelkite šaldytuvo dureles nuo apatinio vryio kaiščio. Viršutinis vryis nusiims kartu su durelėmis.

PASTABA. Tam, kad galėtumėte šaldytuvą išgabenti pro duris, gali neprireikti nuimti apatinių vryių ir stabdymo kojelių tvirtinimo dalių.

- Naudodami 6 mm galinį raktą ir „Phillips“ atsuktuvą Nr. 2 nuimkite vidurinį vyrį (tik jei būtina).

Dešiniųjų šaldytuvo durelių įstatymas į vietą

1. Dešiniąsias šaldytuvo dureles įstatykite į vidurinio vryio kaištį.
2. Į šaldytuvo durelių viršuje esančią angą įstatykite viršutinio vryio kaištį.
3. Vyrį prie šaldytuvo pritvirtinkite keturiais 5 mm varžtais. Neprisukite varžtų iki galo.

Kairiųjų šaldytuvo durelių įstatymas į vietą

1. Kairiāsias šaldytuvo dureles įstatykite į vidurinio vyrio kaištį.
2. Vyrij prie šaldytuvo pritvirtinkite keturiais 5 mm varžtais. Neprisukite varžtų iki galo.
3. Iš naujo prijunkite elektros laidus.
 - Suspauskite abi laidų kištukų dalis.
 - Prie vyrio varžto iš naujo prijunkite žeminimo laidą.

Paskutiniai veiksmai


1. Iki galo prisukite aštuonis 5 mm varžtus.
2. Uždėkite viršutinių vyrių dangtelius.

Šaldiklio / „Flexi Freeze“ durelių nuėmimas ir keitimas

1. Šaldytuvo dureles laikykite uždarytas, iki kol būsite pasirengę jas nuimti.


PASTABA. Išėmę vyrius naudokite papildomą atramą šaldytuvo durelėms paremti. Dirbdami durelėms laikyti nepasikliaukite tik durelių tarpiklio magnetais.

- Naudodami „Phillips“ atsuktuvą Nr. 2 ir 6 mm galinį raktą nuimkite vyrij nuo šaldytuvo.

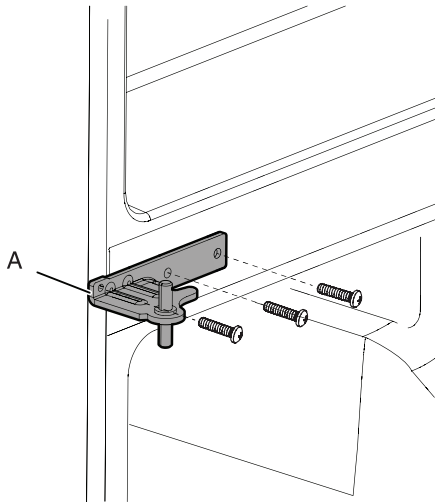

A. Vidurinis vyris


- Nukelkite šaldytuvo dureles nuo apatinio vyrio kaiščio.

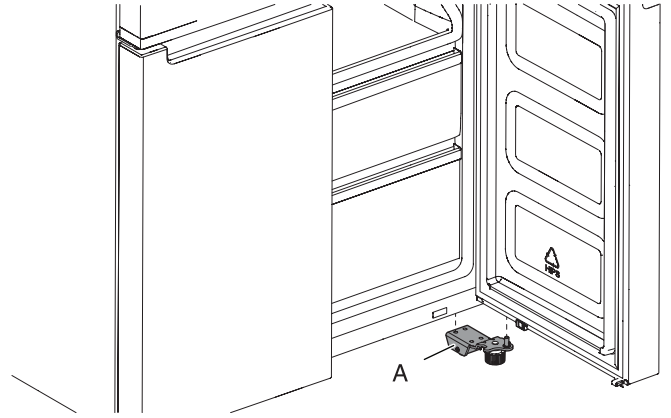

A. Apatinis vyris

Šaldytuvo lygiavimas

1. Šaldytuvą perkelkite į nuolatinę jo laikymo vietą.
2. Ranka pasukite fiksavimo kojelę. Kojelės sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol ratukai pakils nuo grindų, o abi fiksavimo kojelės bus tvirtai jremtos į grindis. Tokiu būdu apsaugoma, kad atidarant dureles šaldytuvus nevirstų į priekį.

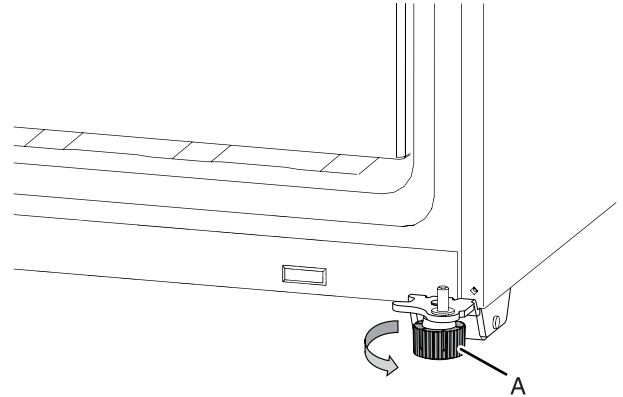


A. Stabdymo kojelė

DĖMESIO. Prireikus reguliuoti naudojant fiksavimo kojelę, abi fiksavimo kojeles pasukite tiek pat kartų, kad šaldytuvus stovėtų lygiai.


3. Gulsciuku patikrinkite, ar šaldytuvus yra lygus šonuose, priekyje ir gale.

DALYS IR FUNKCIJOS

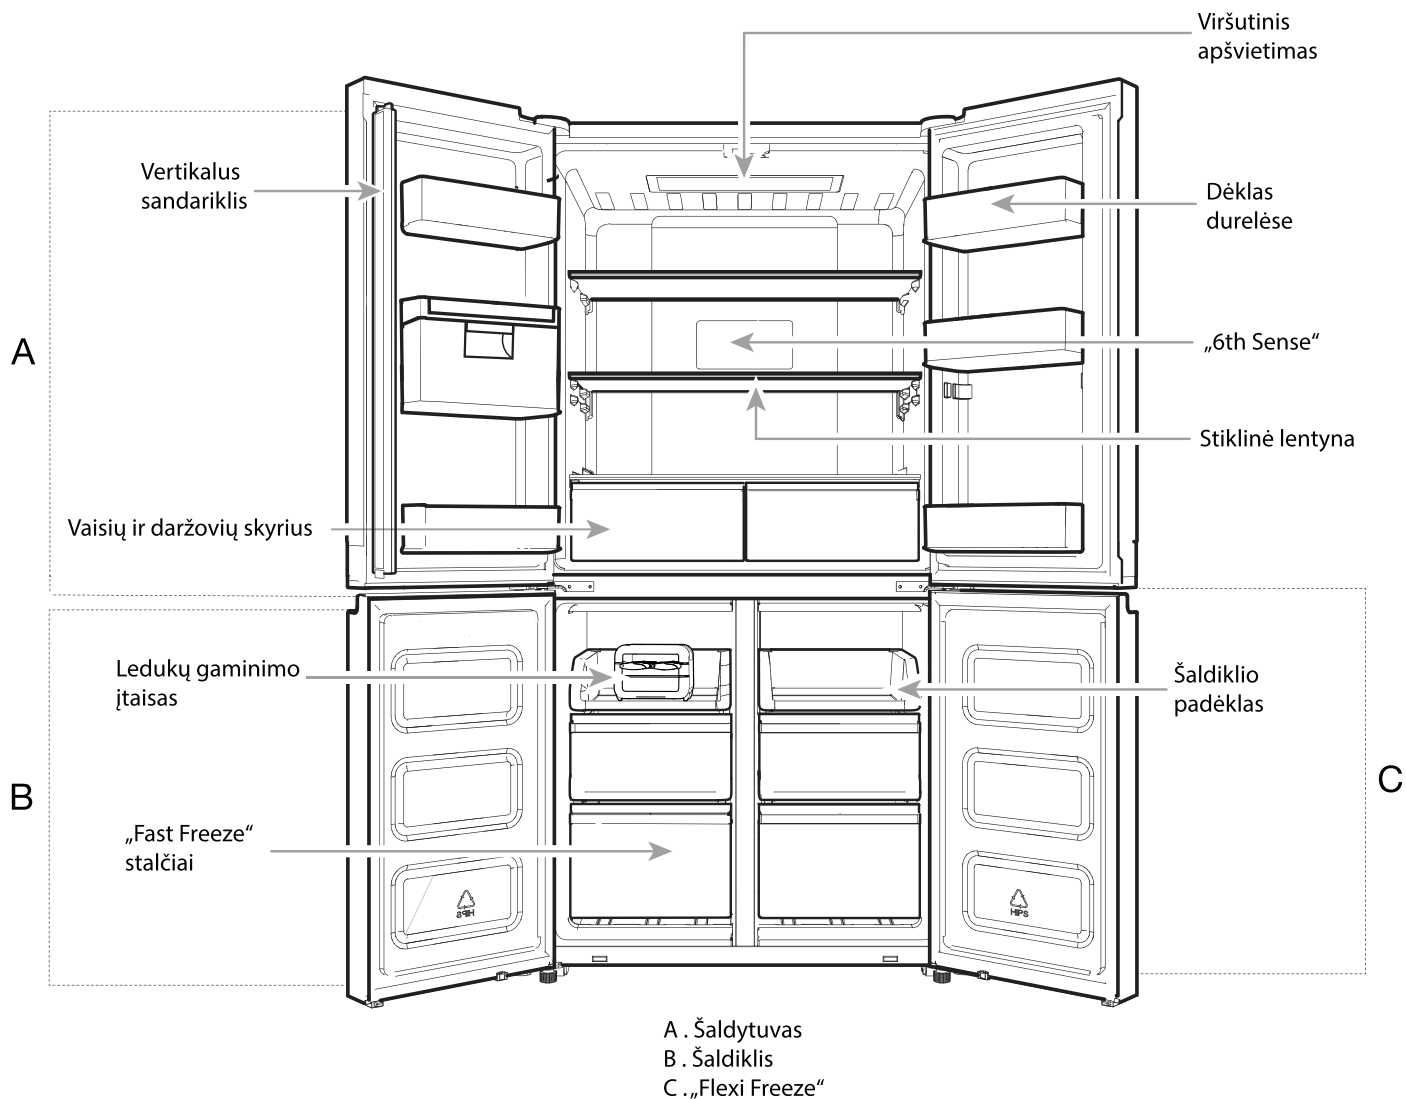

PASTABA PASLAUGOMIS:

Centro skirstytuvą galima nuimti, išimdami 3 varžtus dešinėje pusėje (žr. paveikslėlį žemiau); Su centro dalikliu pašalinta Garintuvo zona gali būti pasiekama aptarnavimui.

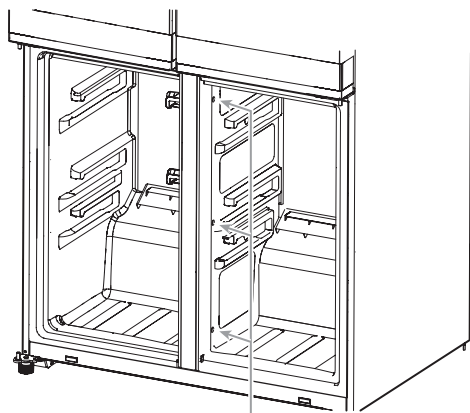

Skrūves atrašanās vieta

Priedai:

- Ledo kubelių gaminimo įtaisas


PASTABA:

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi likti tokioje padėtyje, kaip pavaizduota aukščiau. Tai yra geriausia energijos suvartojimo sąlyga. Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuotas prietaisas.

Kai pirmą kartą įdėsite šaldytuvą, įsitinkite, kad valdikliai vis dar yra nustatyti iki rekomenduojamų nustatytų taškų. Gamykloje rekomenduojama nustatyti 3 ° C temperatūrą šaldytuvui ir -18 ° C šaldikliui. Visi šio gaminio LED žibintai priklauso G energijos vartojimo efektyvumo klasei. Apkrovos ribas nustato krepšiai, atvartai, stalčiai, lentynos ir kt. Įsitinkite, kad po pakrovimo šie komponentai vis tiek gali lengvai užsidaryti.

Valdiklių naudojimas

Paliečiant suaktyvinami valdikliai yra sumontuoti ant kairiųjų šaldytuvo durelių. Valdymo skydelyje pateikiama informacija apie įvairius mygtukus ir indikatorius. Šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros indikatorius rodo paskutinę nustatytą temperatūrą.

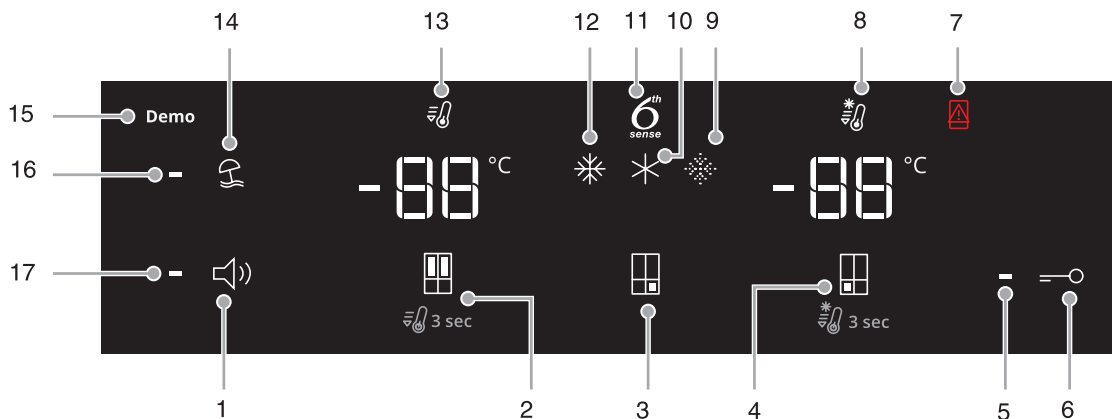

1. Garso ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
2. Šaldytuvo temperatūros reguliavimo mygtukas (paspauskite ir paspaudę laikykite 3 sek., kad įjungtumėte funkciją „Fast Cool“)
3. „Flexi Freeze“ temperatūros nustatymo mygtukas
4. Šaldiklio temperatūros reguliavimo mygtukas (paspauskite ir paspaudę laikykite 3 sek., kad įjungtumėte funkciją „Fast Freeze“)
5. Užrakto indikatorius
6. Užrakto mygtukas
7. Atidarytų durelių indikatorius
8. „Fast Freeze“ indikatorius
9. „Soft Freeze“ indikatorius
10. „Mid Freeze“ indikatorius
11. „6th Sense“ indikatorius
12. „Hard Freeze“ indikatorius
13. „Fast Cool“ indikatorius
14. Atostogų režimo mygtukas
15. Demonstracinio režimo indikatorius
16. Atostogų režimo indikatorius
17. Garso indikatorius

Valdymo skydelis automatiškai išsijungs, jei vieną minutę su juo neatliekami jokie veiksmai. Norėdami įjungti valdymo skydelį paspauskite bet kokį mygtuką-indikatorių.

-88 Nustatytų temperatūros ribų peržiūra ir reguliavimas

Šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas:

Jūsų patogumui šaldytuvo ir šaldiklio valdikliai yra iš anksto nustatyti gamykloje.

Pirmą kartą įrengdami šaldytuvą įsitikinkite, kad nustatytos rekomenduojamos valdiklių nuostatos. Gamyklinės rekomenduojamos temperatūros nuostatos yra 3°C šaldytuvui ir -18°C šaldikliui.

Spausdami šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros mygtuką galite slinkti tarp Celsijaus (°C) laipsniais rodomų temperatūros verčių.

DĖMESIO.

- Prieš į šaldytuvą dėdami maistą palaukite 24 val. Įdėjus maistą į šaldytuvą jam neatvėsus iki nustatytos temperatūros, maistas gali sugesti.

PASTABA. Nustačius žemesnę temperatūrą nei rekomenduojama, maisto laikymo skyriai greičiau neatvės.

- Jei šaldytuvo ar šaldiklio temperatūra yra per žema arba per aukšta, prieš reguliuodami valdiklius pirmiausia patikrinkite, ar vėdinimo angos nėra užblokuotos.
- Rekomenduojamos nuostatos turėtų atitikti įprastas šaldytuvo naudojimo sąlygas namuose. Valdikliai yra nustatyti teisingai, jei pienas ar sultys yra pakankamai atšalę, o ledai yra neištirpę.

PASTABA. Kai kuriose vietose, pvz., garaže, rūsyje ar verandoje, gali būti didesnė drėgmė arba neįprasta temperatūra. Norint šaldytuvą naudoti tokiomis sąlygomis, gali reikėti nustatyti kitokią temperatūrą nei rekomenduojama.

- Prieš reguliuodami kitą kartą palaukite 24 val. Prieš reguliuodami dar kartą patikrinkite temperatūras.

„6th Sense Fresh“ užraktas ir šaldiklio valdiklis

„6th SENSE Fresh“ užrakto jutiklis užtikrina tikslios ir pastovios temperatūros palaikymą, kad maistas ilgiau išliktų šviežias ir kiek įmanoma natūralesnis. Aptikus temperatūros nuokrypių, jutiklis suaktyvina kompresorių, kuris greitai atkuria nustatytą temperatūrą. Dėl pažangios temperatūros valdymo sistemos „6th SENSE Freeze“ jutiklis sumažina šaldiklio temperatūros svyravimus. Sumažėja nušalimai, todėl išsaugoma maisto produktų kokybė ir spalva.

„Flexi Freeze“ nuostata

Funkcija „Flexi Freeze“ leidžia reguliuoti „Flexi Freeze“ maisto laikymo skyriuje nustatytą temperatūrą.

Piktograma	Funkcija	Temperatūra
☼	Įprastas šaldiklis	-18°C
✧	Vidutinės temperatūros šaldiklis	-12°C
☼	Nedidelės temperatūros šaldiklis	-7°C

* Norėdami įjungti / išjungti šalčiausią nuostatą (-20°C), paspauskite „Flexi Freeze“ išankstinio temperatūros nustatymo mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Įjungus šalčiausią nuostatą, švies visos trys piktogramos.

Reguliuojamos temperatūros jutiklis

- Įprastas šaldiklis (–18°C): šaldytas ir šviežias maistas (daugiausiai 12 mėn.)
- Vidutinės temperatūros šaldiklis (–12°C): šaldytas maistas (maks. 1 mėn.)
- Nedidelės temperatūros šaldiklis (–7°C): šaldytas maistas (maks. 1 sav.)
- Jei „Flexible Freezer“ šaldiklyje nustatyta temperatūra yra žemesnė nei bendrajame šaldiklyje, pastarajame temperatūra bus sureguliuota pagal „Flexible Freezer“ temperatūrą.
- Lankstaus naudojimo šaldiklio skyriaus temperatūrai gali nepavykti pasiekti –7°C, kai aplinkos temperatūra yra maždaug 10°C ar žemesnė.

Reguliuodami temperatūrą vadovaukitės toliau pateikta lentele:

BŪSENA	TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS
Šaldytuvo temperatūra per žema	Šaldytuvo temperatūrą nustatykite 1°C didesne
Šaldytuvo temperatūra per aukšta	Šaldytuvo temperatūrą nustatykite 1°C mažesne
Šaldiklio temperatūra per žema	Šaldiklio temperatūrą nustatykite 1°C didesne
Šaldytuvo temperatūra per aukšta ir (arba) jame yra per mažai ledo	Šaldiklio temperatūrą nustatykite 1°C mažesne

PASTABA. Prieš pakeisdami temperatūrą „Flexible Freezer“ šaldiklyje įsitikinkite, ar ji tiks viduje esančiam ir ketinamam jį jį dėti maistui.

„Fast Cool“

Funkcija „Fast Cool“ yra naudinga dažnai naudojant šaldytuvą, jį pilnai pripildžius arba laikinai esant aukštesnei patalpos temperatūrai.

Įjungus greitą vėsinimą, šaldytuvo temperatūra atvės greičiau nei įprasta.

- Norėdami įjungti funkciją „Fast Cool“, paspauskite šaldytuvo temperatūros mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Suaktyvinus funkciją, įsizižiebs „Fast Cool“ piktograma. Funkcija „Fast Cool“ veiks 2 val., jei jos neišjungsitė rankiniu būdu.
- Norėdami rankiniu būdu išjungti funkciją „Fast Cool“, paspauskite šaldytuvo temperatūros mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Funkcijai išjungus, išsijungs ir „Fast Cool“ piktograma.
- Reguliuojant šaldytuvo temperatūrą funkcija „Fast Cool“ išsijungs automatiškai.

„Fast Freeze“

Šviežio maisto kiekis (kg), kurį galima užšaldyti per 24 val., yra nurodytas prietaiso duomenų lentelėje.

Įjungus greitąjį šaldiklį, užšalimo temperatūra atvės greičiau nei įprastai.

- Šaldiklio temperatūros mygtuką paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes (kol įsizižiebs „Fast Freeze“ indikatorius) 24 val. prieš į šaldiklį įdėdami šviežią maistą. Įdėjus šviežią maistą į šaldiklį, maistui užšaldyti įprastai pakanka 24 val. Po 50 val. funkcija „Fast Freeze“ išsijungs automatiškai.
- Norėdami rankiniu būdu išjungti funkciją „Fast Freeze“, paspauskite šaldiklio temperatūros mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Išsijungs „Fast Freeze“ piktograma.
- Reguliuojant šaldiklio temperatūrą funkcija „Fast Freeze“ išsijungs automatiškai.

Atostogų režimas

Šis režimas skirtas išvengti nereikalingo energijos suvartojimo, kai prietaisas yra nenaudojamas kaip įprasta (pavyzdžiui, kai atostogaujate).

Pasirinkus šią funkciją, bus automatiškai nustatyta 12°C šaldytuvo skyriaus (RC) temperatūra.

Ši funkcija netaikoma šaldiklio ir kintamos temperatūros kameroms.

- Norėdami įjungti atostogų režimą, spauskite režimo mygtuką, kol ekrane įsizižiebs atostogų režimo indikatorius.
- Norėdami išjungti atostogų režimą, spauskite režimo mygtuką, kol ekrane įsizižiebs piktograma, nurodanti, kad nėra įjungtas joks režimas.
- Reguliuojant šaldytuvo temperatūrą atostogų režimas išsijungs automatiškai.

DĖMESIO. Įjungus šį režimą iš šaldytuvo maisto produktų laikymo skyriaus reikia išimti visus maisto produktus ir gėrimus.

Garso ĮJUNGIMAS ir IŠJUNGIMAS

Paspauskite šį mygtuką norėdami įjungti arba išjungti garsą.

Užraktas

- Spauskite užrakinimo mygtuką 3 sekundes norėdami įjungti užrakinimo funkciją.
- Norėdami išjungti užraktą, paspauskite ir paspaudę 3 sekundes laikykite užrakinimo mygtuką.

Užrakinimo funkcija blokuos visus veiksmus valdymo skydelyje, kol naudotojas jo neatrakin. Ši funkcija skirta apsaugoti nuo atsitiktinio nuostatų pakeitimo.


Demonstracinis režimas

Šis režimas naudojamas, kai šaldytuvą demonstruojamas parduotuvėje arba kai norite išjungti šaldymą ir kitas šaldytuvo funkcijas (išskyrus išorinį apšvietimą).

- Įjungus demonstracinį režimą, ekrane įsizižiebs „Demo“ piktograma.
- Išeikite iš demonstracinio režimo, vienu metu 3 sekundes laikydami nuspaudę garso mygtuką ir užrakto mygtuką.
- Jei įjungtas demonstracinis režimas, išimkite visą esamą maistą tiek iš šaldytuvo, tiek iš bendrojo bei „Flexible Freezer“ šaldiklio.

Papildomos funkcijos

Atidarytų durelių garsinis perspėjimo signalas

- Jei bet kurios iš keturių šaldytuvo durelių laikomos atidarytos 2 min. ir ilgiau, skamba atidarytų durelių garsinis perspėjimo signalas ir mirksi piktograma „Door Open“ (atidarytos durelės) .
- Garsinis perspėjimo signalas bus kartojamas kas 5 minutes. Uždarykite dureles norėdami jį nutildyti.

PASTABA. Norėdami nutildyti garsinį perspėjimo signalą esant atidarytomis šaldytuvo durelėmis, pvz., valydami šaldytuvo vidų, palieskite bet kurį valdymo skydelio mygtuką. Garsinis perspėjimo signalas bus laikinai išjungiamas, tačiau valdymo skydelyje vis tiek bus rodoma atidarytų durelių piktograma.

Šaldytuvo apšvietimas

Šaldytuve yra vidinis apšvietimas, kuris įsijungia atidarius dureles.

PASTABA. Apšvietimui naudojamas šviesos diodas, kurio nereikia keisti. Jei atidarius dureles šviesos diodas neįsizižiebia, kreipkitės į priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai pakeistų šviesos diodą.

ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS


Durelių atidarymas ir uždarymas

Pirmą kartą paleidus šoninė sienelė gali šiek tiek įšilti – tai normalu. Po kelių valandų temperatūra taps normali.

Yra dvi šaldytuvo skyriaus durelės. Dureles galima atidaryti ir uždaryti atskirai arba kartu. Ant kairiųjų šaldytuvo durelių yra vertikaliai pritvirtintas sandariklis.

- Atidarius kairiąsias šaldytuvo dureles sandariklis automatiškai atsilenkia į šoną, kad netrukdytų.
- Kai abejos durelės yra uždarytos, sandariklis automatiškai jas abi kartu užfiksuoja.

PASTABA. Uždarant dureles, lankstinis sandariklis turi būti reikiamoje padėtyje (sulenktas į vidų). Priešingu atveju jis atsitrengs į dešinės pusės dureles arba fiksavimo veleną.

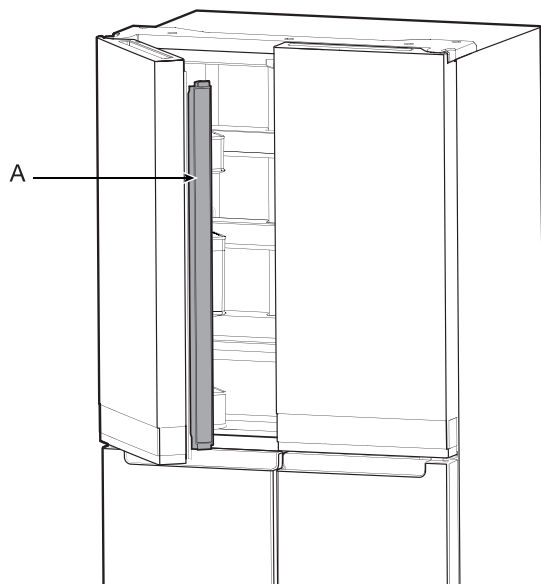


A. Vertikalus sandariklis

Šaldytuvo skyriaus durelių jungiklis yra viršutinio kairiojo ir dešiniojo vyro dangtelyje.

- Šaldiklio ir įvairios temperatūros zonose durelių jungiklis yra apatiniame vidstaktyje.
- Durelių jungiklyje yra magnetas, kuris aptinka atidarytas arba uždarytas dureles.
- Užtikrinkite, kad 7,62 cm atstumu nuo vyro dangtelio nebūtų magnetų ar elektroninių prietaisų (garsiaikalbių, „Coolvox®“ ir pan.).


PASTABA. Neaptikus, kad durelės yra atidarytos, šviesa neįsijungs.

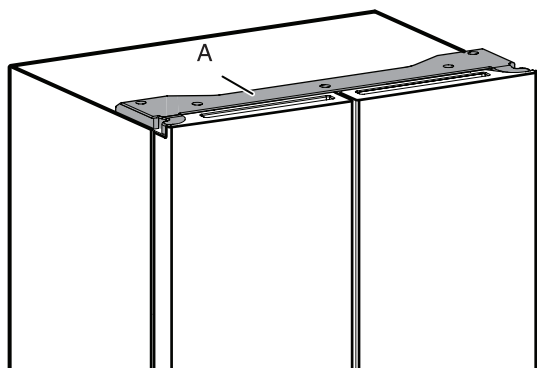


A. Vyro dangtelis

Ledo kubelių gaminimo įtaisas


- Norėdami gaminti ledo kubelius, ledo padėklą pripildykite švariu vandeniu ir ledo kubelių gaminimo įtaisą įdėkite į šaldiklio viršutinę lentyną. Palaukite, kol ledas susiformuos. Susiformavus ledui, pasukite rankenėles pagal laikrodžio rodyklę, kad ledo kubeliai įkristų į ledo talpyklą. Ledo kubelis užpildo 2/3 ledo dėklo vandeniu ir grąžina jį į šaldymo kamerą. Jokiu būdu nenaudokite aštrių ar smalių daiktų ledui pašalinti.

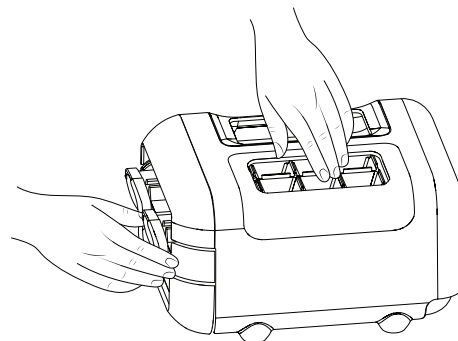

- Šiek tiek pakelkite ledo talpyklą ir ją ištraukite, kad galėtumėte išimti ledo kubelius.

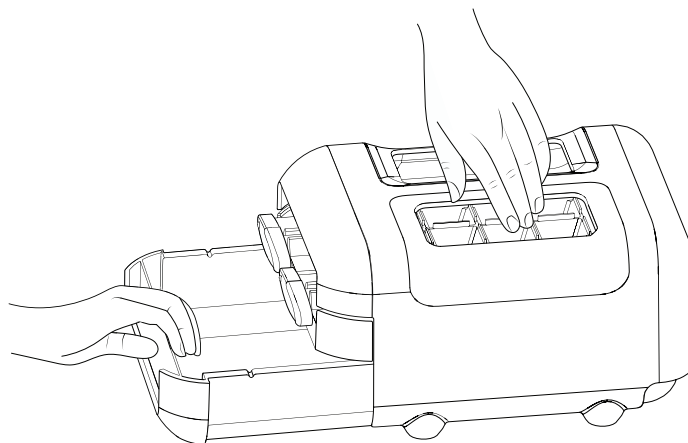

Jei nenorite gaminti ledo kubelių ir šaldiklyje norite daugiau vietos, ledo kubelių gaminimo įtaisą galima išimti.

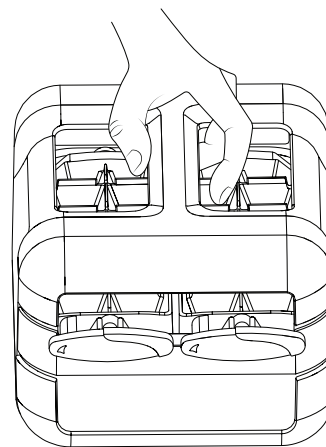

Maisto produktų laikymas

Kiaušinių laikymas

Kiaušinius rekomenduojama laikyti pastovioje temperatūroje, kad jie kuo ilgiau išliktų švieži. Todėl juos geriausia laikyti vidurinėje šaldytuvo lentynoje.

LENTYNOS, DĖŽĖS IR STALČIAI


Svarbi informacija, kurią reikia žinoti apie stiklines lentynas ir dangčius:

Šaltų stiklinių lentynų ir dangčių nevalykite šiltu vandeniu. Veikiant staigiems temperatūrų pokyčiams arba esant smūgiams, pvz., trinktelėjus, lentynos ir dangčiai gali suskilti. Grūdintas stiklas suskyla į daug mažų, akmenuko dydžio dalių. Tai yra normalu. Stiklinės lentynos ir dangčiai yra sunkūs. Juos imkite abiem rankomis, kad nenumestumėte.


Lentynos aukščio reguliavimas

Lentynos aukštį galima reguliuoti keičiant jos padėtį laikikliuose – nuo apatinio laikiklio į viršutinį ir atvirkščiai.

- Iki galo atidarykite dešiniąsias šaldytuvo dureles.

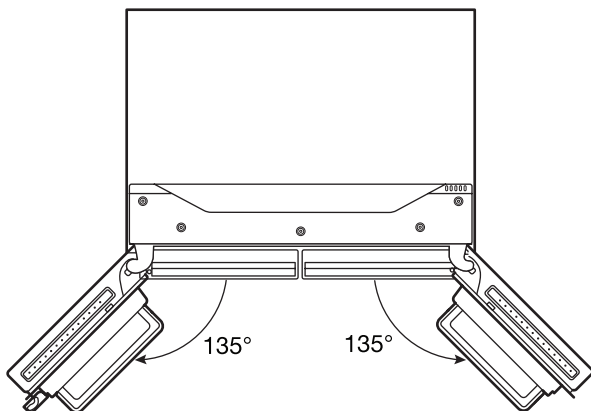

- Lentyną išimkite iš šaldytuvo ir vėl įdėkite norimoje padėtyje.

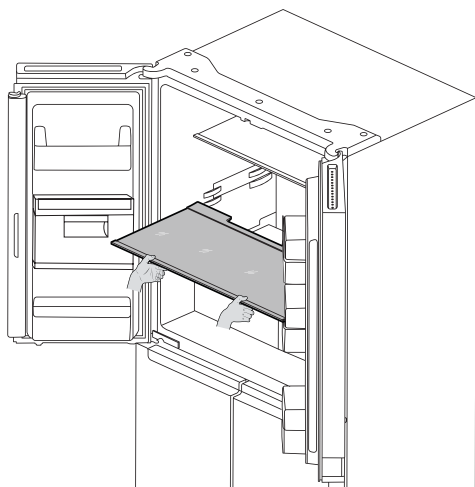

- Užtikrinkite, kad lentyna būtų tvirtai įstatyta į laikiklius.

Lentynos ir lentynų rėmai

Šaldytuve esančias lentynas galima reguliuoti pagal norimas maisto produktų laikymo padėtis.


Jeigu panašius maisto produktus šaldytuve laikysite kartu ir atitinkamai sureguliuosite lentynų aukščius, lengviau rasite norimus produktus. Taip pat šaldytuvo durelės bus atidarytos trumpiau ir suvartojama mažiau energijos.

Norėdami išimti ir pakeisti lentynas:

1. Iki galo atidarykite dešiniąsias ir kairiąsias šonines dureles.
2. Išimkite vidurinę ir viršutinę lentyną jas pakeldami ir nuimdami nuo laikiklių. Lentyną patraukite į priekį ir palenkdami žemyn pastatykite į vertikalią padėtį. Lentyną pasukite kampu ir išimkite iš šaldytuvo.
3. Išimkite apatinę lentyną ją pakeldami ir nuimdami nuo laikiklių. Lentyną patraukite į priekį ir pakeldami aukštyn pastatykite į vertikalią padėtį. Lentyną pasukite kampu ir išimkite iš šaldytuvo.
4. Pakeiskite vidurinę ir viršutinę lentyną: lentynos priekį nuleiskite žemyn ir pasukite kampu, tada įdėkite į šaldytuvą. Lentynos priekį pakelkite į viršų ir stumkite iki galo, kol lentyna įsitvirtins laikikliuose. Nuleiskite lentynos priekį ir įsitikinkite, kad lentyna yra tinkamoje padėtyje.
5. Pakeiskite apatinę lentyną: lentyną pakelkite, pasukite kampu, tada įdėkite į šaldytuvą. Lentynos priekį nuleiskite ir stumkite iki galo, kol lentyna įsitvirtins laikikliuose. Nuleiskite lentynos priekį ir įsitikinkite, kad lentyna yra tinkamoje padėtyje.

Vaisių ir daržovių laikymo skyrius

Vaisių ir daržovių laikymo skyrius

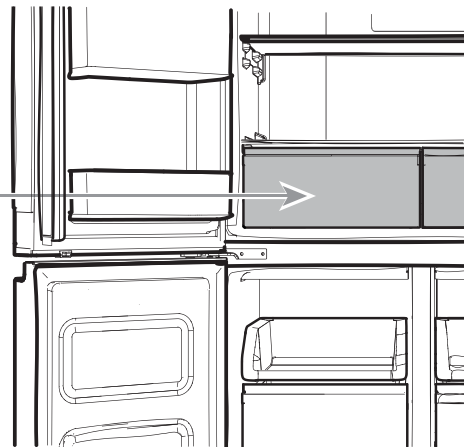


Norėdami išimti arba pakeisti vaisių ir daržovių laikymo skyrius:

1. Paimkite už vaisių ir daržovių laikymo skyriaus rankenos ir traukite, kol sustos. Vaisių ir daržovių laikymo skyrių pakelkite nuo apatinio bėgelio.
2. Pakeiskite / vėl įdėkite vaisių ir daržovių laikymo skyrių jį įstatydami į apatinį bėgelį ir pastumdami į priekį, kad skyrius užsifikuotų tinkamoje padėtyje.


Šaldytuvo dėklai durelėse

Šaldytuvo durelėse esančius dėklus galima reguliuoti pagal norimas maisto produktų laikymo padėtis.

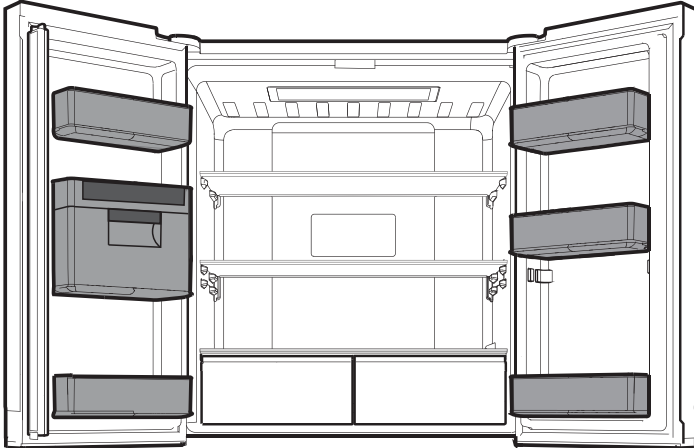


Šaldiklio skyriai

Šaldiklio padėklas

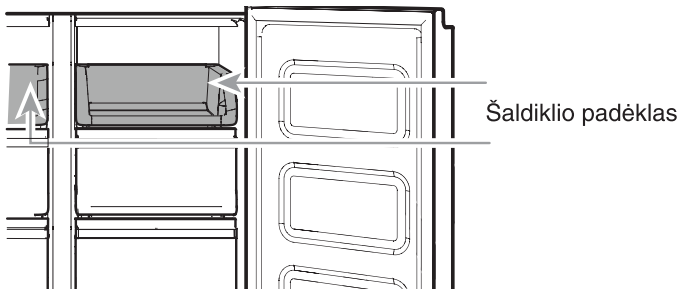

Šaldiklio padėklas yra naudingas norint pasiekti dažnai naudojamus produktus, užšaldyti arba tiesiog laikyti maisto likučius ar mažus produktus.

Šaldiklio stalčiai

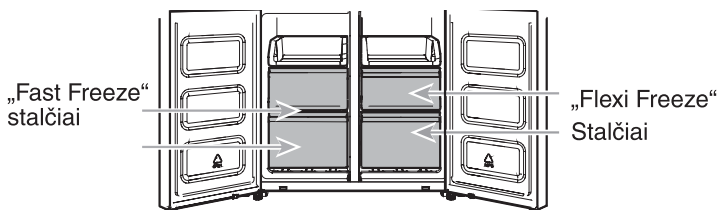

„Fast Freeze“ skyrius

- Šiuos stalčius naudokite norėdami užšaldyti didesnį kiekį šviežių arba paruoštų maisto produktų (geriausiu arba greičiausiu būdu).
- „Fast Freeze“ šaldytus maisto produktus galite laikyti saugiai ir matyti, kas yra skyriaus viduje.

PASTABA. Kai šaldiklio temperatūra yra didesnė nei lankstaus šaldiklio skyriaus, ją galima sumažinti, kad šaldiklio ir lankstaus šaldiklio skyriaus temperatūros būtų vienodos.

„Flexi Freeze“ skyrius

„Flexi Freeze“ skyriuje galite rinktis iš trijų šaldiklio temperatūros lygių: -7°C , -12°C ir -18°C , kad būtų užtikrintos geriausios skirtingų rūšių maisto produktų laikymo sąlygos.

Norėdami pasiekti maksimalią šaldiklio skyriaus talpą, galite išimti šaldiklio stalčių ir naudoti šaldiklio lentyną.

Norėdami išimti viršutinį stalčių:

1. paimkite už stalčiaus rankenos ir traukite, kol stalčius sustos. Stalčių pakelkite nuo apatinio bėgelio.
2. Pakeiskite / vėl įdėkite stalčių jį įstatydami į apatinį bėgelį ir pastumdami jį priekį, kad stalčius užsifiksuotų tinkamoje padėtyje.

Šaldiklio lentyna

Maksimaliai šaldiklio talpai pasiekti galite išimti vidurinį stalčių ir atidengti po juo esančią šaldiklio lentyną. Viršutinį stalčių galite pasidėti atskirai ir maistą laikyti tiesiai ant viršutinės lentynos.

Garsiniai signalai

Garsinio signalo priskyrimas

Garsinio signalo pavadinimas	Naudojimo pavyzdžiai
„Power On“	Aušinimo sistema įjungiamą kiekvieną kartą įjungus šaldytuvo maitinimą.
„Key Press“	Naudotojas paspaudžia neleistiną mygtuką.
„Invalid (Error)“	Naudotojas vienu metu paspaudžia du ar daugiau neleistinų mygtukų. Paspausti ir laikyti paspaudus skirtų mygtukų paspaudimo laiko skaičiavimo pertraukimas.
„Engage“	Pranešimas apie įjungtą režimą.
„Disengage“	Pranešimas apie išjungtą režimą.
„Alert“	Pravertų durelių pavojaus signalas.

Ši lentelė pateikta tik kaip trumpa nuoroda. Daugiau informacijos žr. atitinkamuose skyriuose. Esant neatitikimų vadovaukitės atitinkamuose skyriuose pateikiama informacija.

Priedai

Norėdami užsakyti priedus kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote šaldytuvą.

ŠALDYTUVO PRIEŽIŪRA

Valymas

ĮSPĖJIMAS

Sprogimo pavojus

Naudokite nedegų valiklį.

To nepaisant galima mirti, įvykti sproginimas arba kilti gaisras.

Visi šaldytuvo, šaldiklio ir „Flexi Freeze“ skyriai (tik WQ9 B1L, 6WM24NIHAS ir WQ70900SXX modeliuose) yra atitirpinami automatiškai. Vis dėlto, visus skyrius valykite maždaug kartą per mėnesį, kad neužsilaikytų kvapai. Išsipylusius produktus nedelsdami nuvalykite.

Šaldytuvo išorės valymas

Informaciją apie išorės valymą žr. pagal šaldytuvo modelį.

1 tipas – durlės lygiu paviršiumi

DĖMESIO. Lygią šaldytuvo durelių dangą pažeidus dėl netinkamo valymo priemonių naudojimo arba naudojant nerekomenduojamas valymo priemones, garantija netaikoma. Naudodami aštirus arba atšipusius įrankius sugadinsite dangą.

NAUDOKITE	NENAUDOKITE
✓ Minkštą, švarią šluostę	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Abrazyvinių šluosčių ✗ Popierinių rankšluosčių ar laikraščių ✗ Kempinių iš plieno ir medvilnės
✓ Šiltą, muiluotą vandenį ir švelnų ploviklį	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Abrazyvinių miltelių ar skysčių ✗ Purškiamų langų valiklių ✗ Amoniako ✗ Rūgštinių valiklių ar valiklių acto pagrindu ✗ Orkaičių valiklių ✗ Degiųjų skysčių

PASTABA. Popieriniai rankšluosčiai gali braižyti ir blukinti dažytų durų paviršių. Norėdami nepažeisti durelių paviršiaus, jas valykite ir šluostykite tik naudodami minkštas ir švarias šluostes.

2 tipas – nerūdijantysis plienas

DĖMESIO.

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus nerūdijančio plieno valiklius ir šluostes. Nerūdijančio plieno šaldytuvo dangą pažeidus dėl netinkamo valymo priemonių naudojimo arba naudojant nerekomenduojamas valymo priemones, garantija netaikoma.
- Saugokite, kad prietaisai iš nerūdijančio plieno nebūtų veikiami kaustine soda ar didelį druskų ar drėgmės kiekį turinčia aplinka. Prietaisui sugedus dėl poveikio šiomis medžiagomis, garantija netaikoma.

NAUDOKITE	NENAUDOKITE
✓ Minkštą, švarią šluostę	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Abrazyvinių šluosčių ✗ Popierinių rankšluosčių ar laikraščių ✗ Kempinių iš plieno ir medvilnės
✓ Šiltą, muiluotą vandenį ir švelnų ploviklį	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Abrazyvinių miltelių ar skysčių ✗ Amoniako ✗ Valiklių citrusinių vaisių pagrindu ✗ Rūgštinių valiklių ar valiklių acto pagrindu ✗ Orkaičių valiklių
✓ Labai užterštus paviršius valykite tik prietaisams iš nerūdijančio plieno skirtais valikliais. Norėdami užsakyti valiklį kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote šaldytuvą.	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Nerūdijančio plieno valiklis skirtas tik dalims iš nerūdijančio plieno valyti. Saugokite, kad nerūdijančiajam plienai skirtas valiklis ir šveitiklis nesiliestų su plastikinėmis dalimis, pvz., dalimis, kuriose yra išpjovų, vandens išdavimo dangteliais ar durų tarpikliais.

3 tipas – pirštų antspaudams atsparus nerūdijantysis plienas DĖMESIO.

- Saugokite, kad prietaisai iš nerūdijančio plieno nebūtų veikiami kaustine soda ar didelį druskų ar drėgmės kiekį turinčia aplinka. Prietaisui sugedus dėl poveikio šiomis medžiagomis, garantija netaikoma.

NAUDOKITE	NENAUDOKITE
✓ Minkštą, švarią šluostę	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Abrazyvinių šluosčių ✗ Popierinių rankšluosčių ar laikraščių ✗ Kempinių iš plieno ir medvilnės
✓ Šiltą, muiluotą vandenį ir švelnų ploviklį	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Abrazyvinių miltelių ar skysčių ✗ Purškiamų langų valiklių ✗ Amoniako ✗ Rūgštinių valiklių ar valiklių acto pagrindu ✗ Orkaičių valiklių ✗ Degiųjų skysčių

PASTABOS.

- Atsitiktinai ant plastikinių dalių patekus šių medžiagų, jas nuvalykite šiltame vandenyje paruoštu švelnaus valiklio tirpalu sudrėkinta kempine. Kruopščiai nusauskite minkštą šluoste.
- Nors valiklis yra skystas, nereiškia, kad jis nepasižymi abrazyviniu poveikiu. Dauguma skystų valiklių sukurti taip, kad nekenktų plytelėms ir lygiems paviršiams, tačiau jie vis tiek gali pažeisti nerūdijantįjį plieną.
- Citrinų rūgštis negrįžtamai pakeičia nerūdijančio plieno spalvą.
- Norėdami nepažeisti nerūdijančio plieno šaldytuvo paviršiaus:

saugokite, kad šios medžiagos nepatektų ant šaldytuvo paviršiaus:

- ✗ Garstyčios
- ✗ Podažai citrusinių vaisių pagrindu
- ✗ Pomidorų sultys
- ✗ Produktai citrusinių vaisių pagrindu
- ✗ „Marinara“ padažas

Šaldytuvo vidaus valymas

1. Šaldytuvą atjunkite nuo maitinimo tinklo arba atjunkite elektros tiekimą.
2. Kruopščiai nuplaukite, nuskalaukite ir išdžiovinkite išimamas dalis bei vidinius paviršius. Naudokite švarią kempinę arba minkštą šluostę, sudrėkintą švelnaus ploviklio tirpalu vandenyje.
PASTABA. Ant plastikinių dalių, vidaus ir durelių įdėklų ar tarpiklių nenaudokite abrazyvinių arba ėsdinančių valiklių, pvz., purškiamų langų valiklių, šveičiamųjų valiklių, degiųjų skysčių, valymo vašku, koncentruotų dezinfekavimo priemonių, baliklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
3. Šaldytuvą prijunkite prie maitinimo tinklo arba įjunkite maitinimą.

Kondensatoriaus

Abiejose šio šaldytuvo šonuose yra kondensatoriaus. Abiejuose šaldytuvo šonuose gali būti jaučiama šiluma. Tai yra normalu.

Apšvietimas

Šaldytuvo ir šaldiklio skyriai apšviečiami šviesos diodais, kurių keisti nereikia. Jei atidarius šaldytuvo dureles apšvietimas neįsijungia, kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote šaldytuvą.

Priežiūra atostogų metu ir perkeliant

Atostogos

Jeigu išvykdami nusprendžiate palikti šaldytuvą įjungtą:

1. sunaudokite visus greitai gendančius produktus ir užšaldykite kitus.
2. Jeigu šaldytuve yra automatinis ledo gaminimo įtaisas, kuris yra prijungtas prie vandens tiekimo, išjunkite šaldytuvo vandens tiekimą. Neišjungus vandens tiekimo įrenginys gali būti sugadintas.
3. Jeigu turite automatinį ledo gaminimo įtaisą, jį išjunkite.
 - Ledo gaminimo įtaiso jungiklį nustatykite į padėtį Išjungta (O).
4. Ištuštinkite ledo dėžę.

Jeigu prieš išvykdami nusprendžiate išjungti šaldytuvą:

PASTABA. Šaldytuve nustatykite demonstracinį režimą, kuris veiks, kol būsite išvykę. Žr. skyrių „Valdiklių naudojimas“.

1. Iš šaldytuvo išimkite visus maisto produktus.
2. Jeigu šaldytuve yra automatinis ledo gaminimo įtaisas:
 - išjunkite ledo gaminimo įtaiso vandens tiekimą mažiausiai 1 dieną prieš išvykdami.
 - Iškritus paskutiniam ledo gabalui, šaldytuvo viduje (priklausomai nuo šaldytuvo modelio) esantį jungiklį nustatykite į padėtį Išjungta (O), kad ekranas būtų išjungtas.
3. Ištuštinkite ledo dėžę.
4. Išjunkite temperatūros valdiklius. Žr. skyrių „Valdiklių naudojimas“.
5. Šaldytuvą išvalykite, nušluostykite ir gerai nusauskite.
6. Į abiejų durelių viršų įstatykite gumines arba medines blokuotes, kurios prilaikytų duris atidarytas ir į šaldytuvo vidų galėtų patekti oro. Tokiu būdu apsaugoma nuo kvapų kaupimosi ir pelėsio susidarymo šaldytuvo viduje.

Perkėlimas

Perkeldami šaldytuvą į naujus namus vadovaukitės toliau pateiktais pasiruošimo perkelti šaldytuvą veiksmais.


1. Jeigu šaldytuve yra automatinis ledo gaminimo įtaisas:
 - išjunkite ledo gaminimo įtaiso vandens tiekimą mažiausiai 1 dieną prieš išvykdami.
 - Atjunkite vandens tiekimą šaldytuvo galinėje pusėje.
 - Iškritus paskutiniam ledo gabalui, ant ledo gaminimo įtaiso arba valdiklio (priklausomai nuo šaldytuvo modelio) esantį jungiklį nustatykite į padėtį Išjungta (O).
2. Iš šaldytuvo išimkite visus maisto produktus ir visą šaldytą maistą sudėkite į sausą ledą.
3. Ištuštinkite ledo dėžę.
4. Šaldytuvą atjunkite nuo maitinimo.
5. Kruopščiai išvalykite, nušluostykite ir nusauskite.
6. Išimkite visas išimamas dalis, jas tvirtai suvyniokite ir naudodami lipnią juostą sutvirtinkite viena su kita, kad perkeliant neslankiotų ir nebarškėtų.
7. Priklausomai nuo šaldytuvo modelio, pakelkite šaldytuvo priekį, kad jis lengviau pajudėtų, arba pakelkite lygiavimo varžtus, kad jie nebraižytų grindų. Žr. skyrių „Durelių reguliavimas“ arba „Šaldytuvo lygiavimas ir durelių uždarymas“.
8. Lipnia juosta sutvirtinkite uždarytas duris ir prie šaldytuvo galo pritvirtinkite maitinimo laidą.

Perkėlę šaldytuvą į naują vietą visas dalis sudėkite atgal ir žr. skyriuje „Įrengimo instrukcijos“ pateiktas pasirengimo instrukcijas. Jei šaldytuve yra automatinis ledo gaminimo įtaisas, nepamirškite prijungti šaldytuvo vandens tiekimo.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Pirmiausia išbandykite čia siūlomus sprendimus, o tik tada kreipkitės dėl techninės priežiūros.

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Šaldytuvą prijunkite prie įžeminto kištukinio lizdo.

Nenuimkite įžeminimo kištuko.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilgintuvo.

Nesilaikant šių instrukcijų galima mirti, kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuvo veikimas		
Šaldytuvus neveikia.	Patikrinkite elektros tiekimą.	Maitinimo laidą prijunkite prie įžeminto kištukinio lizdo.
		Nenaudokite ilgintuvo.
		Įsitikinkite, kad kištukinis lizdas prijungtas prie maitinimo. Prijunkite lempą, kad įsitikintumėte, jog veikia kištukinis lizdas.
		Išjunkite ir vėl įjunkite srovės pertraukiklį. Pakeiskite sugedusius saugiklius. PASTABA. Jei problema išlieka, kreipkitės į elektriką.
	Patikrinkite valdiklius.	Įsitikinkite, kad valdikliai yra įjungti. Žr. skyrių „Valdiklių naudojimas“.
	Šaldytuvus neseniai įrengtas.	Palaukite 24 val. po šaldytuvo įrengimo, kad jis visiškai atvėstų. PASTABA. Nustačius žemiausią valdiklių temperatūros nuostatą, maisto laikymo skyriai greičiau neatvės.
	Įjungtas šaldytuvo valdiklio demonstracinis režimas (kai kuriuose modeliuose).	Jei įjungtas šaldytuvo demonstracinis režimas, šaldymas bus išjungtas ir valdymo skydelyje bus rodomas užrašas „Demo“. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Valdiklių naudojimas“.
Variklis veikia per ilgai.	Galingas kompresorius ir ventiliatoriai.	Didesni, galingesnis šaldytuvai veikia ilgiau esant mažesniai, labiau energiją taupančiam variklio greičiui.
	Didelė patalpos arba lauko temperatūra.	Tokiomis sąlygomis šaldytuvus įprastai veikia ilgiau. Norėdami pasiekti optimalų našumą, šaldytuvą įrenkite vidaus patalpoje, kurioje yra kontroliuojama temperatūra. Žr. skyrių „Reikalavimai įrengimo vietai“.
	Į šaldytuvą neseniai buvo įdėtas didelis kiekis šilto maisto.	Dėl įdėto šilto maisto šaldytuvo variklis veikia ilgiau, kol oras jame atvėsta iki nustatytos temperatūros.
	Durėlės per dažnai atidaromos arba būna per ilgai atidarytos.	Dėl į šaldytuvą patenkančio šilto oro jo variklis veikia ilgiau. Rečiau atidarinkite durėles.
	Atidarytos šaldytuvo durėlės arba šaldiklio stalčius.	Įsitikinkite, kad šaldytuvai stovi lygiai. Žr. skyrių „Šaldytuvo lygiavimas ir durėlių uždarymas“. Maisto produktus ir jų talpyklas laikykite taip, kad jos netrukdytų atidaryti durėles.
	Šaldytuvo temperatūros valiklis nustatytas ties per žemos temperatūros nuostata.	Šaldytuvo temperatūros valdiklį reguliuokite ties aukštesnės temperatūros nuostata, kol pasieksite norimą temperatūrą šaldytuve.
	Durėlės arba stalčiaus tarpiklis yra nešvarus, susidėvėjęs arba įskilęs.	Nuvalykite arba pakeiskite tarpiklį. Esant nesandariam durėlių sandarikliui, šaldytuvai veiks ilgiau, kad palaikytų nustatytą temperatūrą.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Pirmiausia išbandykite čia siūlomus sprendimus, o tik tada kreipkitės dėl techninės priežiūros.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Neveikia apšvietimas.	Jūsų šaldytuvo apšvietimui naudojamas šviesos diodas, kurio nereikia keisti.	Jei įjungtas šaldytuvo maitinimas, bet atidarius dureles arba stalčių apšvietimas neįsijungia, kreipkitės dėl techninės priežiūros arba pagalbos.
	Durelės buvo atidarytos ilgiau kaip 10 min.	Uždarykite dureles ir stalčių, tada juos vėl atidarykite, kad pradėtų veikti apšvietimas.
	Durelių jungiklis neaptinka atidarytų durelių.	Užtikrinkite, kad 7,62 cm (3 col.) atstumu nuo vyro dangtelio nebūtų magnetų arba elektroninių prietaisų.
Neįsijungia temperatūros valdiklio naudotojo sąsaja.	Įsijungė temperatūros valdiklio naudotojo sąsajos budėjimo režimas.	Paspauskite bet kurį vartotojo sąsajos mygtuką, kad suaktyvintumėte temperatūros valdiklio vartotojo sąsają.
	Temperatūros valdiklio vartotojo sąsajos mygtukai veikia netinkamai.	Išjunkite ir vėl įjunkite šaldytuvo maitinimą, kad atstatytumėte mygtukų veikimą. Jei problema išlieka, kreipkitės dėl techninės priežiūros arba pagalbos.
	Netiekiamas maitinimas temperatūros valdiklio naudotojo sąsajai.	Patikrinkite laidus durelių vyryje.
Nepavyksta reguliuoti temperatūros valdiklio sąsajos nuostatos.	Durelės yra atidarytos ir suaktyvintas garsinis atidarytų durelių pavojaus signalas.	Uždarykite dureles.
Neįprastas triukšmas		
Norėdami sužinoti, kokie yra įprasti šaldytuvo skleidžiami garsai, apsilankykite gamintojo internetinėje svetainėje, nueikite į skyrių „Product Help/FAQ“ (su gaminiu susijusi pagalba / DUK) ir į paieškos laukelį įveskite frazę „normal sounds“ (įprasti šaldytuvo skleidžiami garsai) Žemiau pateikta keletas įprastų garsų su paaiškinimais.		
Šaldytuvus skleidžia triukšmą.	Jūsų naujojo šaldytuvo kompresorius efektyviau reguliuoja temperatūrą, todėl šaldytuvus sunaudoja mažiau energijos ir veikia tyliau.	Kadangi šaldytuvai veikia tyliau, gali pasigirsti kai kurie neįprasti garsai. Tai yra normalu.
Kompresorius veikia ilgiau nei turėtų.	Galingas kompresorius ir ventiliatoriai.	Didesni, efektyvesni šaldytuvai veikia ilgiau mažesniais, labiau energiją taupančiais greičiais.
Virpėjimas / švilpimas	Kompresoriaus įprasto veikimo metu ventiliatoriai / kompresorius reguliuojami norint pasiekti optimalų našumą.	Tai yra normalu.
Sproginėjimas	Vidinių sienelių susitraukimas / plėtimasis, ypač pradinio vėsimo metu.	Tai yra normalu.
Šnypštimas / lašėjimas	Kompresoriuje teka šaltnešis arba alyva.	Tai yra normalu.
Vibracija	Gali būti, kad šaldytuvai stovi nelygiai.	Sureguliuokite lygiavimo varžtus ir nuleiskite lygiavimo kojeles, kad ji būtų tvirtai įremta į grindis. Žr. skyrių „Šaldytuvo lygiavimas ir durelių uždarymas“.
Spirgėjimas	Ant kaitintuvo laša vanduo vykstant atitirpinimo ciklui.	Tai yra normalu.
Vandens tekėjimas / gurguliavimas	Gali pasigirsti, kai atitirpinimo ciklo metu tirpsta ledas ir vanduo teka į išleidimo talpą.	Tai yra normalu.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS


Pirmiausia išbandykite čia siūlomus sprendimus, o tik tada kreipkitės dėl techninės priežiūros.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Temperatūra ir drėgmė		
Per aukšta temperatūra.	Šaldytuvus buvo neseniai įrengtas.	Palaukite 24 val. po šaldytuvo įrengimo, kad jis visiškai atvėstų.
	Valdikliai netinkamai nustatyti pagal esamas aplinkos sąlygas.	Sureguliuokite valdiklius ties žemesnės temperatūros nuostata. Temperatūrą patikrinkite po 24 val. Žr. skyrių „Valdiklių naudojimas“.
	Dažnai atidarinėjamos arba ne iki galo uždaromos durelės. Į šaldytuvą patenka šiltas oras.	Rečiau atidarinėkite dureles ir jas laikykite uždarytas iki galo.
	Į šaldytuvą neseniai buvo įdėta daug maisto produktų.	Palaukite kelias valandas, kol šaldytuve nusistovės įprasta temperatūra.
	Įjungtas demonstracinis režimas.	Išjunkite demonstracinį režimą. Žr. skyrių „Valdiklių naudojimas“.
	Įjungtas atostogų režimas.	Išjunkite atostogų režimą. Žr. skyrių „Valdiklių naudojimas“.
Per žema temperatūra šaldytuve ir (arba) vaisių ir daržovių laikymo skyriuje.	Užblokuota (-os) šaldytuvo oro vėdinimo anga (-os).	Jeigu šaldytuvo skyriaus viduryje gale esantis oro vėdinimo anga bus užblokuota tiesiai priešais ją padėtais maisto produktais, šaldytuvus atšals per daug. Patraukite maisto produktus nuo vėdinimo angos.
	Valdikliai netinkamai nustatyti pagal esamas aplinkos sąlygas.	Sureguliuokite valdiklius ties aukštesnės temperatūros nuostata. Temperatūrą patikrinkite po 24 val. Žr. skyrių „Valdiklių naudojimas“.
Per žema temperatūra reguliuojamos temperatūros stalčiuje.	Temperatūros valdiklis netinkamai nustatytas pagal stalčiuje laikomus maisto produktus.	Sureguliuokite temperatūros nuostatą. Žr. skyrelį „Valdiklių naudojimas“ skyriuje „Šaldytuvo naudojimas“.
Šaldytuvo viduje kaupiasi drėgmė. PASTABA. Nedidelis drėgmės kaupimasis yra normalu.	Patalpa yra drėgna.	Drėgna aplinka skatina drėgmės kaupimąsi šaldytuve.
	Dažnai atidarinėjamos arba ne iki galo uždaromos durelės. Į šaldytuvą patenka drėgnas oras.	Rečiau atidarinėkite dureles ir uždarykite iki galo.
	Durelės yra užblokuotos ir atidarytos.	Patraukite maisto produktus toliau nuo durelių.
	Trukdo dėžė arba lentyna.	Pastumkite dėžę arba lentyną į tinkamą padėtį.
	Atidarytose talpose laikomi skysčiai.	Tai skatina drėgmės kaupimąsi šaldytuvo viduje. Visas talpas laikykite sandariai uždarytas.
Šaldiklio skyriuje kaupiasi šerkšnas ir (arba) ledas.	Per dažnai atidarinėjamos durelės arba jos paliekamos atidarytos.	Rečiau atidarinėkite dureles ir po naudojimo iki galo uždarykite stalčių.
	Prastas durelių sandarumas.	Užtikrinkite, kad durelių sandariklis gerai prisitvirtintų prie šaldytuvo, kad būtų užtikrintas tinkamas durelių sandarumas.
	Netinkamai nustatyti temperatūros valdikliai.	Rekomenduojamas temperatūros nuostatas žr. skyriuje „Valdiklių naudojimas“.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Pirmiausia išbandykite čia siūlomus sprendimus, o tik tada kreipkitės dėl techninės priežiūros.

⚠ ĮSPĖJIMAS



Sprogimo pavojus
Naudokite nedegų valiklį.
To nepaisant galima mirti, įvykti sproginimas arba kilti gaisras.

Norėdami peržiūrėti animaciją, kurioje parodoma, kaip teisingai sureguliuoti ir sulygiuoti dureles, apsilankykite gamintojo interneto svetainėje, nueikite į skyrių „Product Help/FAQ“ (su gaminiu susijusi pagalba / DUK) ir į paieškos laukelį įveskite frazę „Door Closing and Door Alignment“ (durelių uždarymas ir lygiavimas).

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Durelės		
Durelės neužsidaro iki galo.	Durelės yra užblokuotos ir atidarytos.	Patraukite maisto produktus toliau nuo durelių.
	Trukdo dėžė arba lentyna.	Pastumkite dėžę arba lentyną į tinkamą padėtį.
	Šaldytuvas neseniai įrengtas.	Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Sunkiai atsidaro durelės.	Durelių tarpikliai yra nešvarūs arba lipnūs.	Tarpiklius ir kontaktuojančius paviršius nuvalykite muilu ir vandeniu. Nuskalaukite ir nusauskinkite šluoste.
Durelės yra nelygios.	Reikia sulygiuoti dureles arba šaldytuvą.	Jeigu reikia sulygiuoti dureles, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.
Šaldytuvas stovi nelygiai arba svyra į priekį atidarant arba uždarant dureles.	Šaldytuvo stabdymo kojelė nesiremia tvirtai į grindis.	Abi stabdymo kojeles (po vieną kiekvienoje šaldytuvo pusėje) pasukite prieš laikrodžio rodyklę tiek pat kartų, kol jos bus tvirtai įremtos į grindis. Žr. skyrių „Šaldytuvo lygiavimas ir durelių uždarymas“.

PASLAUGŲ PO PARDAVIMO TARNYBA

PRIEŠ SKAMBINDAMI PASLAUGŲ PO PARDAVIMO TARNYBAI

- Patikrinkite, ar negalite patys išspręsti problemos vadovaudamiesi nurodymais, pateiktais skyriuje TRIKČIŲ ŠALINIMAS.
- Patikrinkite, ar triktis išlieka išjungus ir vėl įjungus prietaisą.

JEI TRIKTIS IŠLIEKA, SUSISIEKITE SU ARTIMIAUSIA PASLAUGŲ PO PARDAVIMO TARNYBA

Norėdami gauti pagalbą, paskambinkite garantijos knygelėje nurodytu telefono numeriu arba vadovaukitės nurodymais, pateiktais svetainėje www.whirlpool.eu

Susisiekę su paslaugų po pardavimo skyriumi visada pateikite šią informaciją:

- trumpai apibūdinkite gedimą;
- nurodykite prietaiso tipą ir tikslų modelio pavadinimą;



- nurodykite techninės priežiūros numerį (kuris yra po žodžio „Service“ (techninė priežiūra) ant techninių duomenų plokštės). Techninės priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;

SERVICE 0000 000 00000



- savo adresą;
- savo telefono numerį.

Jei reikia remonto, susisieki su įgaliotąja paslaugų po pardavimo tarnyba (kad užtikrintumėte, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas bus atliktas kvalifikuotai).