

Gebruiksaanwijzing

KitchenAid

Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: www.kitchenaid.eu

Belangrijke veiligheidsinstructies	4
Installatie	6
Milieutips	6
Opsporen van storingen	7
Klantenservice	7
Reiniging	7
Onderhoud	8
Bijgeleverd materiaal	9
Installatie - instructies voor voorbereiding van de montage	9
Installatie-afmetingen	10
Onderhoud	12
Beschrijving en gebruik van de afzuigkap	12

Belangrijke veiligheidsinstructies

UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS HEEL BELANGRIJK.

Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaankwijzingen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd.

-  Dit is het waarschuwingssymbool, met betrekking tot de veiligheid, waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven.

Alle berichten met betrekking tot de veiligheid worden voorafgegaan door het waarschuwingssymbool en de volgende tekst:

GEVAAR:

geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING:

geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden.

Alle berichten met betrekking tot de veiligheid specificeren het potentiële gevaar/ de waarschuwing waarnaar ze verwijzen en verduidelijken hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken bij een onjuist gebruik van het apparaat beperkt kunnen worden. Houd u strikt aan de volgende aanwijzingen:

- De installatie moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet vereist wordt in de gebruikershandleiding.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Dit apparaat moet worden geaard. (Dit is niet noodzakelijk voor afzuigkappen van klasse II geïdentificeerd met het symbool  op het etiket met de eigenschappen).
- De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het apparaat aan te kunnen sluiten op het stopcontact.
- Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op als u op blote voeten loopt.
- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen

met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis indien zij in de gaten gehouden worden of indien zij instructies hebben ontvangen hoe het apparaat veilig te gebruiken en als zij zich bewust zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij zij in de gaten gehouden worden door volwassenen.

- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de handleiding. Defecte onderdelen moeten vervangen worden door originele exemplaren. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur.
- Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Let er bij het boren van gaten in de muur of het plafond op dat u geen elektrische aansluitingen en/of leidingen beschadigt.
- De ventilatiekanalen moeten altijd naar buiten gericht zijn.
- De afgevoerde lucht mag niet worden geloosd in een kanaal dat wordt gebruikt voor de afvoer van rookgassen afkomstig van toestellen op verbranding van gas of andere brandstoffen, maar moet een eigen uitgang hebben. Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer van lucht moeten in acht worden genomen.
- Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het vertrek niet hoger zijn dan 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Zorg er daarom voor dat de ruimte voldoende geventileerd is.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het apparaat of verkeerde instellingen van de bedieningselementen.
- Regelmatig onderhoud en schoonmaken van het apparaat is de beste garantie voor een goede werking en optimale prestaties. Reinig regelmatig de afzettingen van de vuile oppervlakken om vetophoping te voorkomen. Verwijder, reinig of vervang de filters regelmatig.
- Indien de aanwijzingen voor het schoonmaken van de afzuigkap en voor het vervangen en schoonmaken van de filters niet worden opgevolgd, kan dat brandgevaar opleveren.
- De kap voor het afzuigen van dampen mag nooit geopend worden als de vetfilters niet geïnstalleerd

zijn en moet continu in de gaten worden gehouden.

- Apparaten op gas mogen uitsluitend onder de afzuigkap gebruikt worden als er pannen op staan.
- In geval van gebruik van meer dan drie gasbranders, moet de kap werken op vermogensniveau 2 of hoger. Op die manier wordt het teveel aan warmte in het apparaat afgevoerd.
- Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn voordat u ze aanraakt.
- De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat.
- Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen.
- Het product is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Wanneer de kookplaat in gebruik is, kunnen de toegankelijke delen van de afzuigkap heet worden.
- Onder de kap mag nooit geflambeerd worden. Open vuur kan brand veroorzaken.
- Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, omdat de kokende olie vlam kan vatten.

verklaring van overeenstemming **CE**

- Dit apparaat is ontwikkeld, geproduceerd en in de handel gebracht in overeenstemming met:
 - veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt);
 - de vereisten voor ecologisch ontwerp van de Europese voorschriften nr. 65/2014, en nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 61591
 - de beschermingsvereisten van de Richtlijn “EMC” 2004/108/EC.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.

Afdanken van elektrische huishoudelijke apparaten

- Dit product is vervaardigd van materiaal dat gerecycled of hergebruikt kan worden. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Maak het apparaat, voordat u het afdankt, onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden.
- Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN

Tips om energie te besparen

- Schakel de afzuigkap in op de minimumsnelheid wanneer u met koken begint en laat hem nog enkele minuten na het beëindigen van het koken werken.
- Verhoog de snelheid alleen in geval van grote hoeveelheden rook en damp en gebruik de hoogste snelheid (snelheden) alleen in extreme omstandigheden.
- Vervang het/de koolstoffilter(s) wanneer dat nodig is om onaangename luchtjes efficiënt te laten afvoeren.
- Maak de/het vetfilter(s) schoon wanneer dat nodig is om de efficiëntie van het vetfilter te behouden.
- Gebruik voor de buizen van het afvoersysteem de maximale diameter zoals aangegeven in deze handleiding om de efficiëntie te optimaliseren en het lawaai te minimaliseren.

Installatie

Controleer, nadat u het apparaat uit de verpakking hebt gehaald, of het niet beschadigd is geraakt tijdens het transport. Neem in geval van problemen contact op met de dealer of de Klantenservice. Om eventuele schade te voorkomen wordt geadviseerd om de oven pas vlak voor de installatie van de piepschuim bodem te halen.

VOORBEREIDING VOOR DE INSTALLATIE

WAARSCHUWING:

dit apparaat is zwaar; de afzuigkap mag alleen door twee of meer personen worden opgetild en geïnstalleerd.

De minimumafstand tussen de pannensteunen op de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap mag niet minder dan 50 cm bedragen bij elektrische kookplaten en 65 cm voor kookplaten op gas of gemengde kookplaten. Controleer bovendien de afstanden die in de handleiding van de kookplaat zijn vermeld, voordat u de kap installeert. Indien de installatie-instructies van de kookplaat een grotere afstand voorschrijven, dan dient u zich daar aan te houden.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Controleer of de elektrische spanning die aangegeven staat op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt

met de voedingsspanning van uw woning. U kunt deze informatie vinden op de binnenkant van de kap, onder het vetfilter.

De voedingskabel (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) mag uitsluitend vervangen worden door een erkend elektricien. Wend u tot een erkend servicecentrum.

Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. Als de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te installeren die aan de geldende voorschriften voldoet en die de volledige loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.

ALGEMENE AANBEVELINGEN

Voor het gebruik

Verwijder de kartonnen beschermingen, transparante folie en stickers van de accessoires. Controleer of het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is geraakt.

Tijdens het gebruik

Leg geen zware voorwerpen op het apparaat, deze zouden het kunnen beschadigen.

Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden.

Milieutips

Weggoeien van de verpakking

het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen wordt aangegeven met het symbool voor recycling . De diverse onderdelen van de verpakking mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

Afdanken van het apparaat

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU, Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

- Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen.



- Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.

Opsporen van storingen

Het apparaat werkt niet:

- Controleer of er spanning op het elektriciteitsnet staat en of het apparaat elektrisch aangesloten is.
- Schakel de afzuigkap uit en weer in om te kijken of het probleem is opgelost.

De afzuigkap zuigt niet voldoende af:

- Controleer of de afzuigsnelheid de gewenste is;
- Controleer of de filters schoon zijn;

Klantenservice

Alvorens de klantenservice in te schakelen:

1. Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven worden in 'Opsporen van storingen'.
2. Schakel de afzuigkap uit en weer in om te kijken of het probleem is opgelost.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is.

Vermeld altijd het volgende:

- de aard van de storing;
- het exacte type en model van het apparaat;
- het servicenummer (dat is het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje) in het

- Controleer of de luchtuitgangen niet verstopt zijn;

De verlichting doet het niet:

- Controleer of het lampje moet worden vervangen;
- controleer of het lampje goed gemonteerd is;

apparaat. Het servicenummer is ook in het garantieboekje vermeld;

- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer;

SERVICE 0000 000 00000



neem in geval van reparatie contact op met een erkend **Technisch Servicecentrum** (hetgeen garant staat voor gebruik van originele onderdelen en correct uitgevoerde reparatie).

Reiniging

WAARSCHUWING:

- Gebruik geen stoomreinigers.
- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.

BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt met het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een vochtig doekje.

- Maak de oppervlakken schoon met een vochtige doek. Als de buitenkant erg vuil is, voeg dan een paar druppels afwasmiddel toe aan het water. Afdrogen met een droge doek.

BELANGRIJK: gebruik geen schuursponsjes, sponsjes van staalwol of metalen schrapers. Het gebruik hiervan kan, in de loop van de tijd, de geëmailleerde oppervlakken beschadigen.

- Gebruik reinigingsmiddelen die speciaal bedoeld zijn voor afzuigkappen en volg de aanwijzingen van de fabrikant op

BELANGRIJK: reinig de filters minstens eenmaal per maand om olie- of vetresten te verwijderen.

Onderhoud

WAARSCHUWING:


- gebruik beschermende handschoenen. 
- koppel de afzuigkap los van het elektriciteitsnet.

VETFILTERS

Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet eens per maand met de hand of in de vaatwasmachine (kort programma met lage temperatuur) worden gewassen. Het kan zijn dat het vetfilter in de afwasmachine glans verliest en mat wordt, maar dit heeft geen nadelige invloed op het filtervermogen.

Trek aan de handgreep om het filter eruit te halen.

Voer bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit om het schoongemaakte en goed afgedroogde filter opnieuw te monteren.

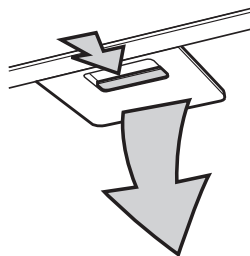

DE LAMPJES VERVANGEN

De afzuigkap is uitgerust met een verlichtingssysteem met ledtechnologie.

De ledlampjes zorgen voor een optimale verlichting, gaan tien keer langer mee dan gewone lampjes en zorgen voor 90% energiebesparing.

Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de lampjes.

KOOLSTOFFILTER

(uitsluitend voor modellen met luchtcirculatie):

Absorbeert onaangename geuren die worden veroorzaakt door koken.


Vervang het koolstoffilter elke 4 maanden.

Het koolstoffilter monteren of vervangen

1. Koppel de afzuigkap los van het elektriciteitsnet.
2. Open het afzuigpaneel en verwijder het uit zijn zitting.
3. Verwijder de vetfilters.
4. Breng aan beide kanten een koolstoffilter aan, zodat beide beschermingsroosters van de rotor van de motor afgedekt zijn. Draai de filters naar rechts om ze aan de centrale pennen te vergrendelen.

Ga voor demontage in omgekeerde volgorde te werk.

Monteer de vetfilters en het afzuigpaneel weer.

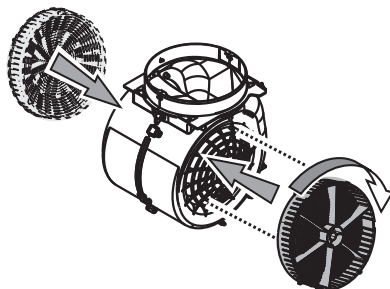

Bijgeleverd materiaal

Haal alle onderdelen uit de verpakkingen. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

- Gemonteerde afzuigkap met motor, lampjes en vetfilters geïnstalleerd.
- 1 voorgemonteerd frame
- 1 filterkoppeling met verlengstukken
- Montage- en gebruiksinstructies
- 1 elektriciteitskabel
- 1 kabelklem
- 1 montageschema
- 6 schroeven Ø 6x70
- 6 wandpluggen Ø 10x60
- 14 schroeven Ø 4x7
- 42 schroeven Ø 3,5x9,5
- 2 inzetstukken adapter

Installatie - instructies voor voorbereiding van de montage

Deze afzuigkap is bestemd om te worden geïnstalleerd en gebruikt in de uitvoering met luchtafvoer naar buiten of uitvoering met recirculatie.

Opmerking: het model met elektrisch ventiel kan alleen worden gebruikt in de uitvoering met luchtafvoer naar buiten en de afvoerpijp moet worden aangesloten op een apart afzuigapparaat.

Uitvoering met luchtafvoer naar buiten

Damp en stoom worden naar buiten afgezogen door een (niet-bijgeleverde) afvoerpijp die op het verbindingstuk van de luchtuitlaat van de kap wordt bevestigd.

Op basis van de aangeschafte afvoerpijp moet voor een goed bevestigingssysteem aan het verbindingstuk van de luchtuitlaat worden gezorgd.

BELANGRIJK: verwijder het/de koolstoffilter(s) als deze al is/zijn geïnstalleerd.

Uitvoering met recirculatie

De lucht wordt door het/de koolstoffilter(s) gefilterd en in de omliggende ruimte gerecycled.


BELANGRIJK: controleer of de luchtrecirculatie gemakkelijk plaatsvindt.

Als de afzuigkap niet is voorzien van een of meer koolstoffilters, moeten deze voor de ingebruikname worden besteld en gemonteerd.

De kap mag niet worden geïnstalleerd in de buurt van sterk vervuilde gebieden, ramen, deuren en warmtebronnen.

Bij de afzuigkap is al het benodigde materiaal voor installatie op de meeste gangbare wanden/plafonds bijgeleverd. Er moet echter contact opgenomen worden met een gekwalificeerd technicus om u ervan te verzekeren dat de materialen geschikt zijn voor het type wand/plafond.

Installatie-afmetingen

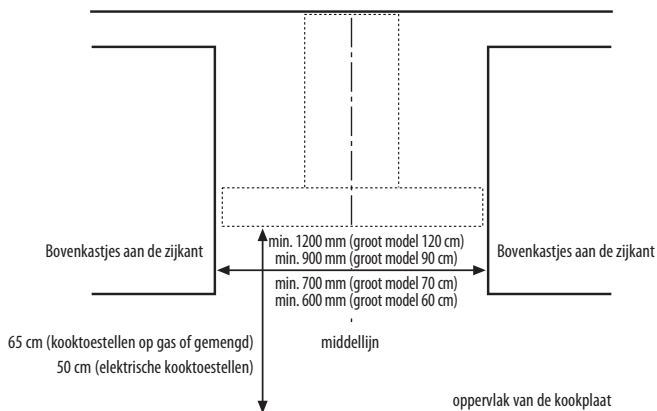

Installatie - montage-instructies

De genummerde instructies hieronder hebben betrekking op de tekeningen op de laatste bladzijden van deze handleiding, waarin u de nummers terugvindt.

Voordat u begint met de installatie:

- verwijder het afzuigpaneel “P”
- duw de hendel op het onderste deel van het paneel naar links
- maak het paneel los van de steunen
- verwijder het vetfilter

1. Verwijder de band waarmee het elektronicakastje op de motorbehuizing is bevestigd.

Opmerking: de tekening is slechts een indicatie; het kastje kan tijdelijk op een andere zijde van de motorbehuizing bevestigd zijn.

2. Haal de schroeven waarmee het elektronicakastje aan de motorbehuizing is bevestigd en die eerder gedeeltelijk waren vastgedraaid, volledig aan.
3. Stel de maat van de draagstructuur van de kap in. De uiteindelijke hoogte van de kap is afhankelijk van deze instelling.

Opmerking: in sommige gevallen is de draagstructuur met 1 of meer schroeven aan de motorgroep bevestigd; controleer dit en verwijder deze schroeven tijdelijk om de draagstructuur te kunnen afstellen. Bevestig de twee delen van de structuur met in totaal 16 schroeven (4 per hoek).

Opmerking: steek het versterkingsprofiel (indien aanwezig) in het frame en plaats het op de motorgroep.

Het profiel mag pas weer terug worden geplaatst nadat het frame aan het plafond is bevestigd.

4. Breng het boorschema verticaal boven de kookplaat aan op het plafond (het midden van het schema moet overeenkomen met het midden van de kookplaat en de zijkanten moeten parallel zijn aan de zijkanten van de kookplaat, waarbij de kant van het schema met de tekst **FRONT** (of met de pijlen) overeenkomt met de kant van het bedieningspaneel). Sluit de elektrische verbinding aan.
5. Boor de gaten volgens de aanwijzingen (6 gaten voor 6 wandpluggen) en plaats de 6 pluggen in de 6 geboorde gaten, draai de 4 schroeven in de op de tekening aangegeven buitenste gaten en laat een ruimte van ongeveer 1 cm tussen de kop van de schroef en het plafond over.
6. Steek een afvoerpijp in het frame en sluit de pijp aan op de verbindingsring van de motorruimte (* afvoerpijp en bevestigingsbeugels niet meegeleverd).

7. Bij gebruik in de uitvoering met recirculatie (7F) moet u de terugslagklep “E” verwijderen, de luchtstroomrichter F op het frame monteren en vervolgens met 4 schroeven op het daarvoor bestemde profiel bevestigen, waarbij de luchtstroomrichter moet worden afgesteld op basis van de breedte van de schouw. Sluit vervolgens de afvoerpijp aan op de aansluiting die zich op de luchtstroomrichter bevindt.
8. Hang het frame aan de 4 schroeven (zie handeling 8).
 ⚠ **WAARSCHUWING:** de kant van het frame waarop het aansluitkastje is bevestigd, moet overeenkomen met de kant van het bedieningspaneel van de gemonteerde kap.
9. Draai de 4 schroeven heel goed aan.
10. Plaats nog 2 schroeven en draai deze heel goed vast in de gaten voor de veiligheidsbevestiging die vrij zijn gebleven.
Opmerking - alleen voor uitvoering met luchtafvoer naar buiten: sluit het bovenste uiteinde van de afvoerpijp aan op het apparaat dat zorgt voor de afvoer naar buiten (bijv. gat in het plafond).
11. Bevestig het versterkingsprofiel (zie stap 3) aan het frame, op een plaats zo veel mogelijk in het midden.
Sluit de kap op het elektriciteitsnet aan. Het elektriciteitsnet mag pas gevoed worden wanneer de montage voltooid is.
12. Bevestig de kap definitief aan het frame met 8 schroeven.
 ⚠ **WAARSCHUWING:** de kant van het frame waarop het aansluitkastje is bevestigd, moet overeenkomen met de kant van het bedieningspaneel van de gemonteerde kap.
13. Breng de elektrische aansluiting van het bedieningspaneel en de lampjes tot stand.
 Voer de voedingskabel door de daarvoor bedoelde zitting en zet hem vast met de kabelklem (13a).
Opmerking: plaats het overtollige deel van de kabel in de daarvoor bedoelde kabelgeleiders (voorzien van bevestigingsschroeven).
14. Koppel de twee bovenste delen van de schouw voor afdekking van het frame zodanig aan elkaar dat de opening van het ene deel zich aan de kant van het bedieningspaneel bevindt en de opening van het andere deel zich aan de andere kant bevindt.
 Bevestig de twee delen aan elkaar met 8 schroeven (4 per zijde, zie ook het schema voor de koppeling van de twee delen).
15. Bevestig de gehele bovenste schouw met de 2 schroeven (één per zijde) aan het frame, in de nabijheid van het plafond.
16. Koppel de twee onderste delen van de schouw op het frame aan elkaar met 6 schroeven (3 per zijde, zie ook het schema voor de koppeling van de twee delen).
17. Breng het onderste gedeelte van de schouw op zijn plaats aan waarbij het de motorruimte en de doos met de elektrische aansluitingen volledig bedekt.
18. Breng de 2 (bijgeleverde) strips op de bevestigingspunten van de delen van de onderste schouw aan (LET OP! DE STRIPS VOOR DE ONDERSTE SCHOUW ZIJN HERKENBAAR DOORDAT ZE RECHTER ZIJN EN MINDER DIEP).
 De bredere en diepere strips moeten worden gebruikt voor de bovenste schouw en moeten op maat worden gesneden. Monteer het vetfilter en het afzuigpaneel rondom weer terug.
 Schakel de netspanning weer aan via het centrale elektrische paneel en controleer of de kap correct werkt.

Onderhoud

WAARSCHUWING:

- Koppel het apparaat los van de netvoeding

Reiniging van het afzuigpaneel om de kap heen

Demontage:

trek het paneel (VOORKANT) krachtig omlaag.

Reiniging:

het afzuigpaneel moet even vaak worden schoongemaakt als het vetfilter. Gebruik hiervoor een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel.



Gebruik geen schuurmiddelen.

BELANGRIJK: Gebruik geen alcohol.

Montage:


Het paneel moet aan de voorkant worden bevestigd door het op de pinnen op de afzuigkap te drukken.

BELANGRIJK: Controleer altijd of het paneel goed op zijn plaats is bevestigd.

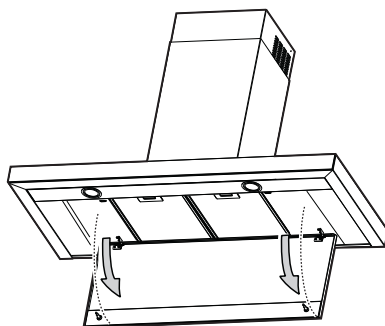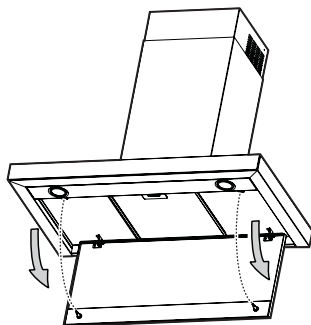

Beschrijving en gebruik van de afzuigkap


1. Bedieningspaneel.
2. Vetfilter (boven het afzuigpaneel om de kap heen).
3. Halogeenlampjes.
4. Uitschuifbare schouw.
5. Afzuigpaneel om de kap heen.

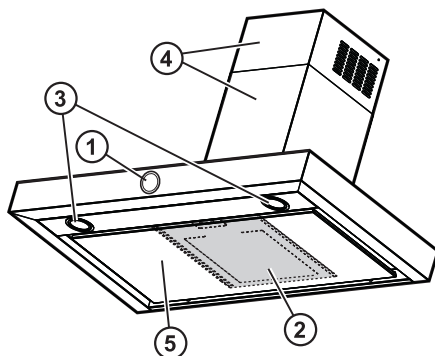

Werking

Bij een sterke concentratie van de kookdampen dient u de hoogste snelheid te gebruiken. Wij raden u aan 5 minuten voordat u gaat koken de afzuigkap aan te zetten en de afzuigkap na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan.

Het bedieningspaneel bestaat uit een roterende schijf met achtergrondverlichting

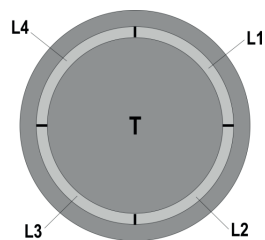

• De lampen aan- en uitzetten:

Druk op de schijf (T) om de lampen aan- en uit te zetten

• De beschikbare afzuigsnelheden selecteren:

Draai de schijf (T) naar rechts om de afzuiging aan te zetten en de afzuigsnelheid te verhogen. Draai de schijf naar links om de snelheid te verlagen en de afzuigkap uit te zetten.

De ring (L) licht op om de geselecteerde afzuigsnelheid aan te geven:

• L1 aan

snelheid 1 (laag). • L1+L2 aan

snelheid 2 (normaal).

• L1+L2+L3 aan

snelheid 3 (hoog).

• L1+L2+L3+L4 knipperen

snelheid 4 (intensief): duurt 5 minuten, waarna de afzuigkap automatisch overschakelt naar snelheid 2

• L uit:

Afzuigmotor uit

Systeem voor controle van de filterverzadiging

De afzuigkap is uitgerust met een systeem dat signaleert wanneer het filteronderhoud moet worden uitgevoerd. Dit systeem controleert de verzadiging van het vetfilter en is altijd ingeschakeld. Het systeem dat het actieve koolstoffilter controleert, is standaard uitgeschakeld.

U kunt dit systeem als volgt inschakelen:

- Schakel de afzuigkap uit.

- Druk langer dan 5 seconden op de schijf (T)

De ring (L) wordt volledig verlicht en knippert, en er klinkt een geluidssignaal: het systeem voor controle van het koolstoffilter is ingeschakeld.

NB: u kunt dit systeem uitschakelen door de kap uit te zetten en op de schijf

(T) te drukken, waarna de achtergrondverlichting van L1+L2 gaat knipperen; wacht totdat het geluidssignaal klinkt om aan te geven dat het systeem is uitgeschakeld.

Signalering verzadiging vetfilter

Zodra het onderhoud van het vetfilter moet worden uitgevoerd, gaan L1 + L2 knipperen


Signalering verzadiging actief koolstoffilter








Zodra het onderhoud van het actieve koolstoffilter moet worden uitgevoerd, gaan L3 + L4 knipperen






De signalering voor verzadiging van de filters resetten


Nadat het onderhoud van de filters is uitgevoerd, schakelt u de kap in en drukt u langer dan 5 seconden op de schijf (T): er klinkt een lang geluidssignaal (zoemer) om te bevestigen dat het systeem is gereset.



Opmerking: wanneer er zowel een signalering voor het vetfilter als voor het actieve koolstoffilter actief is, moet de resetprocedure tweemaal worden uitgevoerd.

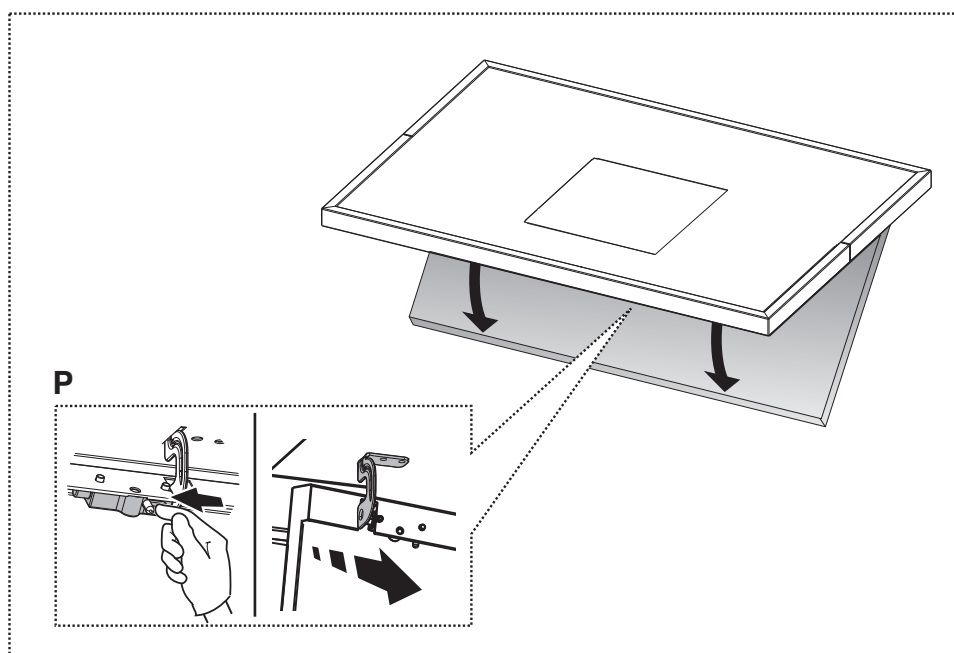

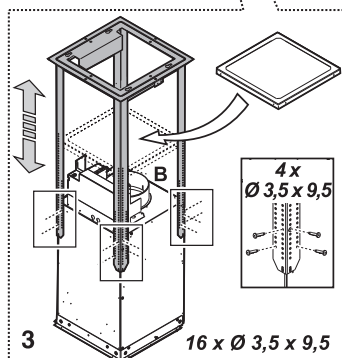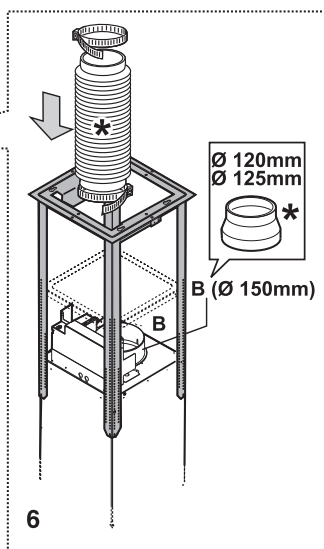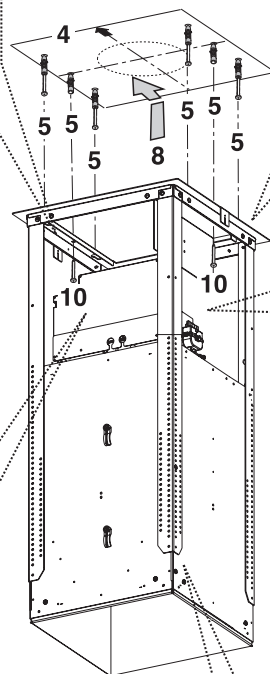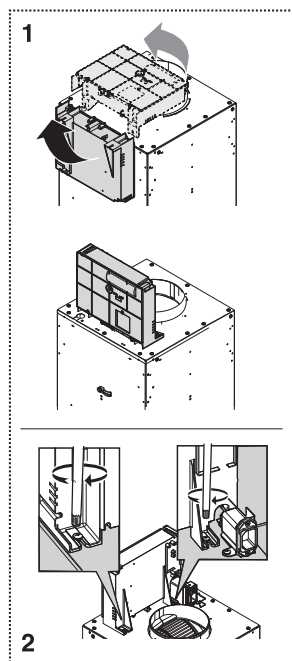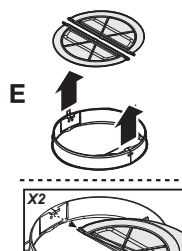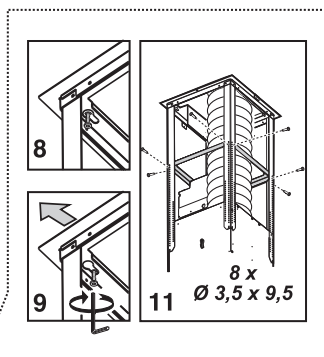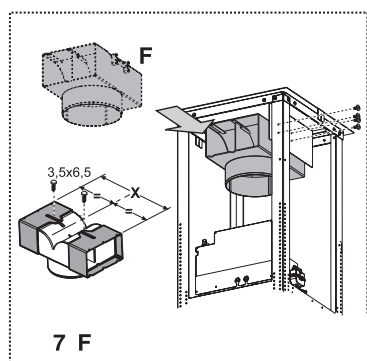

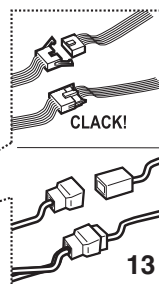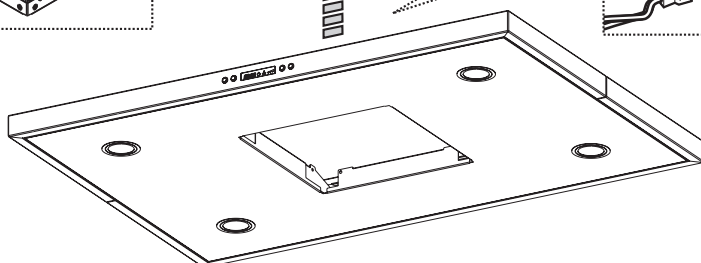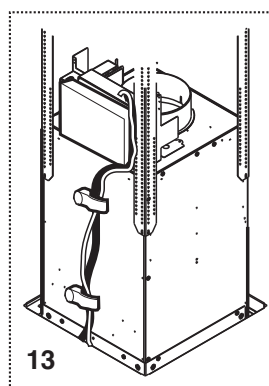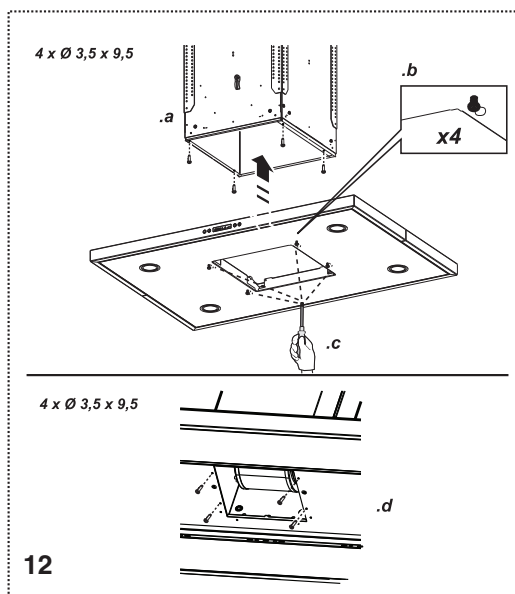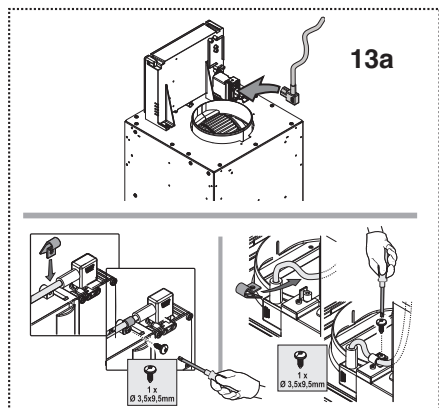

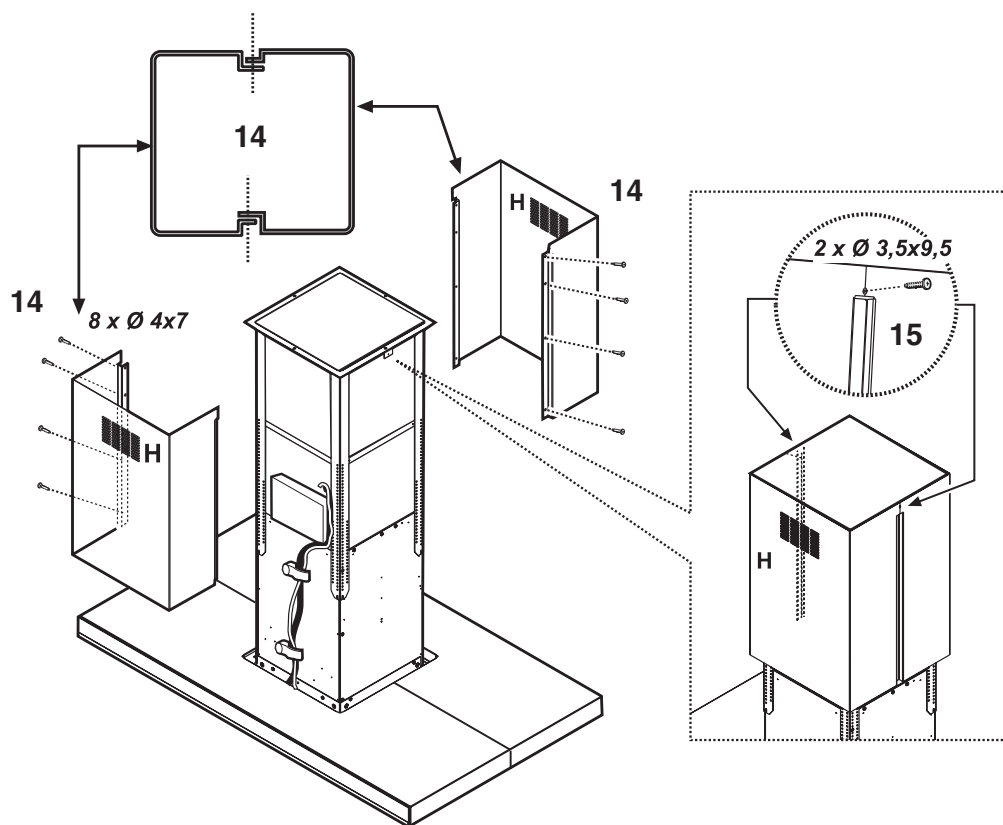

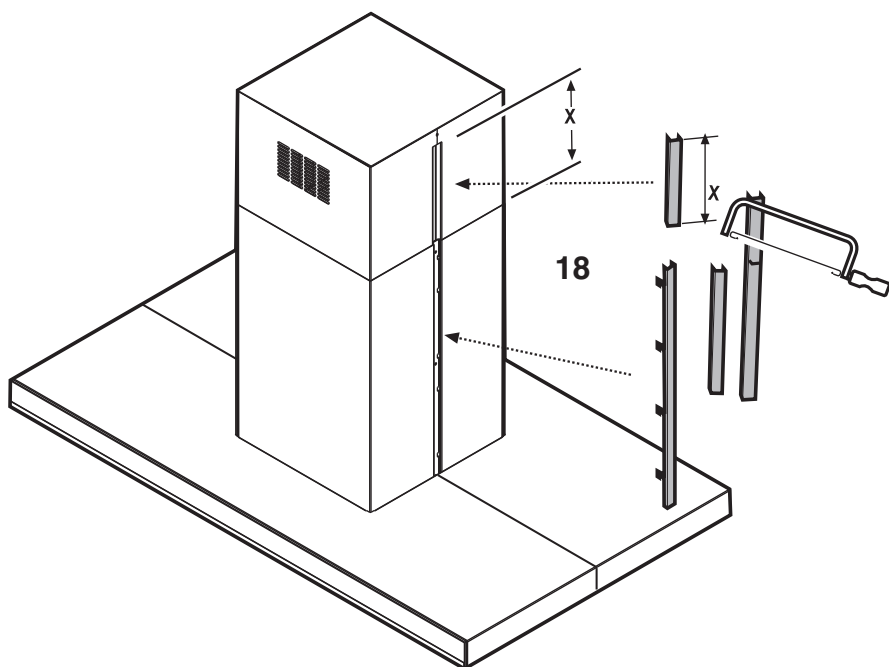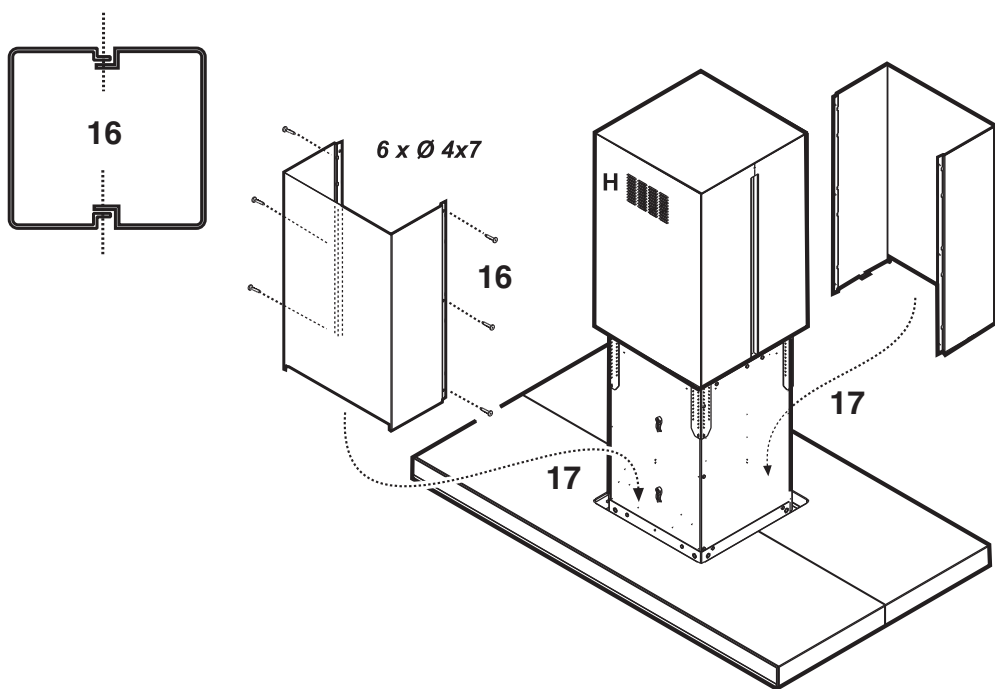



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

/// 06/15

400010893104

