

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE VAN DE DROGER

Modellen van 737 mm (29") – Op gas of elektrisch

INHOUDSOPGAVE(Oorspronkelijke aanwijzingen)

VEILIGHEID VAN DE DROGER	67	LUCHTAFVOERSYSTEEM.....	78
SPECIFICATIES.....	69	VERBINDING VAN DE GASINSTALLATIE.....	81
INSTALLATIE-EISEN	70	VERBINDING VAN DE LUCHTAFVOER	82
AANSLUITING VAN DE ELEKTRISCHE DROGER OP HET		WATERPAS ZETTEN VAN DE DROGER	82
ELEKTRICITEITSNET	72	INSTALLATIE VAN DE VOEDINGSKABEL	83
INSTALLATIE VAN STELPOOTJES	73	INVULLEN VAN DE INSTALLATIECONTROLELIJST	83
AANSLUITING VAN DE GASDROGER OP DE VOEDING	73	OMKERING VAN DE DEUROPENING (OPTIONEEL).....	84
ELEKTRISCHE EISEN.....	75	OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	86
ELEKTRISCHE AANSLUITING	75		

VEILIGHEID VAN DE DROGER

Uw eigen veiligheid en die van anderen is heel belangrijk.

In deze handleiding en op het apparaat staan veel belangrijke aanwijzingen voor wat betreft de veiligheid. Lees altijd alle veiligheidsaanwijzingen en volg ze op.



Dit is het gevaarsymbool.

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke gevaren waardoor u of andere personen gewond kunnen raken of overlijden. Alle veiligheidsaanwijzingen worden voorafgegaan door het gevaarsymbool met het woord "GEVAAR" of het woord "WAARSCHUWING".

Deze woorden hebben de volgende betekenis:

GEVAAR

Er bestaat levensgevaar of gevaar voor een ernstig ongeval als de aanwijzingen niet onmiddellijk worden opgevolgd.

WAARSCHUWING

Er bestaat levensgevaar of gevaar voor een ernstig ongeval als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

Alle veiligheidsaanwijzingen geven aan welk gevaar er mogelijk bestaat, hoe de kans op een ongeval te beperken en wat er kan gebeuren als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.



WAARSCHUWING - "brandgevaar"

- De droger moet door een ervaren monteur worden geïnstalleerd.
- Installeer de droger met inachtneming van de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.
- Installeer de droger niet met flexibele kunststof materialen voor de afvoer. Gebruik voor de installatie van kanalen van buigzaam metaal (folie) uitsluitend de gespecificeerde types die door de fabrikant van het elektrische huishoudelijke apparaat geschikt worden geacht voor gebruik met drogers. Flexibele materialen voor de afvoer raken vervormd, kunnen gemakkelijk geplet worden en houden residuen vast. Hierdoor wordt de luchtstroom van de droger gehinderd en neemt brandgevaar toe.
- Om de kans op ernstige verwonding of overlijden te verlagen, moeten alle installatie-instructies worden opgevolgd.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWING – BRANDGEVAAR/ ONTVLAMBARE MATERIELEN

Dit is een extra alarmsymbool voor de veiligheid dat u waarschuwt voor brandgevaar

WAARSCHUWING

Brandgevaar

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot ernstige verwonding, overlijden of materiële schade.

Installeer geen versterkingsventilator in de afvoerbuis.

Installeer alle wasdrogers volgens de installatie-instructies van de fabrikant van de droger.

VOOR UW VEILIGHEID

1. GEBRUIK OF BEWAAR GEEN BENZINE OF ONTVLAMBARE MATERIALEN IN HET APPARAAT OF DE BUURT ERVAN.
2. GEBRUIK GEEN SPRAYS IN DE BUURT VAN HET APPARAAT TERWIJL DIT IN WERKING IS.
3. BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN OP HET APPARAAT.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN AANGAANDE DE VEILIGHEID

WAARSCHUWING: om brandgevaar, gevaar voor een elektrische schok of persoonlijk letsel bij het gebruik van de droger te beperken dienen de juiste voorzorgsmaatregelen te worden genomen, zoals:

- Lees alle aanwijzingen voor het gebruik van de droger. 
- Houd een afstand van minstens 100 mm (4") aan tussen de achterkant van de droger en de wand.
- Het aanzetten van het apparaat kan de werking van andere types apparaten beïnvloeden die hun lucht voor een veilige verbranding uit dezelfde ruimte betrekken. Er moet een passende beluchting zijn zodat de verbruikte lucht ververst wordt en vermeden wordt dat gassen van andere apparaten, die andere brandstoffen verbranden (waaronder ook open vuur), terugstromen in de ruimte tijdens het gebruik van de trommeldroger. Raadpleeg in geval van twijfel de fabrikanten van de apparaten.
- Bedek de luchtopeningen van de droger niet (zie de installatie-instructies voor de minimale vrije ruimten).
- Doe geen met consumptieolie vervuild wasgoed in de droger. Wasgoed dat vervuild is met olie kan spontaan vlam vatten, vooral als het wordt blootgesteld aan warmtebronnen zoals de droger. Dit wasgoed wordt warm vanwege een oxiderende reactie in de olie. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de warmte niet weg kan, kan het wasgoed zo heet worden dat het in brand vliegt. Als met olie verontreinigd wasgoed wordt opgehoopt, opgestapeld of opgeborgen, kan de warmteafvoer worden gehinderd waardoor er brandgevaar ontstaat.
- Als wasgoed dat vuil is met stoffen zoals consumptieolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenmiddelen, terpentijn, hars en harsverwijderaars, of verontreinigd is met haarproducten, moet dit wasgoed worden gewassen in zeer heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat het in de droger wordt gedroogd. Uit dit wasgoed kunnen dampen vrijkomen die vlam kunnen vatten of kunnen ontploffen. De hierboven beschreven wasmethode verkleint het risico, maar elimineert het niet.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen, waaronder kinderen onder 8 jaar; met fysieke, zintuiglijke of mentale handicaps of door mensen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan en aanwijzingen omtrent het gebruik van het apparaat hebben gekregen van degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Reiniging en normaal onderhoud mogen niet worden verricht door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan van een volwassene.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij er voortdurend toezicht op is.
- Gebruik de droger niet als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
- Haal alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers, voordat u het wasgoed in de wasmachine doet.
- Verwijder de deur van de droogruimte alvorens de droger af te danken of af te voeren als afval.
- Kom niet met uw handen in de droger terwijl de trommel in beweging is. De deur is voorzien van een veiligheidsschakelaar.
- Installeer en plaats de droger niet op plaatsen waar hij blootstaat aan weersinvloeden.
- Maak de bedieningselementen niet onklaar.
- Gebruik het apparaat niet meer als het defect lijkt.
- Repareer of vervang geen onderdelen van de wasmachine en probeer niet om onderhoud uit te voeren, tenzij dat duidelijk staat aangegeven in de Gids voor het gebruik en onderhoud. Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd assistentiepersoneel.
- Gebruik geen wasverzachter om statische elektriciteit te elimineren, tenzij dit wordt aangeraden door de fabrikant van de wasverzachter of het product. Volg de instructies van de fabrikant op.
- Maak het pluusfilter voor of na elke lading schoon. Zet de droger nooit aan zonder pluusfilter.
- Houd het gebied rondom de luchtafvoer en de luchtinlaat, alsook de gebieden er omheen, schoon door pluus, stof en vuil te verwijderen.
- De binnenkant van de droger en de afvoerleiding moeten regelmatig worden schoongemaakt door gekwalificeerd assistentiepersoneel.
- Zie de "Elektrische eisen" voor de aarding.
- Droog geen wasgoed in de droger dat niet gewassen is.
- Het laatste deel van een droogprogramma gebruikt geen warmte (afkoelprogramma), om te verzekeren dat het wasgoed op een temperatuur wordt gelaten die niet schadelijk is.
- Wasgoed van schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterdichte weefsels, artikelen met rubberbekleding en kleding of kussens met schuimrubberen vulling moeten hangend drogen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de fabrikant, assistentiepersoneel of iemand met een soortgelijke kwalificatie om risico's te vermijden.

WAARSCHUWING: laat de droger nooit stoppen voor het einde van het droogprogramma, tenzij snel al het wasgoed wordt weggehaald en wordt opgehangen om warmte af te voeren.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING



Dit elektrische huishoudelijke apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake de afvoer van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Verzekert dat dit product correct wordt afgevoerd als afval, om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te vermijden die zouden kunnen voortkomen uit een onjuist beheer van de verwijdering van het elektrische huishoudelijke apparaat als afval.

Het symbool op het product of op de meegeleverde documenten geeft aan dat dit elektrische huishoudelijke apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijke afval. Het moet daarentegen worden afgegeven bij een speciaal inzamelpunt van elektrische en elektronische apparatuur voor recycling.

Het apparaat moet worden geëlimineerd in overeenstemming met de milieuvoorschriften inzake afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met uw gemeentekantoor, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN AANGAANDE DE VEILIGHEID
Verwijder de deur wanneer u de oude droger afdankt of afvoert als afval.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING

SPECIFICATIES

De apparaten worden in diverse regio's verkocht, met verschillende maten om de capaciteit aan te duiden. Hieronder staan enkele geldige maatnotaties die op het product vermeld staan:

Capaciteit met droog wasgoed: gewichtsmaat die overeenkomt met de maximale omvang van de lading die in de droger mag worden gedaan.

IEC-capaciteit: capaciteitsmaat die overeenkomt met de maximale hoeveelheid droog wasgoed, verklaard door de fabrikant, dat in een bepaald programma mag worden behandeld.


Capaciteit droog wasgoed
15 kg (33 lb)
IEC-capaciteit
7 kg (15 lb)

INSTALLATIE-EISEN


Gereedschappen en onderdelen

Leg de benodigde gereedschappen en onderdelen klaar om de installatie te beginnen.


Vereiste gereedschappen voor alle installaties:

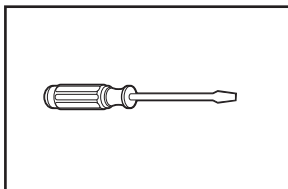


Platte schroevendraaier

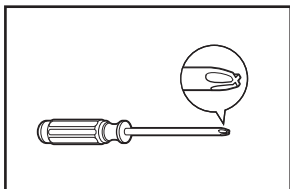


2 kruiskopschroevendraaiers

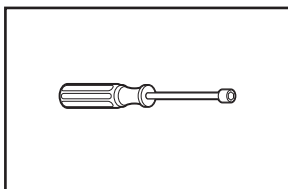


Dopsleutel van 6 mm (1/4") of pijpsleutel (aanbevolen)

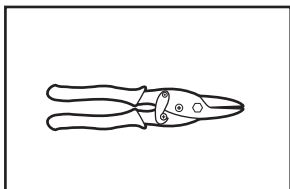


Metaalschaar (installatie van een nieuwe luchtafvoer)

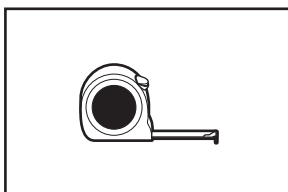


Meetlint

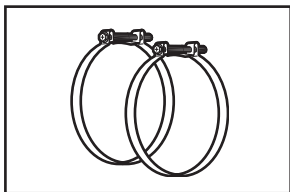


Klembandjes voor luchtafvoer

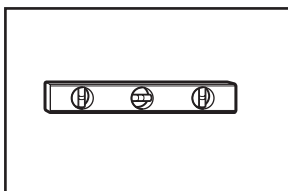


Waterpas

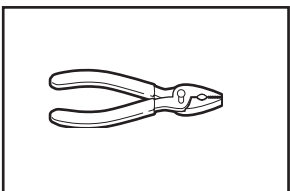


Tang

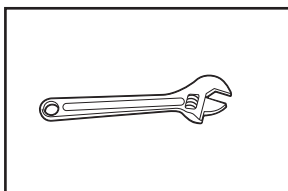


Engelse sleutel met opening tot 25 mm (1") of zeshoekige inbussleutel

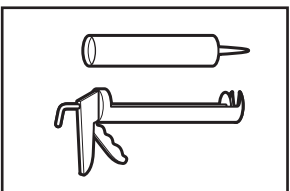

Kitspuit en kit (voor installatie van een nieuwe luchtafvoerbuiss)

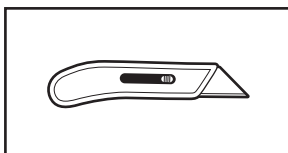


Stanleymes

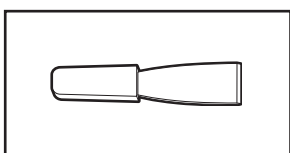


Plamuurmes


Vereiste gereedschappen voor installatie op gas:

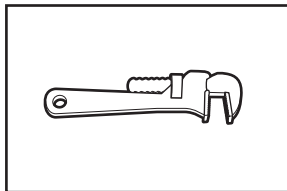

Waterpomptang van 203 mm of 254 mm (8" of 10")

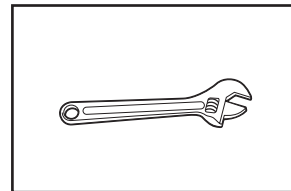


Engelse sleutel van 203 mm of 254 mm (8" of 10") (voor gasaansluitingen)

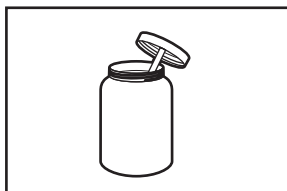


Adichtingspasta, goedgekeurd voor propaan

Meegeleverde onderdelen:

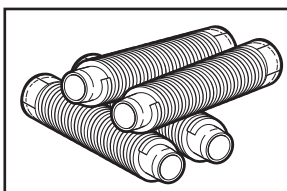

Stelpootjes (4)

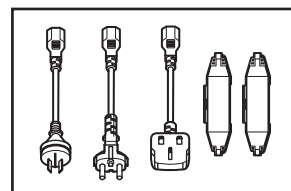

Bescherm doppen voor aansluitingen en kabels (niet op alle modellen)

De verpakking met onderdelen is te vinden in de trommel. Controleer of alle elementen aanwezig zijn.

Benodigde onderdelen:

Controleer de lokale wetten. Controleer het aanwezige elektrische en luchtafvoersysteem. Zie "Elektrische eisen" en "Eisen aan de luchtafvoer" voordat u de onderdelen aanschaft.

Controleer de wettelijke vereisten. Sommige wetten beperken of verbieden installatie van drogers in garages, kasten, stacaravans of slaapverblijven. Raadpleeg de bouwinspectie.

Optionele uitrusting: (niet meegeleverd bij de droger)

Raadpleeg de Gids voor gebruik en onderhoud voor de accessoires die bij de droger kunnen worden geleverd.

Eisen voor de opstelling

⚠ WAARSCHUWING



Explosiegevaar

Houd ontvlambare materialen en dampen uit de buurt van de droger.

Installeer hem niet in een garage.

Het niet naleven van de voorschriften kan overlijden, ontploffing of brand veroorzaken

Wat heeft u nodig:

- Een ruimte waar het luchtafvoersysteem correct kan worden geïnstalleerd. Zie "Eisen aan de luchtafvoer".
- Een apart circuit van 30 amp voor elektrische drogers.
- Een apart circuit van 15 amp of 20 amp voor gasdrogers.
- Als er een voedingskabel wordt gebruikt, een geaard stopcontact op 610 mm (2 ft.) afstand van een zijkant van de droger. Zie "Elektrische eisen".
- Sterke vloer die de droger kan dragen en een totaal gewicht van droger en lading van 90,7 kg. (200 lbs). Bovendien moet het gecombineerde gewicht van een bijbehorend apparaat in aanmerking worden genomen.
- Vlakke vloer met een helling van maximaal 25 mm (1") onder het hele drogeroppervlak. Als de helling sterker is dan 25 mm (1"), installeer een verlengkit van de drogerpootjes, artikelnummer 279810. Als de droger niet vlak staat, draait de lading niet goed en zouden automatische programma's met sensoren mogelijk niet goed functioneren.

Zet de droger nooit aan bij temperaturen onder 7°C (45°F). Bij lagere temperaturen zou de droger aan het einde van een automatisch programma niet kunnen uitschakelen. De droogtijden kunnen langer zijn.

De droger mag niet worden geïnstalleerd op een plaats waar hij blootstaat aan water en/of weersinvloeden.

Controleer de wettelijke vereisten. Sommige wetten beperken of verbieden installatie van drogers in garages, kasten, stacaravans of slaapverblijven. Raadpleeg de bouwinspectie.

N.B.: het is verboden andere verbrandingsapparaten in dezelfde ruimte te installeren als de droger.


Installatieruimte:

De ruimte moet voldoende groot zijn om de deur van de droger helemaal te kunnen openen.


Installeer het apparaat niet achter een deur die gesloten kan worden, een schuifdeur of een deur die tegengesteld aan de drogerdeur scharniert waardoor het niet meer mogelijk is de deur van het apparaat helemaal te openen.

Bij de meeste installaties is een ruimte van minimaal 140 mm (5½") achter de droger nodig voor luchtafvoer met een elleboog. Zie "Eisen aan de luchtafvoer".

Afmetingen van de droger

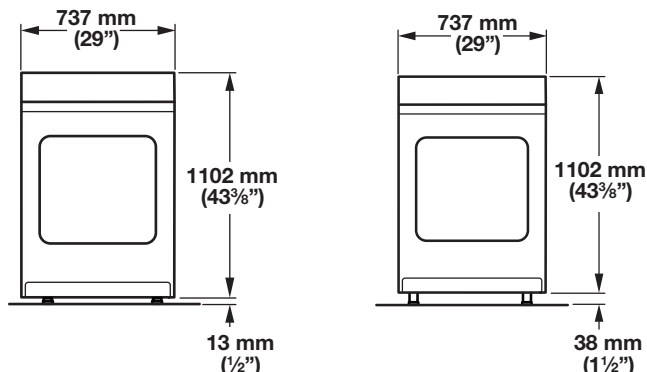

N.B.: de stelootjes moeten 13 mm (1/2") zijn (voor de hoogte van een droger met een capaciteit van 0,102 m³ [3.6 cu. ft.]) of 38 mm (1½") (voor de hoogte van een droger met een capaciteit van 0,108 m³ [3.8 cu. ft.]).

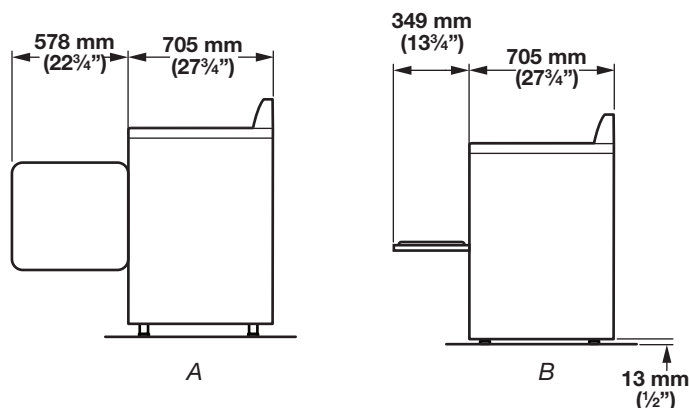


A

B

A. Zijwaarts openzwaaiende deur
B. Verticaal openzwaaiende deur

Installatieafstand

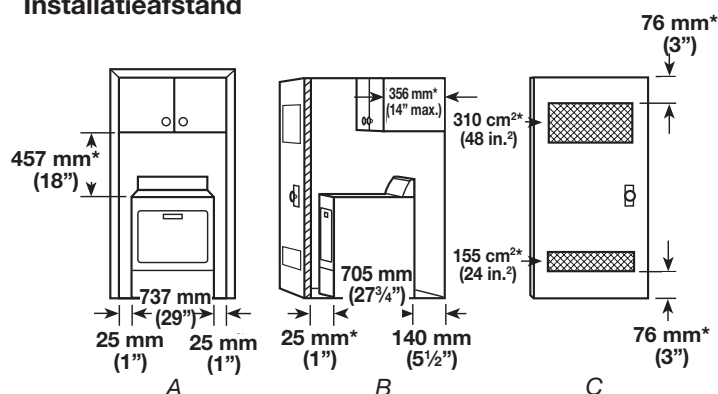

A. Nis

B. Zijaanzicht – kast of gesloten ruimte

C. Kastdeur met beluchting

*Vereiste afstanden

Installatieafstanden voor nissen of kasten

De geïllustreerde afmetingen hebben betrekking op de minimaal vereiste afstanden.

- Bereken de extra ruimte die nodig is om de installatie en het onderhoud te vergemakkelijken.
- Er zouden grotere afstanden nodig kunnen zijn voor wanden, deuren en plinten.
- Geadviseerd wordt om een ruimte van 25 mm (1") toe te voegen aan alle kanten van de droger, om het lawaai te verminderen.
- Voor de installatie in kasten met deur, moeten de nodige luchtopeningen worden aangebracht boven of onder in de deur. Louvredeuren met gelijkwaardige luchtopeningen zijn acceptabel.
- Bereken ook de afstanden die nodig zijn voor een soortgelijk apparaat.

Stacaravans – Aanvullende installatie-eisen

De droger is geschikt voor installatie in stacaravans. De installatie voldoet aan de geldende lokale normen en verordeningen.

- IJzerwaren voor metalen luchtafvoersysteem, in de handel verkrijgbaar.
- In stacaravans moet er een geschikt systeem aanwezig zijn om lucht van buitenaf in de droger te voeren. De opening (bijvoorbeeld een raam vlakbij het apparaat) moet minstens dubbel zo groot zijn als de afvoeropening van de droger.

AANSLUITING VAN DE ELEKTRISCHE DROGER OP HET ELEKTRICITEITSNET

Elektrische eisen

**WAARSCHUWING**



Gevaarlijke spanning

De droger wordt zonder voedingskabel en stekker geleverd. Een vakkundig elektricien moet het apparaat aansluiten op een monofase elektriciteitsnet met de spanning die vermeld staat op het gegevensplaatje. Hiervoor moet een geschikte vaste kabel worden gebruikt die voldoet aan de geldende plaatselijke en nationale aangaande bekabelingen.

- Gebruik een 3-aderige ronde kabel met een aderdoorsnede van minimaal 4 mm².
- Gebruik een voedingszekering van 30A en een schakelaar met een gescheiden contact voor beide polen, die zorgt voor volledige afkoppeling wanneer er overspanning van categorie III optreedt en wordt opgenomen in de vaste bekabeling volgens de plaatselijke regelgeving inzake bekabelingen. De droger moet zo worden geplaatst dat de hoofdschakelaar duidelijk zichtbaar is en goed te bereiken door de gebruiker. Deze hoofdschakelaar moet bovendien fungeren als noodstop-schakelaar voor de gebruiker.

- De droger is voorzien van een klembus van de kabel die moet worden vastgezet wanneer de bekabeling is voltooid. De klemmen voor de elektrische voeding van het net zitten achter het kleine toegangspaneel (deksel van het klemmenblok), de verbindingen moeten worden gemaakt volgens de markering van de klemmen. Vergeet niet het toegangspaneel naar de klemmen (deksel van het klemmenblok) terug te plaatsen.

N.B.: overeenkomstig de Europese EMC-richtlijn (2014/30/EU) bedraagt de maximale verklaarde impedantie van het voedingssysteem waarop de droger moet worden aangesloten 0,191 + j0,119 Ohm.

N.B.: Elektrische veiligheidsnormen: de fabrikant heeft conformiteit met de norm IEC/EN.60335 gekozen als meest geschikt voor dit product.

**WAARSCHUWING**



Gevaar voor elektrische schok

Dit 3-aderige apparaat moet worden verbonden met aarde.

Niet aarden op een gasleiding.

Als deze aanwijzingen niet in acht worden genomen kunnen overlijden, brand of ernstige verwondingen het gevolg zijn.

Als de norm het toelaat en er een extra aardingsdraad wordt gebruikt, moet contact worden opgenomen met een gekwalificeerd elektricien om te bepalen of de route van de extra aarding volgens de voorschriften is.

Aanbevolen aardingsmethode

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om contact op te nemen met een elektricien/gekwalificeerd technicus die in staat is om te verzekeren dat de elektrische installatie geschikt is en aan de voorschriften voldoet.

INSTALLATIE VAN DE STELPOOTJES


⚠ WAARSCHUWING

Gevaar wegens te groot gewicht

Voor het installeren van de wasmachine zijn twee of meer personen nodig.


Zo niet, dan kan de procedure rugletsel of andere verwondingen tot gevolg hebben.

1. Bereid de droger voor voor de stelpoottjes

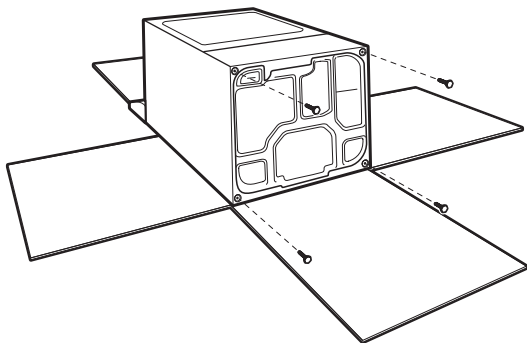

Leg een groot, plat stuk karton, afkomstig van het verpakkingsmateriaal van de droger, onder de achterkant van de droger om schade aan de vloer te vermijden. Pak de droger zelf (niet het bedieningspaneel) vast en leg hem voorzichtig op het karton.

2. Schroef de stelpoottjes vast




Gebruik een sleutel en meetlint om de pootjes in de betreffende gaten te schroeven totdat de onderkant van het pootjes zich op ongeveer 13 mm (1/2") (voor de hoogte van een droger met een capaciteit van 0,102 m³ [3,6 cu. ft.]) of 38 mm (1 1/2") (voor de hoogte van een droger met een capaciteit van 0,108 m³ [3,8 cu. ft.]).

Zet de droger nu op zijn pootjes. Schuif de droger naar zijn uiteindelijke positie. Laat voldoende ruimte voor de elektrische aansluitingen en om de luchtafvoer te verbinden.

Voor gebruik in stacaravans

Gasdrogers moeten stevig aan de vloer worden bevestigd.

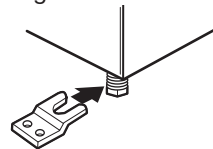

Voor installatie in stacaravans moet de betreffende vloerbevestigingskit worden gebruikt.

Voor informatie voor het bestellen van de kit, zie de Gids voor gebruik en onderhoud.

AANSLUITING VAN DE GASDROGER OP HET GASNET

Eisen voor de gastoevoer

⚠ WAARSCHUWING



Explosiegevaar

Gebruik een nieuwe gastoevoerleiding die voldoet aan de geldende wetgeving.

Monteer een afsluiter.

Om de droger te verbinden met LPG-voeding (methaan of butaan) moet door gekwalificeerd personeel worden verzekerd dat de gasdruk niet hoger is dan 13 mmm wK.

Met gekwalificeerd personeel wordt bedoeld:

hooggespecialiseerd personeel, monteurs van het gasbedrijf en voldoende vakbekwaam personeel.

Overlijden, explosie of brand kunnen het gevolg zijn als deze aanwijzingen niet in acht worden genomen

Type gas

Aardgas:

De droger is geschikt voor gebruik met aardgas.

Het ontwerp is gecertificeerd door CSA International voor propaan- of butaangas na een passende conversie.

- De droger moet een juiste brander hebben voor het gastype van de nutsvoorziening in huis. Informatie over de brander is te vinden op het typeplaatje in de holte van de drogerdeur.

Conversie naar propaangas:

De conversie moet worden verricht door een gekwalificeerd monteur.


Probeer niet de droger van het gas dat staat aangegeven op het model-/serienummerplaatje om te zetten naar een ander soort gas, zonder het gasbedrijf te hebben geraadpleegd.

BELANGRIJK: De installatie op gas moet conform de geldende plaatselijke normen zijn.

Gastoevoerleiding

- Aanbevolen wordt een buis van 13 mm (1/2") NPT.
- Het gebruik van goedgekeurde buizen van 9,5 mm (3/8") is acceptabel voor lengten onder 6,1 m (20 ft) indien toegestaan door de lokale normgeving en het gasbedrijf.
- De leiding moet een verborgen afnamepunt van minstens 3,2 mm (1/8") NPT bevatten waarop een testapparaat kan worden aangesloten. De aansluiting moet vlak voor de gasaansluiting op de droger (zie de afbeelding).
- De leiding moet een afsluiter bevatten.

De afsluiter moet gemakkelijk te bereiken zijn om te worden geopend en gesloten.

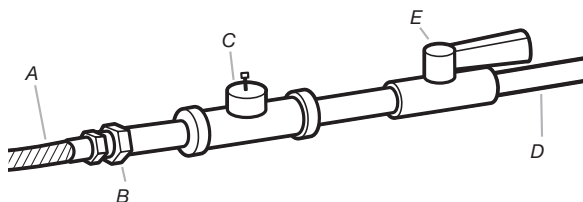

- A. Flexibele gasaansluitstuk van 9,5 mm (3/8")
B. Verloopverbindingsstuk op de leidingflens van 9,5 mm (3/8")
C. Drukinlaat van minstens 3,2 mm (1/8") NPT
D. Gastoevoerleiding van 13 mm (1/2") NPT
E. Gasafsluiter

Vereisten voor verbinding met de gastoevoer

De droger kan op verschillende manieren worden verbonden met de gastoevoer. Hieronder vindt u de richtlijnen voor twee verschillende verbindingsmethoden.

De droger moet worden verbonden met de gastoevoer door middel van een flexibele verbinding voor gas conform de norm inzake aansluitstukken voor huishoudelijke apparaten op gas, CSA 6.10.

Optie 1 (Aanbevolen methode)

Flexibel gasaansluitstuk van roestvrij staal:

- Gebruik indien toegestaan door de lokale normen een nieuw flexibel gasaansluitstuk van roestvrij staal (ontwerp gecertificeerd door CSA International) om de droger aan te sluiten op de starre gastoevoerleiding. Gebruik een elleboog en flens van 9,5 mm (3/8") met een aanpasfitting van 9,5 mm (3/8") NPT tussen de aansluiting van de stalen gasleiding en de gasleiding van de droger, indien nodig, om knikken te vermijden.

Optie 2 (Alternatieve methode)


Goedgekeurde aluminium of koperbuizen:

- Voor lengten van meer dan 6,1 m (20 ft.) kan een goedgekeurde buis van 9,5 mm (3/8") worden gebruikt (indien toegestaan door de geldende voorschriften en door het gasbedrijf).
- Gebruik geen koperbuizen als er aardgas wordt gebruikt.
- Flens van 9,5 mm (3/8") met aanpasfitting van 9,5 mm (3/8") NPT tussen de leiding van de droger en de goedgekeurde buis van 9,5 mm (3/8").
- Voor lengten van meer dan 6,1 m (20 ft.) gebruikt u grotere buizen en een aanpasfitting van een andere maat.
- Als de droger is geconverteerd in propaangas, kunnen er koperbuizen van 9,5 mm (3/8") worden gebruikt die compatibel zijn met propaan. Als de totale lengte van de gastoevoerleiding groter is dan 6,1 m (20 ft.), moeten er grotere buizen worden gebruikt.

N.B.: gebruik pasta voor pijpverbindingen die bestand is tegen de werking van propaan. Gebruik geen TEFLON[®]-tape.

Gasleiding van de droger

- De gasleiding die naar buiten komt aan de achterkant van de droger heeft mannelijk schroefdraad van 9,5 mm (3/8").

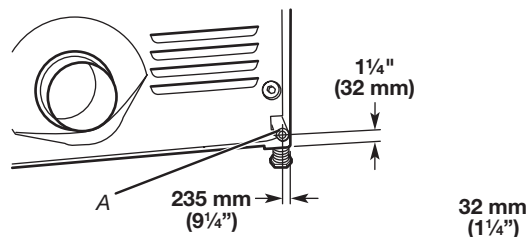

A. drogerleiding van 9,5 mm (3/8") NPT

Eisen aan de branderingang

Hoogten tot 3.048 m (10.000 ft.):

- Dit drogermodel is gecertificeerd door CSA International voor gebruik op hoogten tot 3.048 m (10.000 ft.) boven zeeniveau bij de BTU-waarde die staat aangegeven op het plaatje met het model/serienummer. Er zijn geen regelingen van de branderingang nodig wanneer de droger wordt ingeschakeld tot deze hoogte.

Hoogten boven 3.048 m (10.000 ft.):

- Als het apparaat wordt geïnstalleerd op een hoogte boven 3.048 m (10.000 ft.) is er een reductie van 4% nodig van de BTU-waarde die op het plaatje met het model/serienummer staat nodig voor elke hoogtestijging van 305 m (1.000 ft.).

Druktest van de gastoevoer

- De droger moet worden afgekoppeld van de toevoerleiding van de gasinstallatie tijdens de druktest bij drukken boven 352 kg/m² (1/2 psi).

ELEKTRISCHE EISEN

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schok

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Gebruik geen adapters.

Gebruik geen verlengsnoer.

Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan overlijden, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

AANWIJZINGEN VOOR AARDING

■ Droger verbonden met een aardingskabel. De droger moet geaard zijn. In het geval van een storing of defect beperkt de aarding de kans op een elektrische schok, omdat er een weg met minder weerstand wordt geboden aan de elektrische stroom. Deze droger is voorzien van een kabel met aardgeleider en een geaarde stekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken, dat goed gemonteerd en geaard is in overeenstemming met alle plaatselijke normen en verordeningen.

WAARSCHUWING: foutieve verbinding van de aardgeleider van het apparaat kan gevaar voor een elektrische schok opleveren. Als u niet zeker weet of de droger een goede aarding heeft, dient u dit te laten controleren door een gekwalificeerd elektricien of iemand van de assistentiedienst. Verander niet de stekker die meegeleverd is met de droger: als deze niet geschikt is voor het stopcontact, dient u een geschikt stopcontact te laten monteren door een gekwalificeerd elektricien.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Opties voor de elektrische aansluiting


1. Kies het type elektrische aansluiting

Voedingskabel: Voer de stappen 1 en 2 op pagina 76 uit voor montage van de trekontlasting voor de voedingskabel en daarna de stappen 3 tot en met 5 van het deel "Aansluiting van de voedingskabel". Ga daarna over naar het deel "Eisen aan de luchtafvoer".



Directe draadaansluiting: Voer de stappen 1 en 2 op pagina 76 voor montage van de trekontlasting voor de rechtstreeks aan te sluiten draad, en daarna de stappen 3 tot en met 7 van het deel "Directe draadaansluiting". Ga daarna over naar het deel "Eisen aan de luchtafvoer".

2. Verwijder het deksel van het klemmenblok

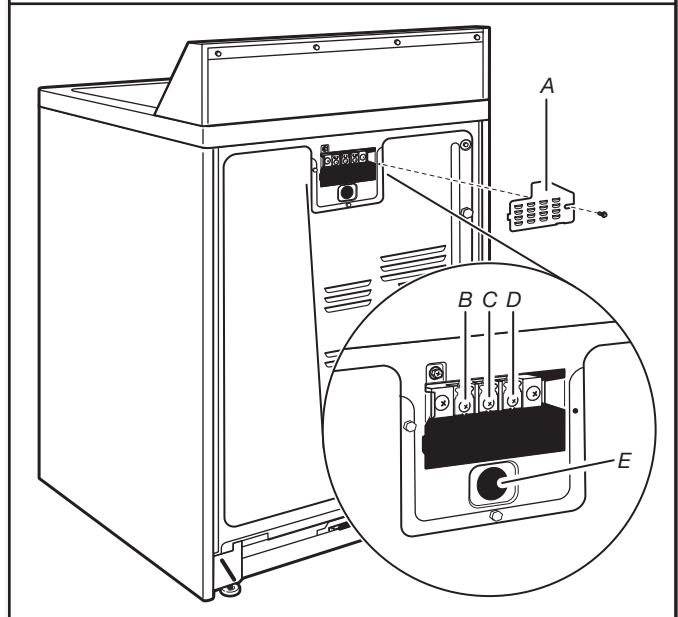


Koppel voordat u begint de elektrische voeding af. Verwijder het deksel van het klemmenblok (A).

- A. Deksel van het klemmenblok
- B. Actieve schroef
- C. Aardingsschroef
- D. Nulschroef
- E. Opening voor trekontlasting

Installeer de trekontlasting


Trekontlasting voor voedingskabel

1. Monteer de trekontlasting voor de voedingskabel

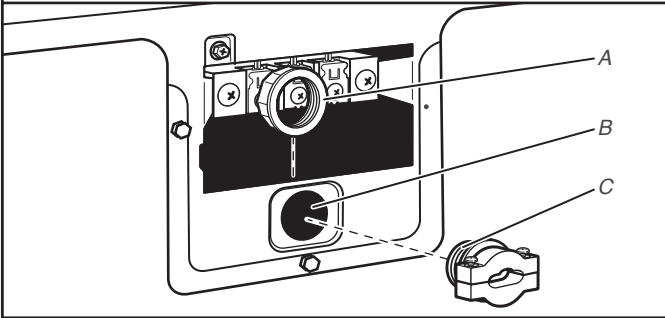

Draai de verwijderbare aansluiting (A) en de schroeven van de trekontlasting 3/4" (19 mm) los. Steek het schroefdraadgedeelte van de trekontlasting in de opening (B) onder de ruimte van het klemmenblok. Schroef vanaf de binnenkant van het klemmenblok de verwijderbare aansluiting op het schroefdraad van de trekontlasting (C).

2. Zet de voedingskabel vast aan de trekontlasting

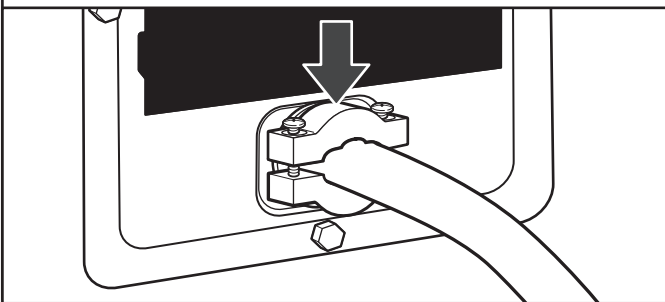


Steek de voedingskabel in de trekontlasting. Zorg dat de isolatie van de voedingskabel binnenin de trekontlasting zit. De trekontlasting moet goed aansluiten op de drogerbehuizing, in horizontale positie. Draai op dit punt de schroeven van de trekontlasting niet verder vast.

Ga naar het deel "Aansluiting van de voedingskabel".


Trekontlasting voor directe draad

1. Monteer de trekontlasting voor de directe draadverbinding

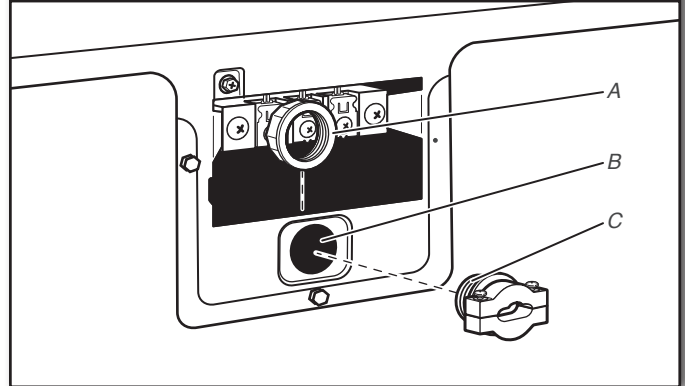

Draai de verwijderbare aansluiting (A) en de schroeven van de trekontlasting 3/4" (19 mm) los. Steek het schroefdraadgedeelte van de trekontlasting in de opening (B) onder de ruimte van het klemmenblok. Schroef vanaf de binnenkant van het klemmenblok de verwijderbare aansluiting op het schroefdraad van de trekontlasting (C).

2. Zet aan de trekontlasting de draad voor directe verbinding vast

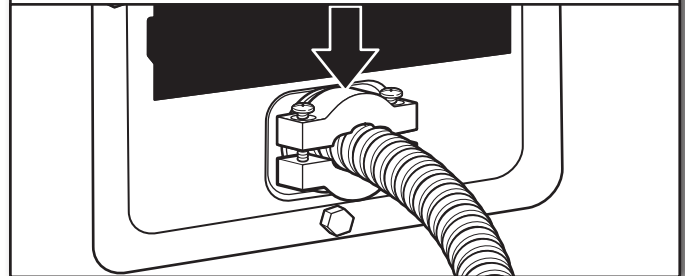


Steek de draad voor directe verbinding door de trekontlasting. De trekontlasting moet goed aansluiten op de drogerbehuizing, in horizontale positie. Draai de schroeven van de trekontlasting stevig vast.

Ga naar het deel "Directe draadaansluiting."

Aansluiting van de voedingskabel

Verbind een aardingsdraad in het paneel aan de nuldraad, indien toegestaan door de lokale wetten.

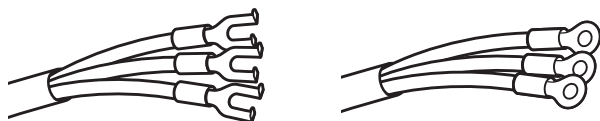


A

B

A. Vorkkabelschoen met de uiteinden naar boven


B. Trekontlasting 3/4" (19 mm) met ringkabelschoenen

3. Sluit de nuldraad aan

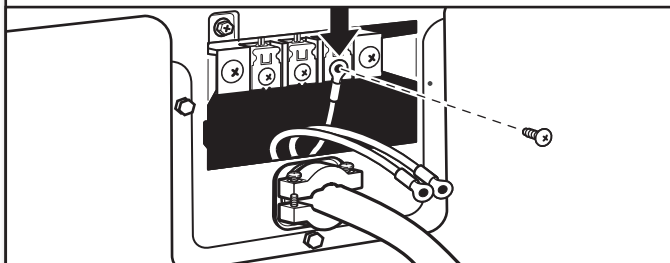


Sluit de nuldraad van de voedingskabel aan op de rechter klemmschroef op het klemmenblok. Draai de schroef stevig vast.

4. Sluit de aardingsdraad aan

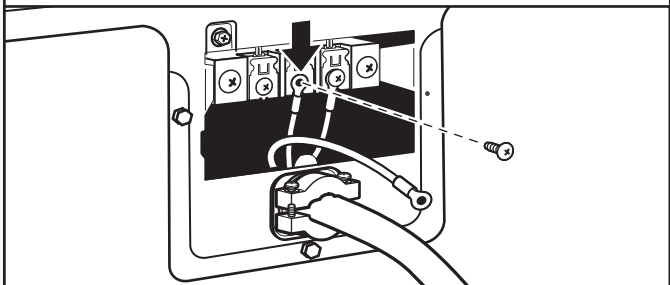

Sluit de aardingsdraad aan op de middelste klem. Draai de schroef stevig vast.

5. Sluit de actieve draad aan

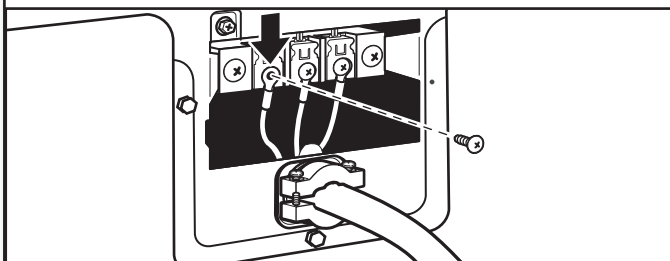


Sluit de actieve draad aan op de linker klem. Draai de schroef en de schroeven van de trekontlasting stevig vast.

Plaats tot slot het lipje van het deksel van het klemmenblok weer in de groef in het achterpaneel van de droger. Zet het deksel vast met een borgschroef. Ga nu over naar het deel "Eisen aan de luchtafvoer".

Directe draadaansluiting

3. Bereid de 3-aderige kabel voor voor directe aansluiting

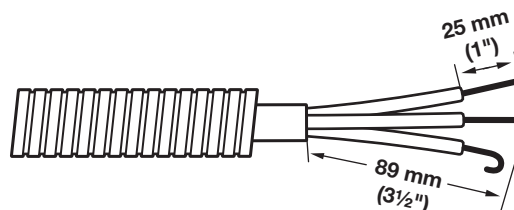

De kabel voor directe aansluiting moet een extra lengte hebben van 1,52 m, zodat de droger indien nodig kan worden verplaatst.


Strip de buitenmantel aan het uiteinde van de kabel over 89 mm. Strip de isolatie over 25 mm. Als er een 3-aderige kabel met aardingsader wordt gebruikt, moet de blootliggende ader worden afgesneden met ook de buitenmantel. Buig de uiteinden van de aders om.

4. Sluit de aders aan op het klemmenblok




Om de aders aan te sluiten op het klemmenblok, moet het omgebogen uiteinde van de ader onder de schroef van het klemmenbord worden gestoken, naar rechts gericht. Plet het omgebogen uiteinde en draai de schroef stevig vast.

5. Sluit de nuldraad aan

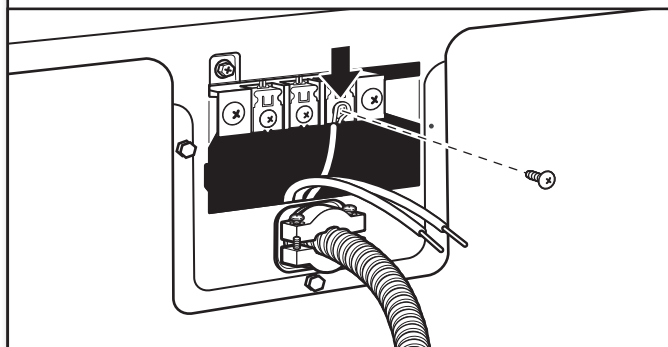


Steek het omgebogen uiteinde van de neutrale ader van de voedingskabel onder de rechter schroef van het klemmenbord (omgebogen uiteinde naar rechts). Plet het omgebogen uiteinde. Draai de schroef stevig vast.

6. Sluit de aardingsdraad aan

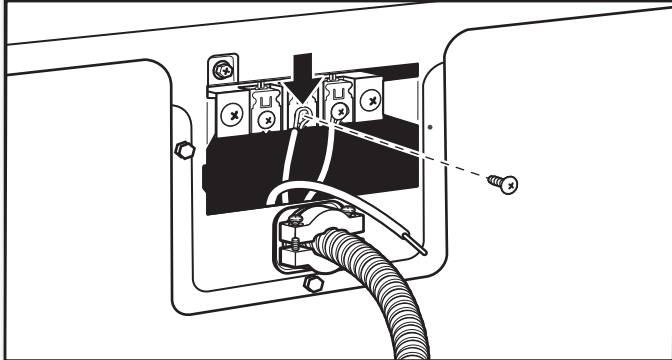

Steek het omgebogen uiteinde van de aardingsader van de voedingskabel onder de middelste schroef van het klemmenblok (omgebogen uiteinde naar rechts). Plet het omgebogen uiteinde en draai de schroef stevig vast.

7. Sluit de actieve draad aan

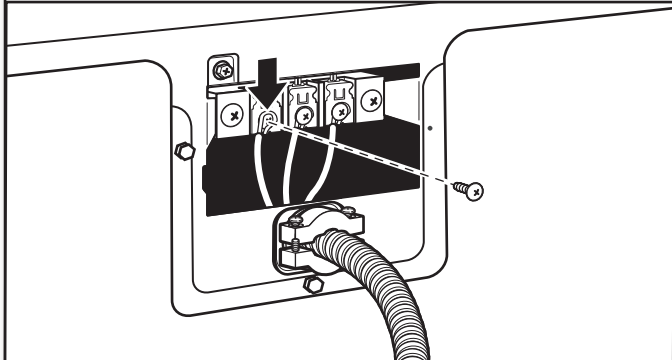

Steek het omgebogen uiteinde van de actieve ader van de voedingskabel onder de linker schroef van het klemmenblok (omgebogen uiteinde naar rechts). Plet het omgebogen uiteinde. Draai de schroef en de schroeven van de trekontlasting stevig vast.

Plaats tot slot het lipje van het deksel van het klemmenblok weer in de groef in het achterpaneel van de droger. Zet het deksel vast met een borgschroef. Ga nu over naar het deel "Eisen aan de luchtafvoer".

LUCHTAFVOERSYSTEEM

Eisen aan de luchtafvoer

⚠ WAARSCHUWING



Brandgevaar

Gebruik een afvoer van star metaal.

Geen kunststof afvoer gebruiken.


Geen afvoer van metaalfolie gebruiken.

Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan overlijden, brand, elektrische schokken of ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: om brandgevaar te beperken MOET DE AFVOER VAN DE DROGER NAAR BUITEN WORDEN GELEID.

BELANGRIJK: neem alle geldende plaatselijke voorschriften in acht.

De afvoer van de droger mag niet worden verbonden met luchtafvoersystemen van gas, een schoorsteen, wand, plafond, zolder, tussenruimten of verborgen ruimte van een gebouw. Gebruik alleen luchtafvoerbuizen van star of flexibel metaal voor de afvoer.

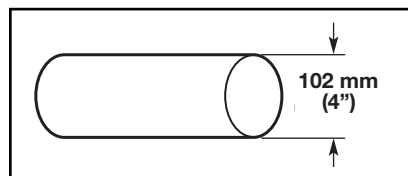

Luchtafvoerbuis van 102 mm (4") in zwaar metaal

- Gebruik uitsluitend luchtafvoerbuizen van metaal en klembanden van 102 mm (4").
- Gebruik geen luchtafvoerbuizen van kunststof of metaalfolie.

Luchtafvoerbuis van star metaal:

- aanbevolen voor optimale droogprestaties en om beknellingen en knikvorming te vermijden.

Luchtafvoerbuis van flexibel metaal: (alleen acceptabel als toegang mogelijk is voor reiniging)


- Hij moet helemaal worden uitgetrokken en ondersteund in de definitieve positie van de droger.
- Verwijder overtollig materiaal om doorzakken en bochten te vermijden die de luchtstroom zouden kunnen beperken en de droogprestaties reduceren.
- Niet installeren in dubbele muren, plafonds of vloeren.
- De totale lengte mag niet groter zijn dan 2,4 m (7³/₄ ft.).

N.B.: als er een bestaand luchtafvoersysteem wordt gebruikt, moet pluis over de hele lengte van het systeem worden verwijderd en moet worden verzekerd dat de ventilatiekap niet verstopt raakt met pluis. Vervang de luchtafvoerelementen van kunststof of metaalfolie door luchtafvoerelementen van star of flexibel metaal. Bekijk de "Tabel van het luchtafvoersysteem" opnieuw en verander het luchtafvoersysteem indien nodig om de beste droogprestaties te krijgen.


Ventilatiekappen:

- Deze moeten op een hoogte van minstens 305 mm (12") boven de vloer of elk ander voorwerp zitten dat de ventilatie zou kunnen hinderen (bijvoorbeeld bloemen, rotsen, struiken of sneeuw).

Aanbevolen types:

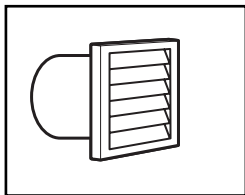


Lamellenkap

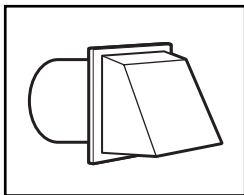

Kastvormige kap


Toegestaan type:

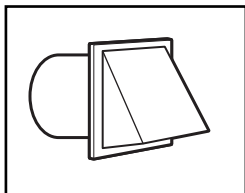

Gehoekte kap



Ellebogen:

- ellebogen van 45° zorgen voor een betere luchtstroom dan ellebogen van 90°.

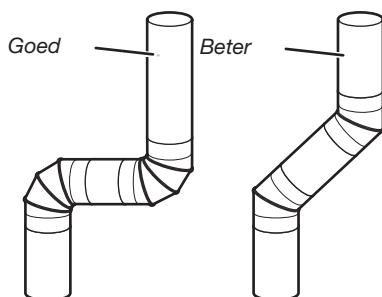

Klembanden:

- Gebruik de klembanden om alle koppelingen dicht te maken.
- De luchtafvoerbuis mag niet worden verbonden of vastgezet met schroeven of andere bevestigingselementen die in de buis steken en een punt vormen waar zich pluis ophoopt. Gebruik geen duct tape.

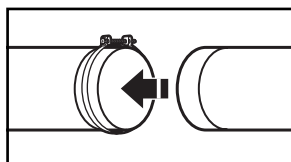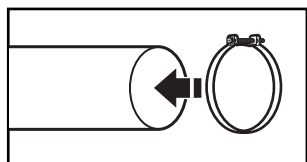


Een inadequate afvoer kan condens en vuilophopingen veroorzaken die tot het volgende kunnen leiden:

- Schade aan hout, de woninginrichting, verf, behang, vloerbedekking enz.
- Problemen met de schone toestand in huis en gezondheidsproblemen.

Plan het luchtafvoersysteem

Aanbevolen installaties voor luchtafvoer

Over het algemeen worden drogers zo geïnstalleerd dat de luchtafvoer aan de achterkant zit. Er zijn andere types installatie mogelijk.

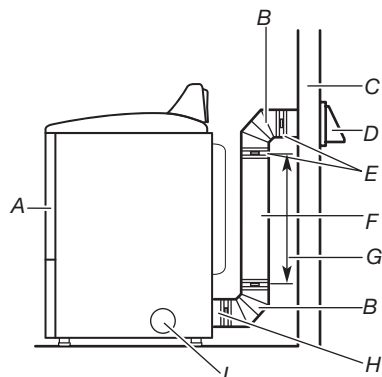

A. Droger
B. Elleboog
C. Wand
D. Ventilatiekap
E. Klembanden

F. Luchtafvoer in star of flexibel metaal
G. Vereiste luchtafvoerlengte om de ellebogen te verbinden
H. Afvoeropening
I. Optionele afvoeropening aan de zijkant

⚠ WAARSCHUWING




Brandgevaar

Bedek ongebruikte afvoeropeningen met hiervoor bedoelde afdekkingskits van de fabrikant.

Neem contact op met de plaatselijke verkoper.

Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan overlijden, brand, elektrische schokken of ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

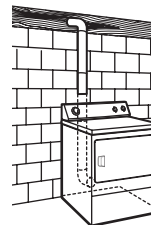


Standaard installatie met zijdelings verplaatste luchtafvoer aan de achterkant


Zie voor verdere informatie "Luchtafvoerkit".

Alternatieve installaties voor enge ruimten

Luchtafvoersystemen zijn leverbaar in uiteenlopende varianten. Selecteer het beste type voor de installatie in kwestie. Er worden twee installaties voor enge ruimten geïllustreerd. Raadpleeg de aanwijzingen van de fabrikant.

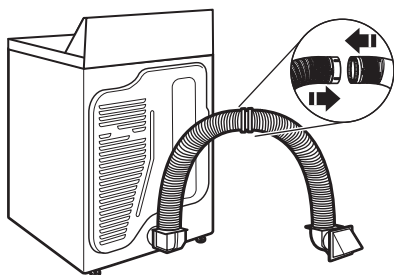

"Over-de-kop"-installatie (ook beschikbaar met een zijdelings verplaatste elleboog)

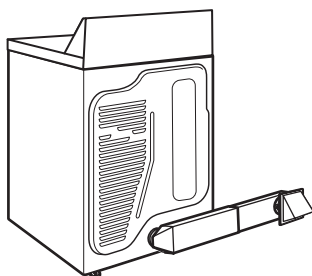

Periscoopinstallatie

N.B.: de volgende kits voor alternatieve installatie in enge ruimten zijn leverbaar.


Luchtafvoerkit

Ga voor meer informatie naar de site www.whirlpool.com/accessories of neem contact op met de dealer bij wie u de droger heeft gekocht of met een erkende assistentiedienst.

Artikelnummer	Beschrijvingen
8171587RP	Metalen luchtafvoerperiscoop van 0"-5"
4396037RP	Metalen luchtafvoerperiscoop van 0-18"
4396011RP	Metalen luchtafvoerperiscoop van 18"-29"
4396014	Metalen luchtafvoerperiscoop van 29"-50"
4392892	Metalen periscoop DuraVent™ voor muur
4396028	Luchtafvoerkit Sure Connect™ (over-de-kop installatie)
4396009RP	Luchtafvoer met universele aansluiting van 5', flexibele luchtafvoer voor droger
4396010RP	Luchtafvoer SecureConnect™ van 6', flexibele luchtafvoer voor droger
4396013RB	Installatiekit drogerluchtafvoer
4396033RP	Flexibele luchtafvoer van 5' en klembandjes voor droger
4396727RP	Flexibele luchtafvoer van 8' en klembandjes voor droger
4396004	Zijdelings verplaatste elleboog voor droger
4396005	Zijdelings verplaatste elleboog aan de wand
4396006RW	Gesloten elleboog DuraSafe™
4396007RW	Dop passerende luchtafvoer
4396008RP	Klembanden van 4" voor luchtafvoer van droger – verpakking 2 st.
8212662	Ventilatiekap met lamellen 4" voor vlakke montage

Speciale maatregelen voor installatie van drogers in stacaravans.

De luchtafvoer moet stevig worden verbonden met een niet-brandbaar element van de constructie van de stacaravan en mag niet eindigen onder de stacaravan. De luchtafvoer moet eindigen in de buitenlucht.

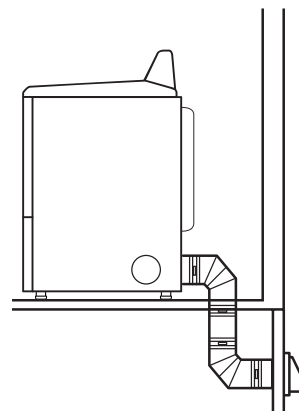

Bepaal de luchtafvoerroute:

- Kies de meest rechte, directe route naar buiten.
- Plan de installatie met een zo min mogelijk aantal ellebogen en bochten.
- Houd een zo groot mogelijke ruimte aan wanneer er ellebogen of bochten worden gebruikt.
- Buig de luchtafvoer geleidelijk, om knikvorming te vermijden.
- Gebruik zo weinig mogelijk bochten van 90°.

Bepaal de lengte van de luchtafvoer en de ellebogen die nodig zijn voor de beste droogprestaties:

- Raadpleeg de "Tabel van het luchtafvoersysteem" om de combinaties van materiaaltypes voor de luchtafvoer en acceptabele kappen voor het gebruik te bepalen.

N.B.: gebruik geen langere luchtafvoerroutes dan gespecificeerd in de "Tabel van het luchtafvoersysteem". Langere luchtafvoer systemen dan gespecificeerd:

- Verkorten de levensduur van de droger.
- Verminderen de prestaties omdat ze langere droogtijden en een groter waterverbruik met zich meebrengen.

De "Tabel van het luchtafvoersysteem" illustreert de eisen aangaande de luchtafvoer waaraan moet worden voldaan met het oog op de beste droogprestaties.

Tabel van het luchtafvoersysteem


Aantal bochten of ellebogen van 90°	Type luchtafvoer	Kast-/la-mellenkappen	Gehoekte kappen
0	Star metaal	20 m (64')	17,7 m (58')
1	Star metaal	16,5 m (54')	14,6 m (48')
2	Star metaal	13,4 m (44')	11,6 m (38')
3	Star metaal	10,7 m (35')	8,8 m (29')
4	Star metaal	8,2 m (27')	6,4 m (21')

**Tabel van het luchtafvoersysteem
(Alleen modellen met lange luchtafvoer)**

Aantal bochten of ellebogen van 90°	Type luchtafvoer	Kast-/ lamellenkappen of gehoekte kappen
0	Star metaal	36,6 m (120')
1	Star metaal	33,5 m (110')
2	Star metaal	30,5 m (100')
3	Star metaal	27,4 m (90')
4	Star metaal	24,4 m (80')
5	Star metaal	21,3 m (70')


Installeer het luchtafvoersysteem

1. Installeer de ventilatiekap

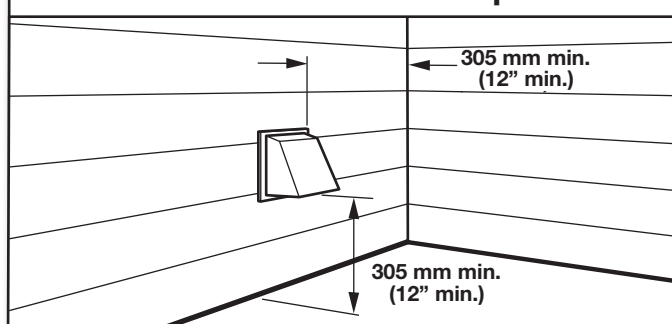

Installeer de ventilatiekap en gebruik afdichtkit om de opening in de buitenmuur rondom de ventilatiekap af te dichten.


2. Verbind de luchtafvoer met de ventilatiekap

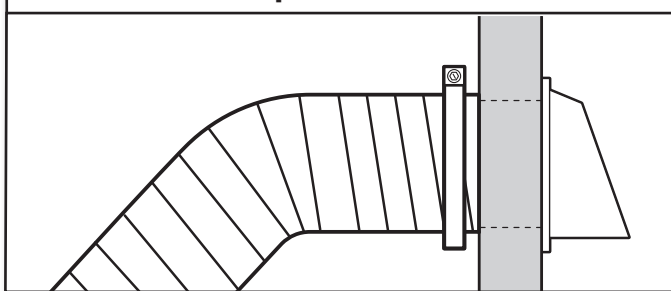

De luchtafvoer moet over de ventilatiekap worden geplaatst. Zet de luchtafvoer vast aan de ventilatiekap met een klemband van 102 mm (4"). Voer de luchtafvoer naar de droger via een zo recht mogelijke route. Vermijd bochten van 90°. Gebruik de klembanden om alle koppelingen dicht te maken. Gebruik geen duct tape, schroeven of andere bevestigingselementen die doordringen in de luchtafvoerbuiss, want dan kan er zich pluis ophopen.

AANSLUITING OP DE GASINSTALLATIE


1. Verbind de gastoevoer met de droger

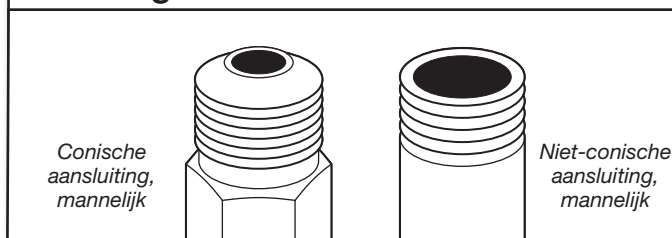

Verwijder de rode dop van de gaspijp. Sluit de gastoevoer aan op de droger met haal de pijp aan met behulp van een sleutel. Breng afdichtingspasta aan op de schroefdraden van alle mannelijke niet-conische aansluitstukken. Als er buigzame metalen buizen worden gebruikt, moet worden verzekerd dat er geen knikken in zitten.


N.B.: bij aansluiting op propaan moet goedgekeurde afdichtingspasta voor propaan worden gebruikt. Gebruik geen TEFLON®-tape.

2. Plan de pijpfittingaansluiting

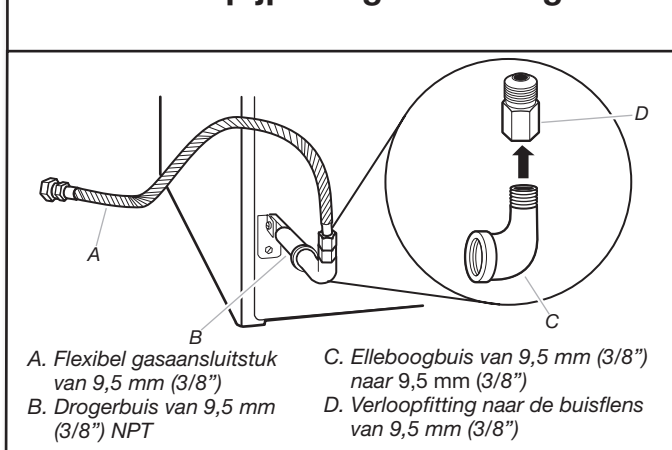

Om de droger te verbinden met de gastoevoerleiding moet een combinatie van pijpfittingen worden gebruikt. Op de afbeelding is de aanbevolen verbinding weergegeven. Het uiterlijk van de verbinding zou kunnen verschillen naar gelang het type gastoevoerleiding, de afmetingen en de plaats waar hij zich bevindt.


3. Open de afsluitklep

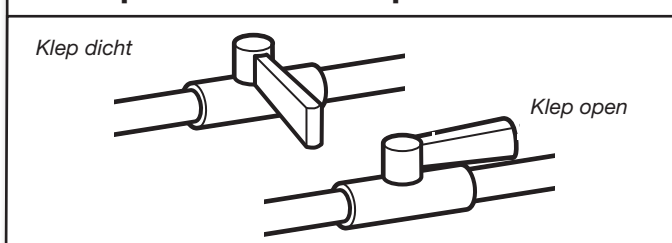

Open de afsluiter in de gastoevoerleiding; de klep is open wanneer de handgreep evenwijdig aan de gasleiding is. Test vervolgens alle koppelingen met behulp van een niet-corrosieve, goedgekeurde oplossing voor lekdetectie. Als er luchtballen te zien zijn, is er een lek. Hef alle eventuele gevonden lekken op.


AANSLUITING VAN DE LUCHTAFVOER

1. Verbind de luchtafvoer met de luchtafvoeropening

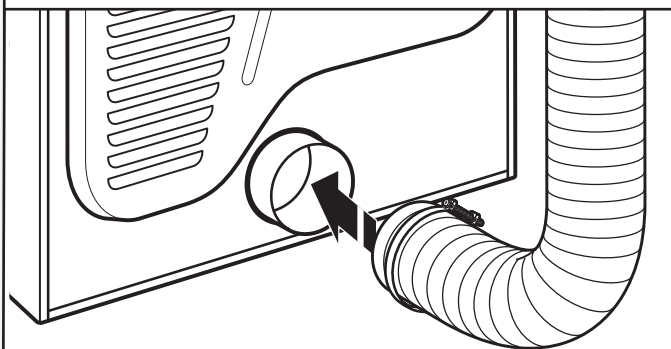

Verbind de luchtafvoer met een klemband van 102 mm (4") met de luchtafvoeropening op de droger. Bij verbinding met een bestaande luchtafvoer moet worden gecontroleerd of deze schoon is. De luchtafvoer van de droger moet over de luchtafvoeropening van de droger en binnenin de ventilatiekap worden gestoken. Controleer of de luchtafvoer aan de ventilatiekap is vastgezet met een klemband van 102 mm (4").


2. Zet de droger op de definitieve plaats

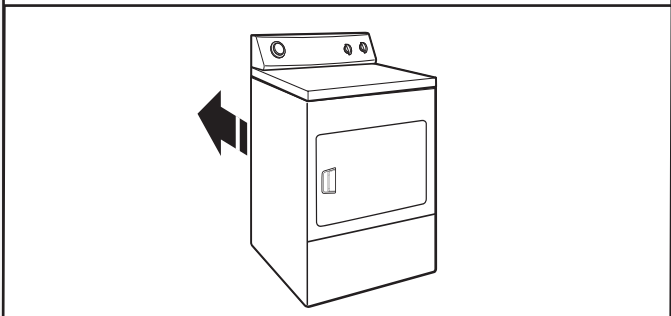

Zet de droger op de definitieve plaats. Voorkom dat de luchtafvoerbuis geplet of geknikt wordt. Nadat de droger is geplaatst, moeten de hoekbeschermingen en het karton onder de droger worden weggehaald.


ZET DE DROGER WATERPAS

1. Zet de droger waterpas

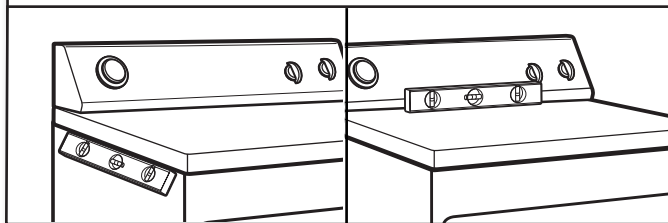


Controleer de vlakheid van de droger van de ene zijkant naar de andere. Doe hetzelfde van voor naar achter.


N.B.: De droger moet vlak staan, omdat het systeem van de vochtsensoren anders niet goed functioneert.

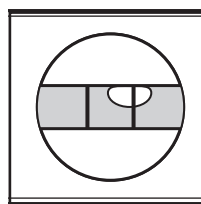

Niet waterpas

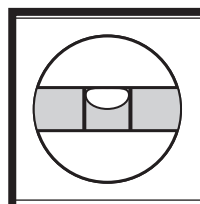


WATERPAS

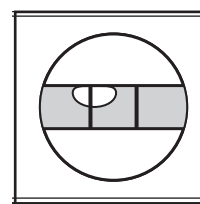

Niet waterpas

2. Schroef de stelvoetjes vast en regel ze

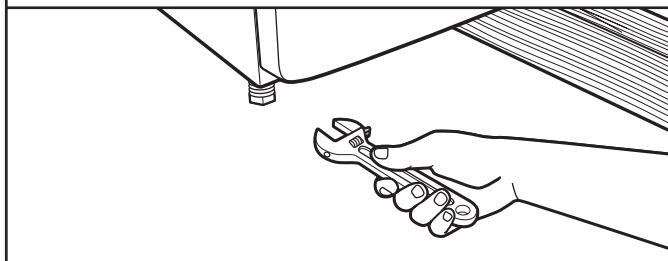

Als de droger niet waterpas of op dezelfde hoogte als de wasmachine staat, moet hij op een stuk hout worden gezet. Gebruik een sleutel om de pootjes naar binnen of naar buiten te draaien, en controleer vervolgens opnieuw of het apparaat waterpas staat. Als de pootjes waterpas zijn, moet u nagaan of ze goed op de vloer rusten alvorens ze vast te draaien.

INSTALLATIE VAN DE VOEDINGSKABEL (niet op alle modellen)

BELANGRIJK: Dit werk mag uitsluitend worden gedaan door gekwalificeerd assistentiepersoneel van Whirlpool Corporation.

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schok


Aansluiten op een geaard stopcontact.

Gebruik geen adapters.

Gebruik geen verlengsnoer.

Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan overlijden, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.


1. Kies de stekker

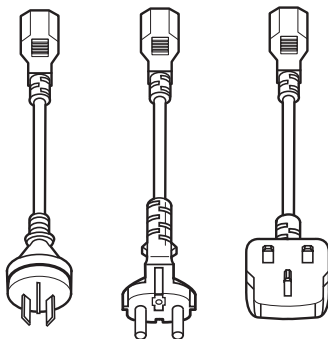

Kies de stekker die geschikt is voor het stopcontact.


N.B.: het type en aantal stekkers verschilt van model tot model.

2. Monteer de stekker

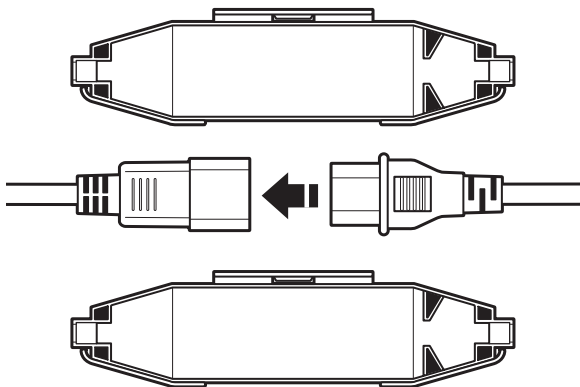

Monteer de stekker door hem op het uiteinde van de voedingskabel te plaatsen die aan de achterkant van de droger zit.

3. Zet de voedingskabel vast

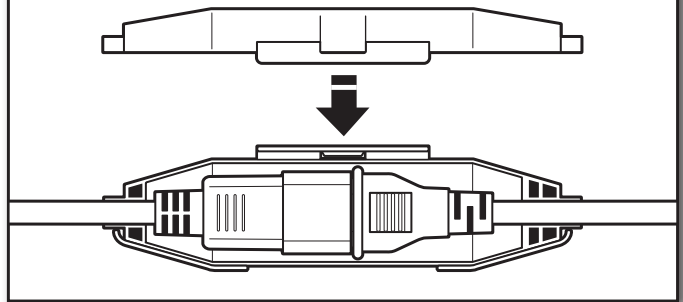

Zet de voedingskabel vast door de aansluiting op de kabelblokkering te leggen. Plaats het deksel van de kabelblokkering en duw hem aan tot hij vastklikt. Ga na of de kabelverbinding goed op de kabelblokkering zit, en of de kabelblokkering goed klemmt. Sluit de voedingskabel aan op een geaard stopcontact. Schakel de elektrische voeding in.

VUL DE INSTALLATIECONTROLELIJST IN


- ☐ Controleer of alle elementen nu gemonteerd zijn. Als er een element over is, moet u de uitgevoerde procedure nalopen om te zien wat er overgeslagen is.
- ☐ Controleer of u alle gereedschappen hebt.
- ☐ Voer alle verpakkingsmaterialen af of recycle ze.
- ☐ Controleer de definitieve positie van de droger. Controleer of de luchtafvoerbuis niet bekneld of geknikt is.
- ☐ Controleer of de droger waterpas staat. Zie "Waterpas zetten van de droger".
- ☐ Verwijder de folie van het bedieningspaneel en eventuele tape die is achtergebleven op de droger.
- ☐ Maak de drogertrommel van binnen grondig schoon om stof te verwijderen.
- ☐ Lees "Gebruik van de droger" in de Gids voor gebruik en onderhoud.
- ☐ Zet de droger op een programma met maximale warmte gedurende 20 minuten (geen luchtprogramma) en start de droger.

Controleer het volgende als de droger niet start:

- Of de droger is aangesloten op een driepolig geaard stopcontact.
- Of de elektrische voeding is aangesloten.
- Of de zekering in huis is intact en stevig vastzit, en of de installatieautomaat niet is gesprongen.
- Of de deur van de droger dicht is.
- ☐ Open de deur nadat de droger 5 minuten heeft gedraaid, en voel of er warmte is. Als u warmte voelt, annuleert u het programma en sluit u de deur.
Als u geen warmte voelt, schakelt u de droger uit en gaat u na of de afsluiter van de gastoevoerleiding open is.
 - Als de afsluiter in de gastoevoerleiding gesloten is, zet u hem open. Herhaal daarna de 5-minutentest zoals hierboven is beschreven.
 - Als de afsluiter in de gastoevoerleiding open is, dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd technicus.


N.B.: wanneer de droger voor het eerst wordt verwarmd, kunt u een karakteristieke geur ruiken. Dit is normaal wanneer het element voor het eerst warm wordt. Deze geur verdwijnt met het gebruik.

OMKERING VAN DE DEUROPENING (OPTIONEEL)

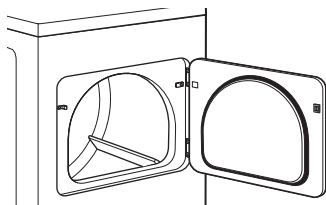


N.B.: het wordt geadviseerd om een magnetische schroevendraaier te gebruiken.

1. Leeg een baddoek op de droger

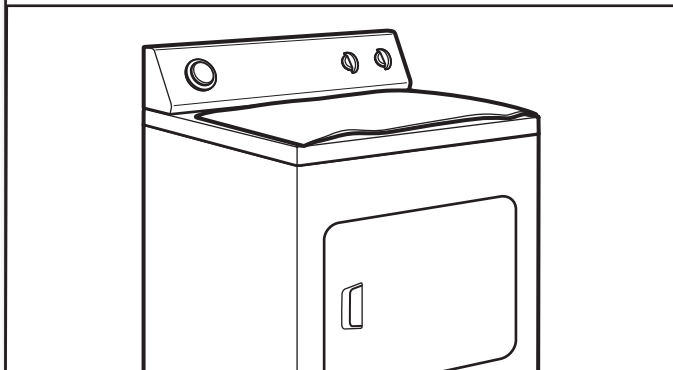


Leg een baddoek bovenop de droger om beschadiging ervan te voorkomen.

2. Verwijder de onderste schroeven

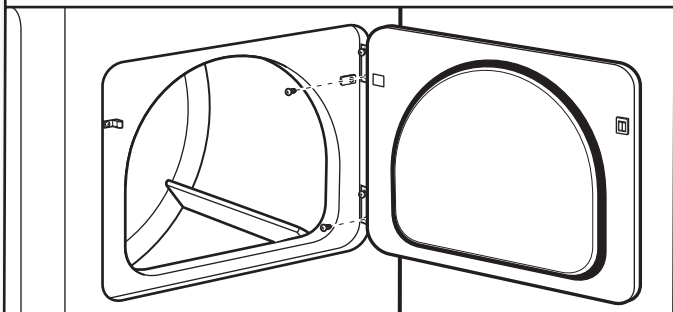


Open de deur van de droger. Verwijder de onderste schroeven van de scharnieren uit de drogerbehuizing. Haal de bovenste schroeven van de scharnieren los (niet weg) aan de kant van de drogerbehuizing los.

3. Til de deur uit de bovenste schroeven

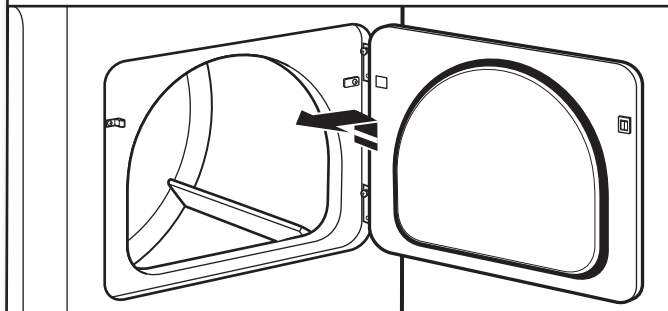


Til de deur op totdat de schroeven van de drogerbehuizing in het brede deel van de scharniersleuf zitten. Trek de deur naar voren uit de schroeven. Leg de deur (met de kant met de handgreep naar boven) bovenop de droger. Verwijder de bovenste schroeven uit de drogerbehuizing.

4. Haal de schroeven uit de scharnieren

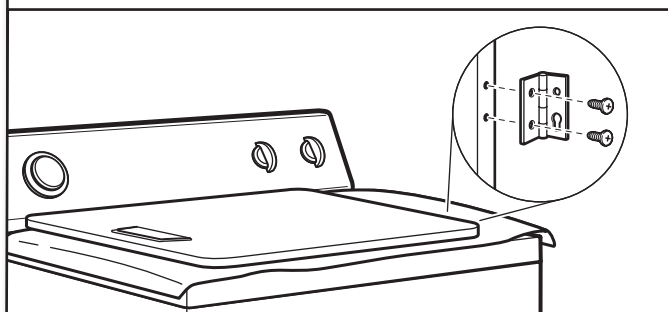

Verwijder de schroeven waarmee de scharnieren vastzitten aan de deur.


5. Verwijder de schroeven uit de deur

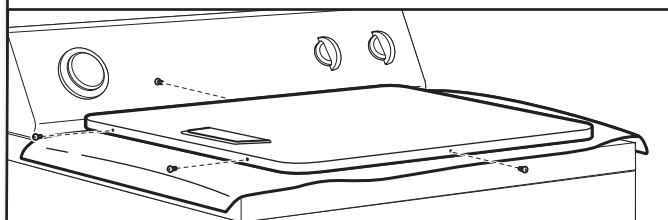

Verwijder de schroeven uit de bovenkant, onderkant en zijkant van de deur (4 schroeven) die de buiten- en binnendeur bijeen houden. Pak de zijkanten van de buitendeur vast, terwijl de deur op een baddoek bovenop de droger ligt, en til hem op om hem te scheiden van de binnendeur. Leg de buitendeur apart.


N.B.: Gebruik geen plamuurmes of schroevendraaier om de delen van elkaar te scheiden. Trek niet aan de deurpakking of de plastic blokkeringen van de deur.

6. Verwissel het slot en de dop van plaats

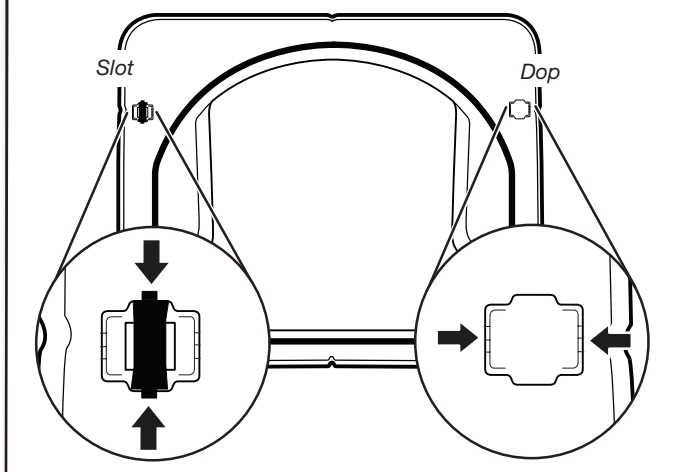


Verwijder het slot en de dop aan de binnenkant van de binnendeur door ze in te drukken en te trekken/duwen. Plaats het slot en de dop elk aan de tegenoverliggende kant.

7. Draai de buitendeur om

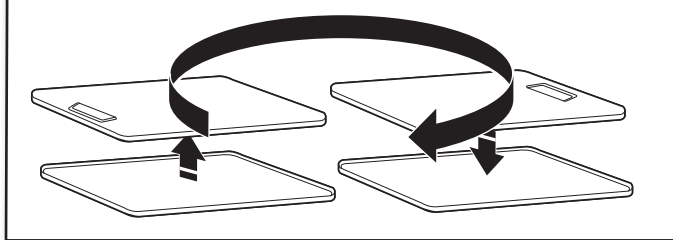


Draai de deur 180° en leg hem op de binnendeur. Verbind het paneel van de buitendeur met het paneel van de binnendeur zo, dat de handgreep zich op het punt bevindt waar de scharnieren verwijderd zijn. Steek de 4 schroeven in de deur.

8. Leg de deur op zijn kop

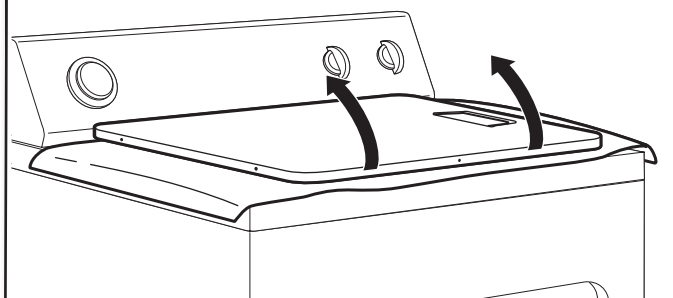


Leg de deur op zijn kop, zodat de kant met de handgreep onder zit.

9. Bevestig de deurscharnieren

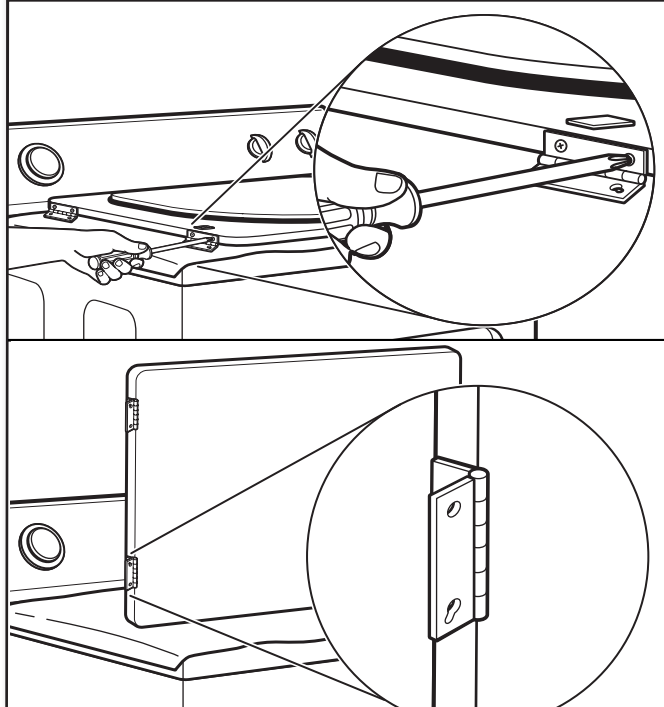


Breng de scharnieren weer aan op de drogerdeur zodat het grote gat onderaan het scharnier zit.

10. Verwijder de deuraanslag en de dop van de deuraanslag

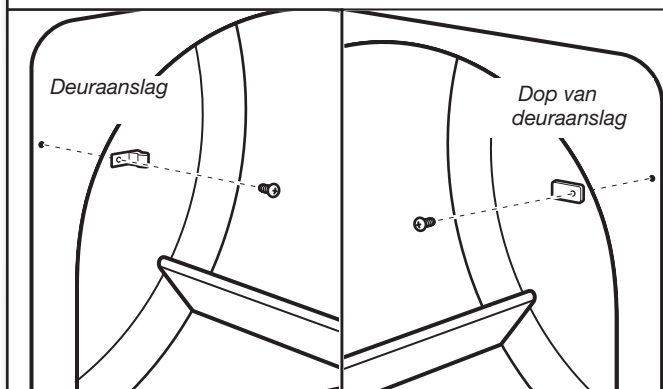


Verwijder de deuraanslag en de dop van de deuraanslag van de drogerbehuizing. Steek de deuraanslag in het gat van de dop van deuraanslag en zet hem vast met de schroef. Plaats de dop van de deuraanslag in het oorspronkelijke gat van de deuraanslag en zet hem vast met de schroef.

11. Verwijder en verplaats de doppen van de scharniergaten

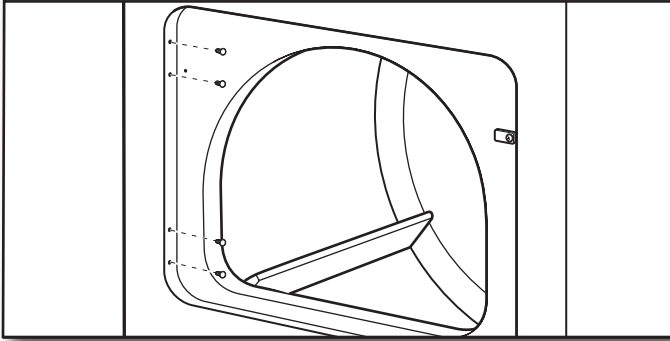

Gebruik een kleine platte schroevendraaier om voorzichtig de 4 doppen van de scharniergaten te halen aan de linkerkant van de drogerbehuizing. Verplaats de doppen in de scharniergaten aan de andere kant van de drogerbehuizing.


12. Steek de schroeven in de scharniergaten op de drogerbehuizing.

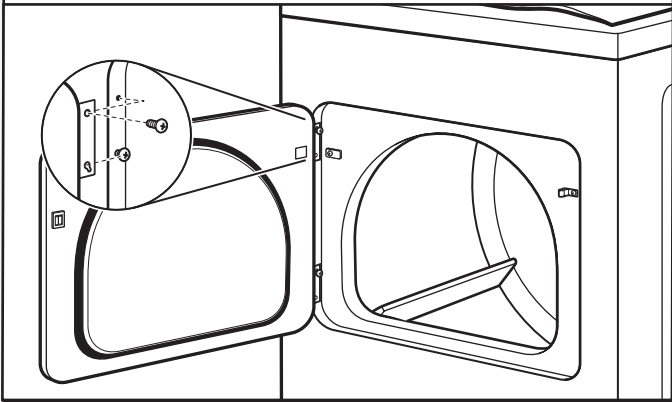

N.B.: mogelijk zijn er twee personen nodig om de deur weer te monteren.

Steek de schroeven in de onderste gaten aan de linkerkant van de drogerbehuizing. Draai de schroeven tot halverwege vast. Houd de deur zo dat hij met het grote uiteinde van de scharniersleuf over de schroeven zit. Schuif de deur omhoog, zodat de schroeven onderin de sleuven zitten. Draai de schroeven vast. Steek de bovenste schroeven in de scharnieren en draai ze vast.

13. Controleer de uitlijning van de deuraanslag

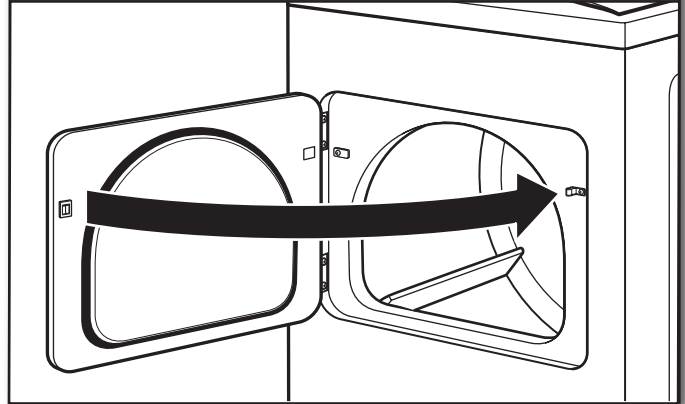

Sluit de deur en controleer of de deuraanslag in lijn is met het slot. Verschuif het slot indien nodig naar links of naar rechts binnen de sleuf, om de uitlijning te corrigeren.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Om de kosten van tussenkomst door de assistentiedienst te vermijden, dient u eerst de Gids voor gebruik en onderhoud te raadplegen of het deel "Veelgestelde vragen" van de website te raadplegen.

Vertegenwoordiger in de EU: Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero (MI), Italië

Fabrikant: Whirlpool Corporation, 2000 N M 63, Benton Harbor, MI 49022 USA

Ga voor meer informatie naar de site **www.whirlpool.com/accessories** of neem contact op met de winkel waar de droger is aangeschaft of met een erkende assistentiedienst.

