


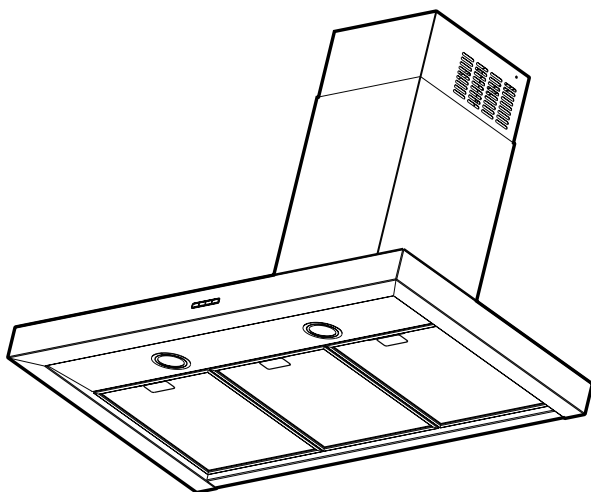

EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

Whirlpool

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: docs.whirlpool.eu.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε και να τηρείτε σε κάθε περίπτωση.

 Αυτό είναι το σύμβολο κινδύνου, το οποίο αφορά την ασφάλεια και προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους για το χρήστη και άλλα άτομα.

Όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια συνοδεύονται από το σύμβολο προσοχής και τις παρακάτω επισημάνσεις:

- | | |
|---|--|
|  ΚΙΝΔΥΝΟΣ: | Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. |
|  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: | Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. |

Όλες οι προειδοποιήσεις που αφορούν την ασφάλεια προσδιορίζουν τον πιθανό κίνδυνο/προειδοποίηση στον οποίο αναφέρονται και υποδεικνύουν τον τρόπο μείωσης του κινδύνου τραυματισμού, ζημιάς και ηλεκτροπληξίας λόγω λανθασμένης χρήσης της συσκευής. Τηρείτε αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες:

- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Η γείωση αυτής της συσκευής είναι υποχρεωτική. (Δεν είναι απαραίτητο για απορροφητήρες κατηγορίας II που φέρουν το σύμβολο  στην ετικέτα χαρακτηριστικών).
- Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει μήκος που να επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με οποιαδήποτε βρεγμένα μέρη του σώματος και μην την χρησιμοποιείτε όταν είστε ξυπόλητοι.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής σε συνθήκες ασφαλείας και εφόσον γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά, εκτός εάν επιτηρούνται από ενήλικα.
- Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθιστώνται με γνήσια ανταλλακτικά. Όλες οι άλλες υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Όταν τρυπάτε τον τοίχο, δώστε προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά σε ηλεκτρικές συνδέσεις ή/και σωλήνες.

- Οι αεραγωγοί πρέπει πάντα να εκκενώνουν τον αέρα προς τα έξω.
- Ο εξερχόμενος αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται μέσω καπνοδόχου που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση καπνών που παράγονται από συσκευές που καταναλώνουν φυσικό αέριο ή άλλα καύσιμα, αλλά πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή έξοδος. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι εθνικοί κανονισμοί που διέπουν την εξαγωγή καπνών.
- Αν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται μαζί με άλλες συσκευές που λειτουργούν με αέριο ή άλλο καύσιμο, η αρνητική πίεση στο χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Συνεπώς, να βεβαιώνεστε ότι ο χώρος διαθέτει επαρκή εξαερισμό.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.
- Ο τακτικός καθαρισμός και συντήρηση είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του απορροφητήρα και την καλή απόδοση της συσκευής. Καθαρίζετε συχνά όλες τις κρούστες από τις βρόμικες επιφάνειες προκειμένου να εμποδίσετε τη συσσώρευση λίπους. Καθαρίζετε τακτικά ή αλλάζετε τα φίλτρα.
- Η μη τήρηση των οδηγιών καθαρισμού του απορροφητήρα και αντικατάστασης των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Ποτέ δεν πρέπει να ανοίγετε τον απορροφητήρα χωρίς τα φίλτρα για λίπη τοποθετημένα και θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση.
- Οι συσκευές αερίου πρέπει να χρησιμοποιούνται κάτω από τον απορροφητήρα μόνο όταν υπάρχουν τηγάνια.
- Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα από τρία σημεία μαγειρέματος με αέριο, ο απορροφητήρας πρέπει να λειτουργεί στο επίπεδο ισχύος 2 ή μεγαλύτερο. Αυτό θα αποτρέψει τη συσσώρευση θερμότητας στη συσκευή.
- Πριν αγγίξετε τις λάμπες, βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα χωρίς τις λάμπες σωστά τοποθετημένες - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Φοράτε γάντια για τις εργασίες εγκατάστασης κι συντήρησης.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Όταν χρησιμοποιείται η εστία, τα προσβάσιμα μέρη του απορροφητήρα μπορεί να ζεσταθούν πολύ.
- Για την αντικατάσταση των λαμπτήρων χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο λαμπτήρα που υποδεικνύεται στην ενότητα Συντήρηση/Αντικατάσταση λαμπτήρων στο παρόν εγχειρίδιο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Δήλωση συμμόρφωσης

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με:
 - τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των ευρωπαϊκών κανονισμών αρ. 66/2014, αρ. 327/2011, αρ. 244/2009, αρ. 245/2009, αρ. 1194/2012, αρ. 2015/1428, Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη σε εγκεκριμένο σύστημα γείωσης.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Ανάψτε τον απορροφητήρα στην ελάχιστη ταχύτητα όταν ξεκινάτε το μαγείρεμα και αφήστε τον να λειτουργήσει για μερικά λεπτά μετά το τέλος του μαγειρέματος.
- Αυξήστε την ταχύτητα μόνο σε περίπτωση μεγάλης ποσότητας καπνού και ατμών και χρησιμοποιήστε την ενισχυμένη ταχύτητα (ταχύτητες) μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο/τα φίλτρα άνθρακα όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα μείωσης των οσμών.
- Καθαρίστε το φίλτρο (φίλτρα) για λίπη όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του.
- Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη διάμετρο του συστήματος αγωγών που υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών. Για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές, συνιστάται να αφαιρείτε τη συσκευή από τη βάση φελιζόλ μόνο λίγο πριν από την εγκατάσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΔΟΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

αυτό είναι ένα βαρύ προϊόν, η ανύψωση και η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα.

Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια τοποθέτησης των σκευών στη συσκευή μαγειρέματος και το χαμηλότερο τμήμα του απορροφητήρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 50 cm όταν πρόκειται για ηλεκτρικές εστίες και 65 cm όταν πρόκειται για εστίες αερίου ή συνδυασμένες. Πριν από την εγκατάσταση, να ελέγχετε τις ελάχιστες αποστάσεις που καθορίζονται στο εγχειρίδιο της συσκευής μαγειρέματος.

Αν οι οδηγίες εγκατάστασης για τη συσκευή μαγειρέματος υποδεικνύουν μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στη συσκευή μαγειρέματος και τον απορροφητήρα, αυτό πρέπει να τηρείται.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου.

Μπορείτε να βρείτε αυτήν την πληροφορία στο εσωτερικό του απορροφητήρα, κάτω από το φίλτρο για λίπη.

Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (τύπου H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Αν παρέχεται με φις, συνδέστε τον απορροφητήρα σε πρίζα που συμμορφώνεται με τους τρέχοντες κανονισμούς και βρίσκεται σε προσβάσιμη θέση, μετά την εγκατάσταση. Αν δεν υπάρχει φις (απευθείας σύνδεση στο δίκτυο) ή αν η πρίζα δεν βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο, εγκαταστήστε έναν τυποποιημένο διπολικό διακόπτη ισχύος που θα επιτρέπει πλήρη μόνωση από το δίκτυο σε περίπτωση συνθηκών υπερφόρτισης κατηγορίας III, σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Πριν από τη χρήση

Αφαιρέστε τα προστατευτικά κομμάτια από χαρτόνι, την προστατευτική μεμβράνη και τις αυτοκόλλητες ετικέτες από τα αξεσουάρ. Ελέγξτε αν έχει προκληθεί ζημιά στη συσκευή κατά τη μεταφορά.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης

Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά, μην τοποθετείτε βάρη επάνω στη συσκευή. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόρριψη συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σήμα της ανακύκλωσης (). Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται με σύνεση και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κατά τόπους κανονισμούς που διέπουν τη διάθεση αποβλήτων.

Απόρριψη του προϊόντος

- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
- Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων του συγκεκριμένου προϊόντος.
- Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι' αυτό, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Απόρριψη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

- Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Πριν από την απόρριψη, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Η συσκευή δε λειτουργεί:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.
- Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή, για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.

Αν το επίπεδο αναρρόφησης του απορροφητήρα δεν είναι επαρκές:

- Ελέγξτε την ταχύτητα αναρρόφησης και ρυθμίστε σύμφωνα με τις ανάγκες;
- Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά;
- Ελέγξτε τους αεραγωγούς για τυχόν εμφράξεις.

Αν το φως δεν λειτουργεί:

- Ελέγξτε το λαμπτήρα και εν ανάγκη αντικαταστήστε τον.
- Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας έχει τοποθετηθεί σωστά.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν καλέσετε το Σέρβις:

1. Επιχειρήστε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια των συστάσεων που παρέχονται στον «Οδηγό αντιμετώπισης βλαβών».
2. Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή για να δείτε εάν η βλάβη παραμένει.

Εάν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Παρακαλούμε να παρέχετε:

- Μια σύντομη περιγραφή της βλάβης
- Τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της συσκευής
- Τον αριθμό Σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη “Service” στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών) που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Ο αριθμός του σέρβις αναφέρεται επίσης στο βιβλιαράκι εγγύησης
- Την πλήρη διεύθυνσή σας
- Τον αριθμό τηλεφώνου σας.

SERVICE 0000 000 00000



Εάν απαιτείται επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα **εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής υποστήριξης** (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα έρθει σε επαφή με τη συσκευή, καθαρίστε τη αμέσως με ένα υγρό πανί.

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού για τα πιάτα. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια ή μεταλλικές ξύστρες ή συρμάτινα σφουγγαράκια. Με το χρόνο μπορεί να καταστραφεί το επιφανειακό σμάλτο.

- Χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής και ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καθαρίζετε τα φίλτρα τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα λαδιού ή λίπους.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο

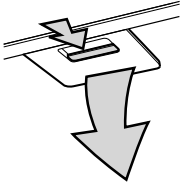

ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ

Το μεταλλικό φίλτρο λίπους έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής και πρέπει να καθαρίζεται μία φορά το μήνα με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα του φίλτρου λίπους, αλλά η αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος δεν επηρεάζεται. Τραβήξτε τη λαβή για να αφαιρέσετε το φίλτρο. Πλύνετε το φίλτρο και αφήστε το να στεγνώσει, στη συνέχεια προχωρήστε με αντίστροφη σειρά για να το τοποθετήσετε ξανά στη θέση του.

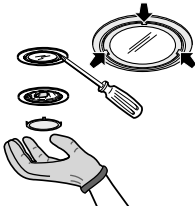

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΛΟΓΟΝΟΥ


1. Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατσαβίδι για να βγάλετε (στα τρία υποδεικνυόμενα σημεία) το κάλυμμα του λαμπτήρα.
3. Αφαιρέστε τον καμένο λαμπτήρα και τοποθετήστε έναν καινούργιο.

Λαμπτήρας	Ισχύς (W)	Πρίζα	Τάση (V)	Διάσταση (mm)	ILCOS D Κωδικός (κατά IEC 61231)
	10	G4	12	10 (Διάμετρος) 22(Μήκος κέντρου φωτός)	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22

4. Επανατοποθετήστε (κουμπώστε) το καπάκι του λαμπτήρα.

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (μόνο μοντέλα με φίλτρο):

Το φίλτρο άνθρακα πρέπει να πλένεται μία φορά το μήνα στο πλυντήριο πιάτων στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το συνηθισμένο απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων. Συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου ξεχωριστά. Μετά το πλύσιμο, ενεργοποιήστε ξανά το φίλτρο άνθρακα στεγνώνοντας στο φούρνο στους 100 °C για 10 λεπτά. Αντικαταστήστε το φίλτρο άνθρακα κάθε 3 χρόνια.

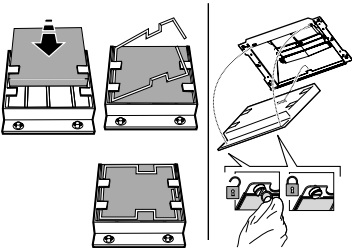

Εφαρμογή του φίλτρου άνθρακα:

1. Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους.
2. Αγκιστρώστε αρχικά το φίλτρο άνθρακα στην πίσω πλευρά στη μεταλλική γλωττίδα του απορροφητήρα και στη συνέχεια στερεώστε το στη μπροστινή πλευρά στα δύο κουμπιά.
3. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο για λίπη.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ

- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τα πακέτα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα συστατικά μέρη.
- Απορροφητήρας συναρμολογημένος με μοτέρ, λαμπτήρες και φίλτρα λίπους εγκατεστημένα.
 - Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης
 - 1 ηλεκτρικό καλώδιο
 - 1 Υπόδειγμα συναρμολόγησης
 - 6 ούπα Ø 8 mm
 - 6 βίδες Ø 5 x 45
 - 1 σφινκτής καλωδίου
 - 1 βίδες Ø 3,5 x 9,5
 - 1 βραχίονας στήριξης καπνοδόχου
 - 2 βίδες Ø 2,9 x 6,5
 - 2 ροδέλες
 - Μόνο για εκδόσεις ανακύκλωσης με φίλτρο: 1 εκτροπέας + 2 βίδες Ø 2,9 x 6,5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση και χρήση στην "Έκδοση με αγωγό εξαγωγής" ή στην "Έκδοση ανακύκλωσης με φίλτρο".

Σημείωση: Το μοντέλο με ηλεκτρικό διάφραγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην "Έκδοση με αγωγό εξαγωγής" και ο αγωγός εξαγωγής πρέπει να συνδέεται με μια περιφερειακή μονάδα εξαγωγής.

Έκδοση με αγωγό εξαγωγής

Οι καπνοί απορροφώνται και εξαγονται στο εξωτερικό μέσω ενός αγωγού εξαγωγής (δεν παρέχεται) στερεωμένο στο σύνδεσμο αγωγού εξαγωγής του απορροφητήρα. Ανάλογα με τον αγωγό εξαγωγής που θα αγοράσετε, φροντίστε για την κατάλληλη στερέωσή του στο σύνδεσμο αγωγού εξαγωγής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν είναι ήδη τοποθετημένα, αφαιρέστε το φίλτρο/τα φίλτρα άνθρακα.

Έκδοση ανακύκλωσης


Ο αέρας φιλτράρεται μέσα από το φίλτρο/τα φίλτρα άνθρακα και διοχετεύεται στο γύρω περιβάλλον.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι διευκολύνεται η ανακυκλοφορία του αέρα.

Εάν ο απορροφητήρας δεν διαθέτει φίλτρο(α) ενεργού άνθρακα, πρέπει να το(τα) παραγγείλετε και να το(τα) τοποθετήσετε πριν από τη χρήση.

Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να εκτελείται σε καθαρό χώρο, μακριά από παράθυρα, πόρτες και πηγές θερμότητας. Ο απορροφητήρας παρέχεται με όλα τα απαραίτητα υλικά για εγκατάσταση στους περισσότερους τύπους τοίχων/οροφών. Ωστόσο, απαιτείται εξειδικευμένος τεχνικός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ούπα είναι κατάλληλα για την οροφή.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

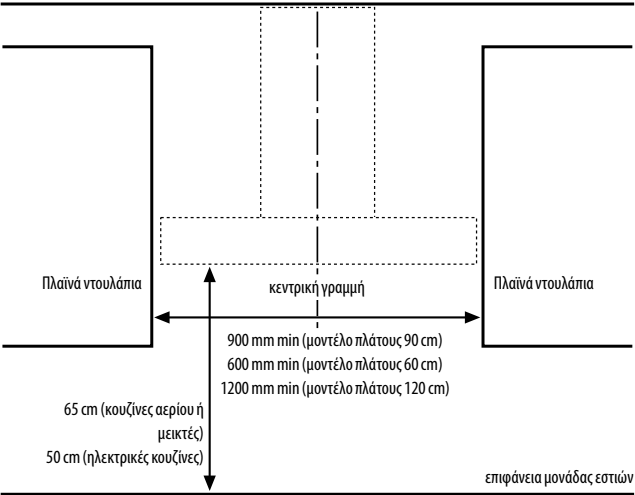

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οι αριθμοί των παρακάτω οδηγιών αναφέρονται στα σχέδια που παρέχονται στις τελευταίες σελίδες του παρόντος εγχειριδίου με την αντίστοιχη αρίθμηση.

Σημείωση: Ορισμένες οδηγίες διαφέρουν ανάλογα με το πλάτος του προϊόντος ή το ύψος του πλαισίου του απορροφητήρα. Στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές στην εγκατάσταση υποδεικνύονται με κείμενο και εικόνες.

1. Κάντε μια γραμμή στον τοίχο, στην οροφή, που να αντιστοιχεί στην κεντρική γραμμή.
2. Τοποθετήστε τον οδηγό διάτρησης στον τοίχο (στερεώστε τον με αυτοκόλλητη ταινία): η κατακόρυφη κεντρική γραμμή στο υπόδειγμα πρέπει να εφαρμόζει στην κεντρική γραμμή που κάνετε στον τοίχο και το κάτω άκρο του υποδείγματος πρέπει να εφαρμόζει στο κάτω άκρο του απορροφητήρα.

Ανοίξτε μια οπή.

3. Αφαιρέστε τον οδηγό διάτρησης και τοποθετήστε τα ούπα και τις βίδες όπως υποδεικνύεται.
4. Σφίξτε τα λίγο
5. Τοποθετήστε το βραχίονα στήριξης της καμινάδας πάνω στην οροφή. Ανοίξτε τις οπές και τοποθετήστε τα ούπα όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο. Στερεώστε τη βάση.
6. **Για την έκδοση με αγωγό εξαγωγής μόνο** - πίσω εξαγωγή: Ανοίξτε μια τρύπα στον πίσω τοίχο για τον αγωγό της καπνοδόχου.
7. **Για την έκδοση με αγωγό εξαγωγής μόνο** - εξαγωγή προς την οροφή: Ανοίξτε μια τρύπα στην οροφή για τον αγωγό της καπνοδόχου.
8. Προετοιμάστε τη σύνδεση στο ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού.
9. **Μόνο για εκδόσεις ανακύκλωσης με φίλτρο:** Στερεώστε τον εκτροπέα στο βραχίονα στήριξης της καπνοδόχου.
10. Αφαιρέστε το φίλτρο/τα φίλτρα λίπους.
11. Αφαιρέστε την ταινία που στερεώνει το ηλεκτρονικό κουτί ελέγχου στο σώμα του μοτέρ.

Σημείωση: Το σχέδιο είναι ενδεικτικό, το κουτί μπορεί να σταθεροποιηθεί προσωρινά σε άλλες πλευρές του σώματος του μοτέρ.

12. Στερεώστε τον απορροφητήρα στον τοίχο.
13. Ρυθμίστε τον απορροφητήρα οριζόντια.
14. Ρυθμίστε την απόσταση ανάμεσα στον απορροφητήρα και τον τοίχο.
15. Σημαδέψτε την οπή/τις οπές για την τελική στερέωση του απορροφητήρα όπως υποδεικνύεται.
16. Αφαιρέστε τον απορροφητήρα από τον τοίχο.
17. Ανοίξτε τις οπές και τοποθετήστε τα ούπα όπως υποδεικνύεται.
18. Στερεώστε ξανά τον απορροφητήρα στον τοίχο.
19. Στερεώστε οριστικά τον απορροφητήρα με τις βίδες όπως υποδεικνύεται.
20. Σφίξτε μέχρι τέρμα τις ήδη μερικώς σφιγμένες βίδες που στερεώνουν το κουτί στο σώμα του μοτέρ.

Σημείωση: υπάρχουν δύο τύποι κουτιών, με στερέωση εμπρός ή πίσω. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις εικόνες (**20a** και **20b**) ανάλογα με το μοντέλο.

21. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ειδική θέση.
22. Ασφαλίστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το σφιγκτήρα καλωδίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εργασία αυτή είναι υποχρεωτική. Προλαμβάνει την τυχαία αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.


Προχωρήστε σε σύνδεση στο ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού.

23. Συνδέστε το σωλήνα καπνοδόχου στη στεφάνη. Ο σωλήνας πρέπει να είναι γυρισμένος προς τα έξω (έκδοση με αγωγό εξαγωγής) ή προς τον εκτροπέα (έκδοση με φίλτρο).
24. Προσαρμόστε τις καπνοδόχους στην ειδική θέση πάνω από τον απορροφητήρα, ώστε να καλύπτουν εντελώς τη μονάδα εξαγωγής.
25. Αφαιρέστε το επάνω τμήμα και στερεώστε τις καπνοδόχους με τις βίδες όπως υποδεικνύεται.
26. Τοποθετήστε το φίλτρο άνθρακα (Για την έκδοση με φίλτρο μόνο) και επανατοποθετήστε το φίλτρο/τα φίλτρα λίπους.

Ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά ο απορροφητήρας, ανατρέχοντας στην ενότητα περιγραφής και χρήσης του απορροφητήρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

1. Πίνακας διακοπών.
2. Φίλτρα λίπους.
3. Λαμπτήρες αλογόνου.
4. τηλεσκοπική καπνοδόχος.

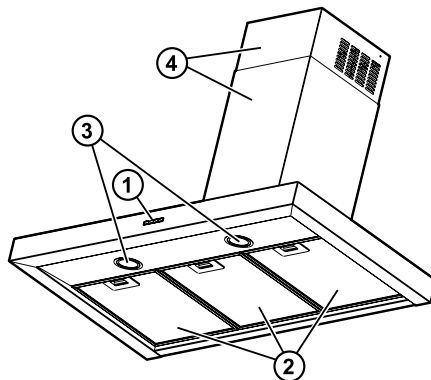

Πίνακας ελέγχου

1. Μοτέρ ANAMMA/ΣΒΗΣΙΜΟ
2. Επιλογή ταχύτητας (αύξηση/μείωση)


Ενδεικτικές λυχνίες:







- a. λειτουργία σε ελάχιστη ταχύτητα εξαγωγής
- b. λειτουργία σε μέση ταχύτητα εξαγωγής
- c. λειτουργία σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής
- d. λειτουργία σε αυξημένη ταχύτητα εξαγωγής







ΣΗΜ.: = η αυξημένη ταχύτητα εξαγωγής διαρκεί 5 λεπτά, στη συνέχεια το μοτέρ επανέρχεται στη μέση ταχύτητα λειτουργίας.








3. Λυχνία ANAMMENH-ΣΒΗΣΤΗ

ΣΗΜ.: = ο οπίσθιος φωτισμός του χειριστηρίου αυξάνεται όταν η λειτουργία χρησιμοποιείται.

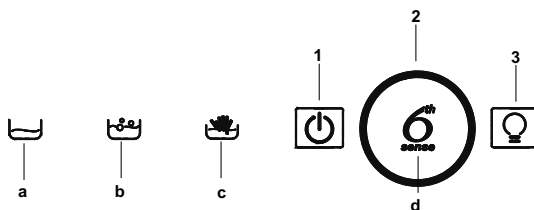


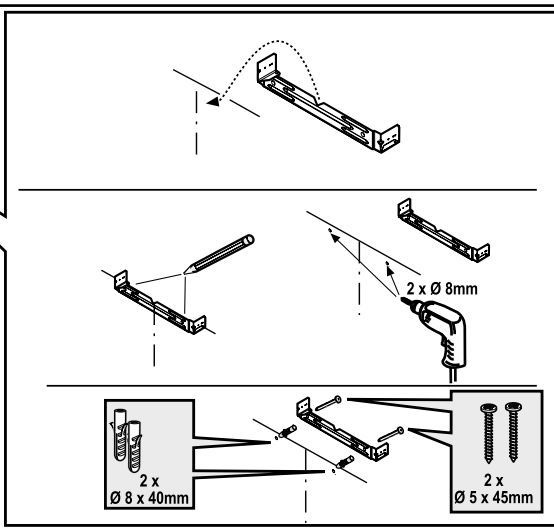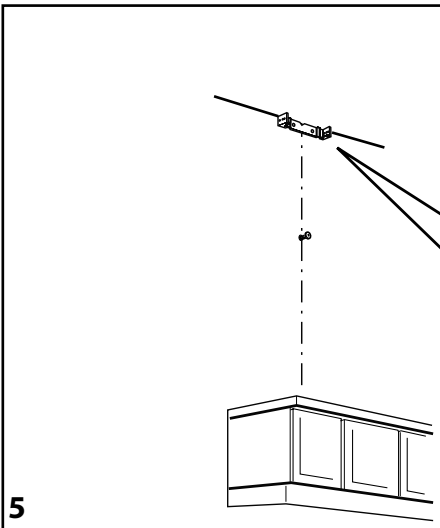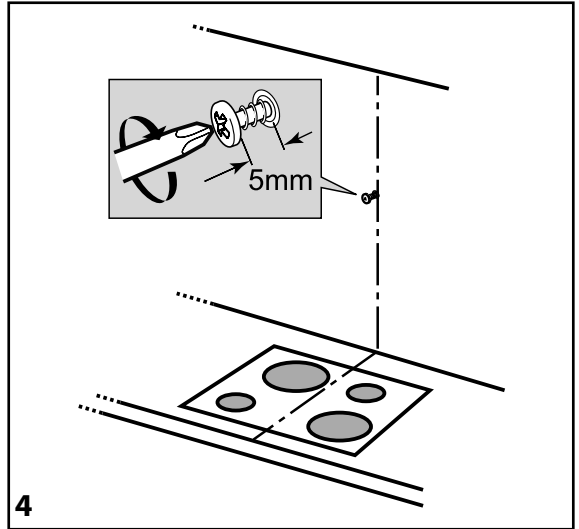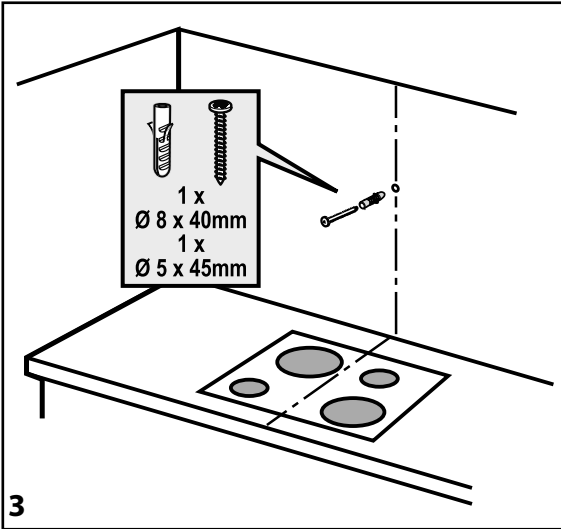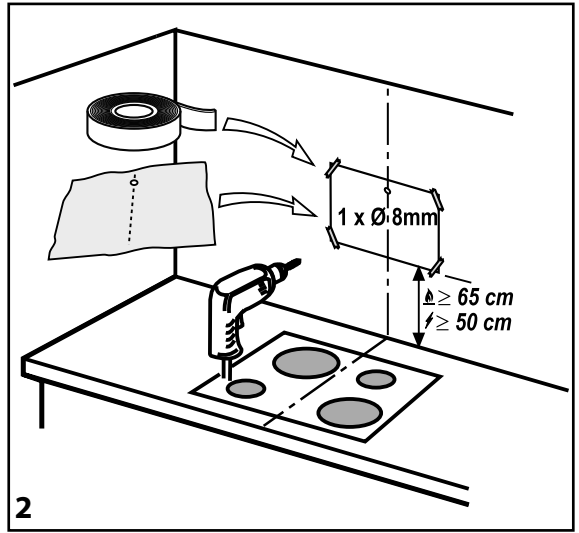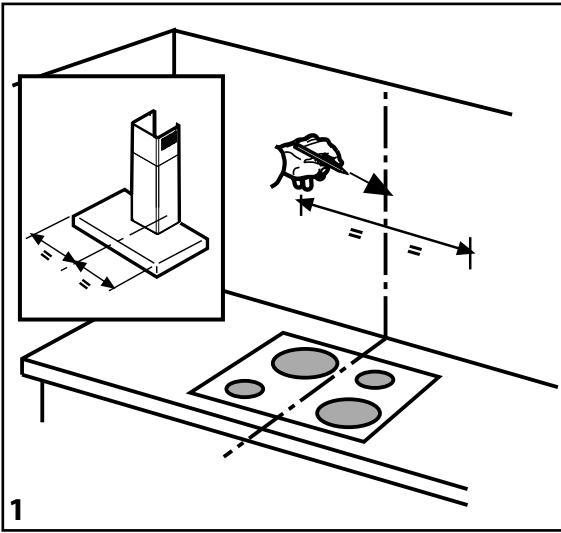

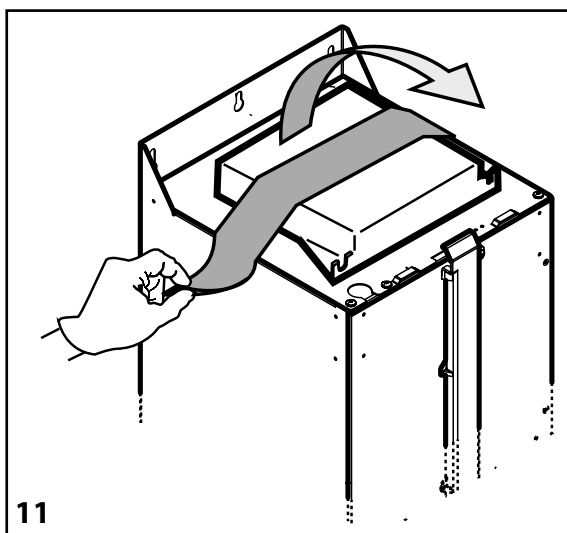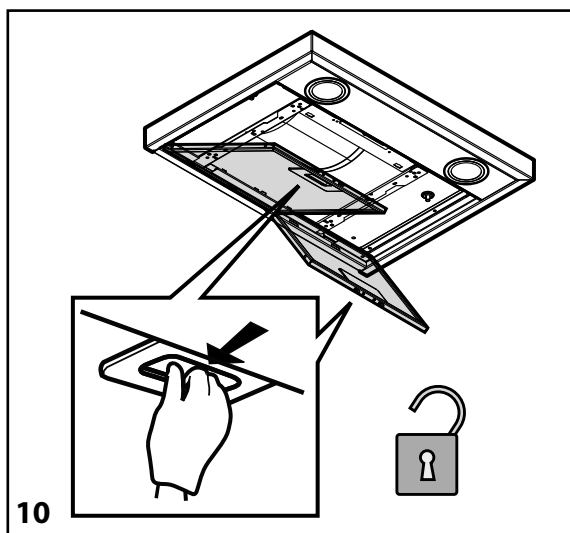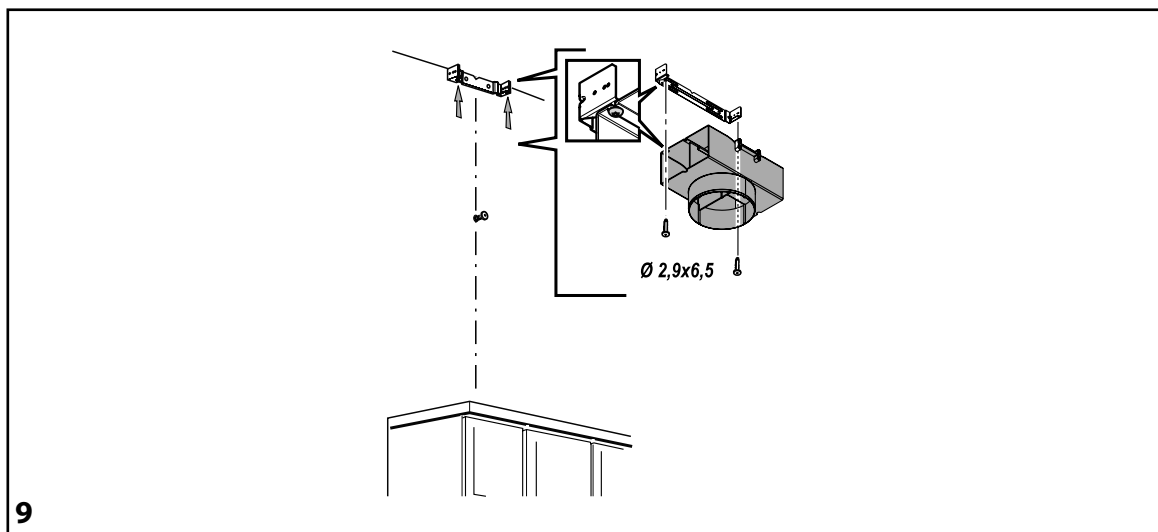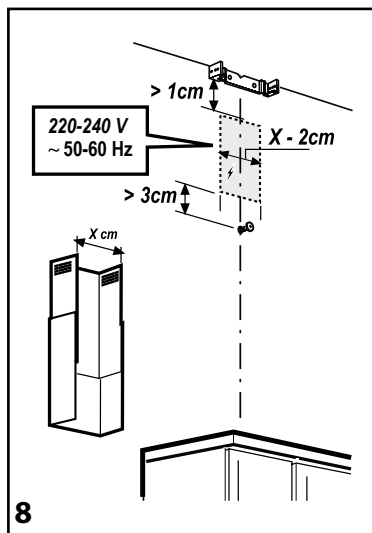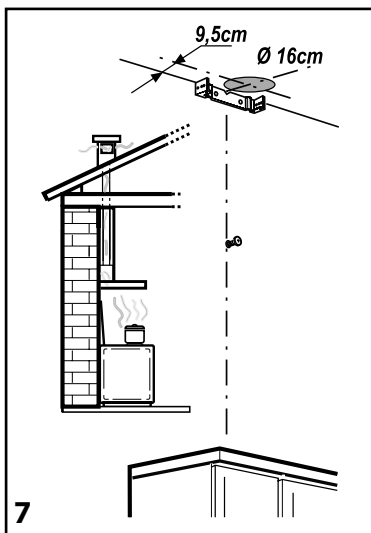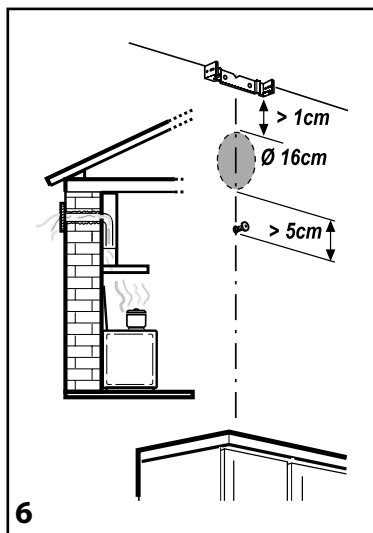


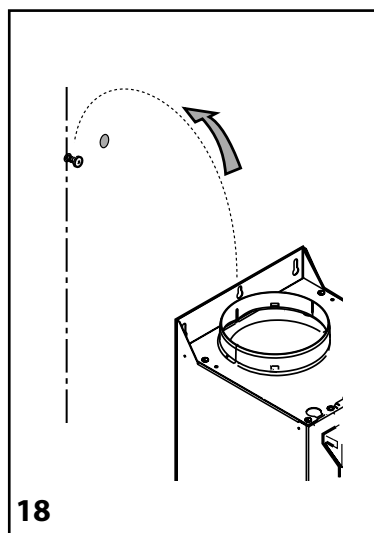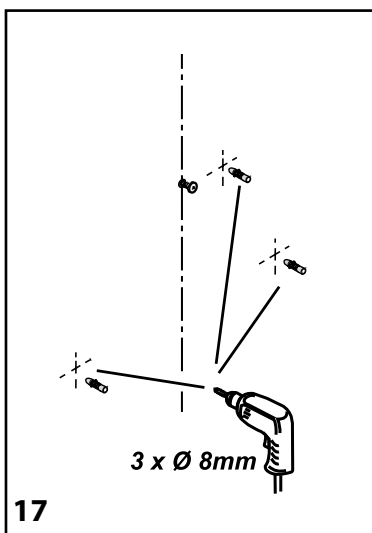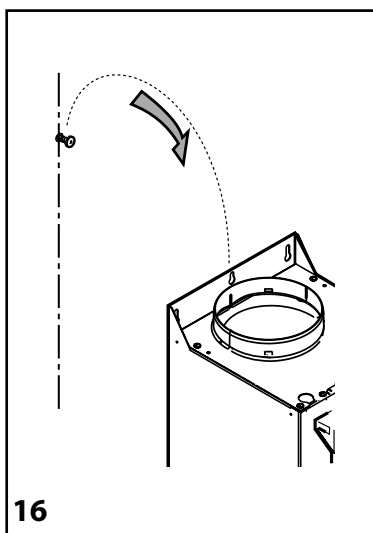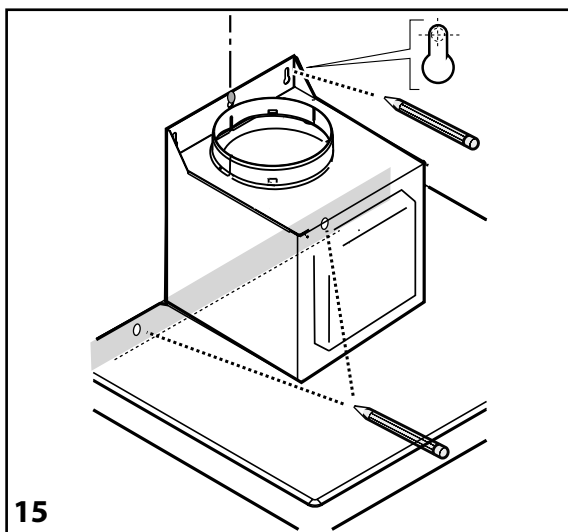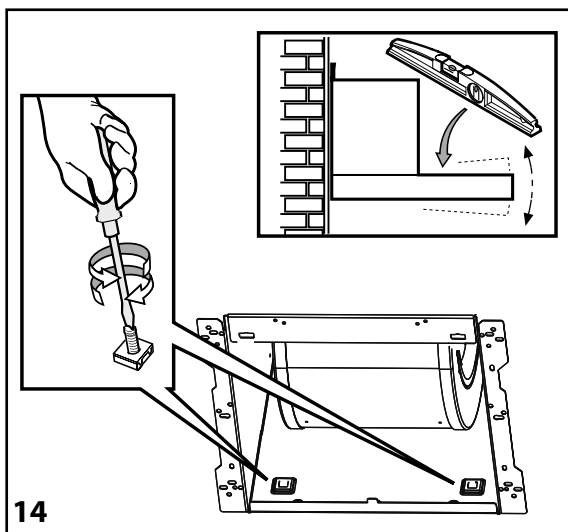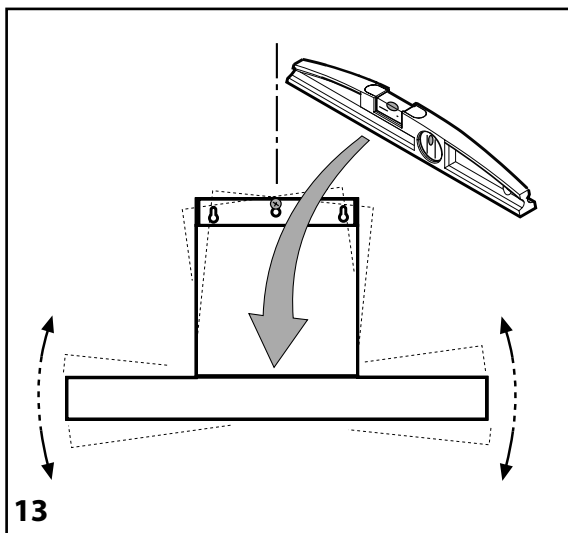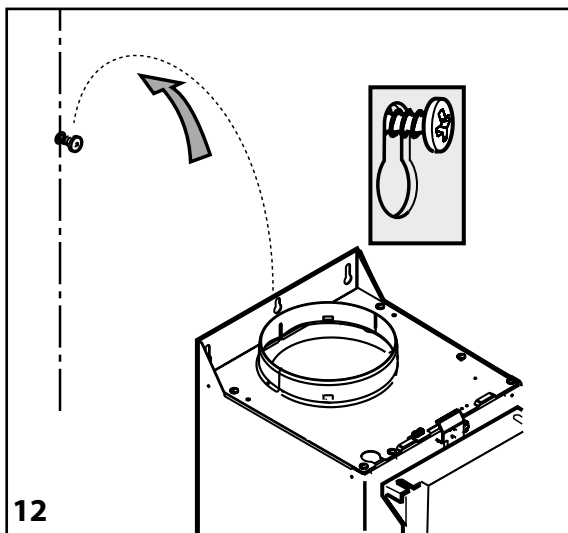


19

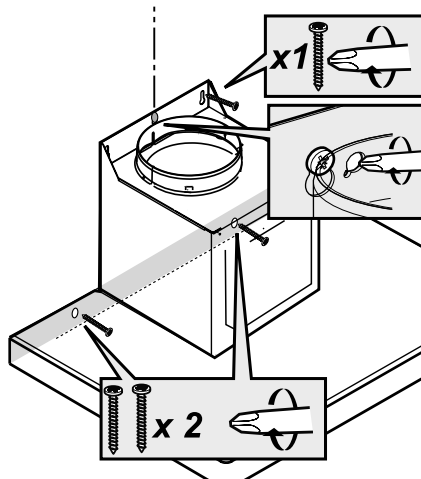


20a

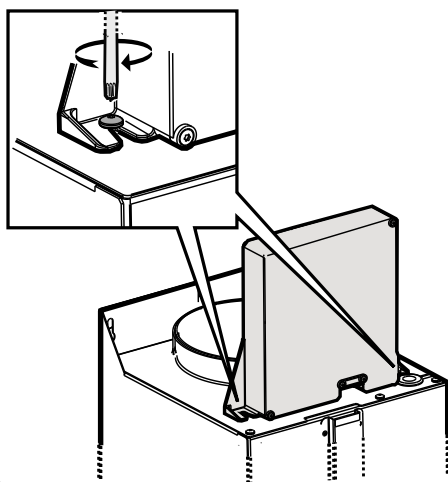

20b

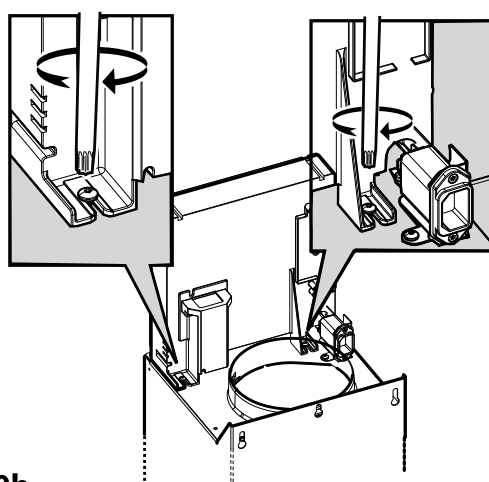

21a

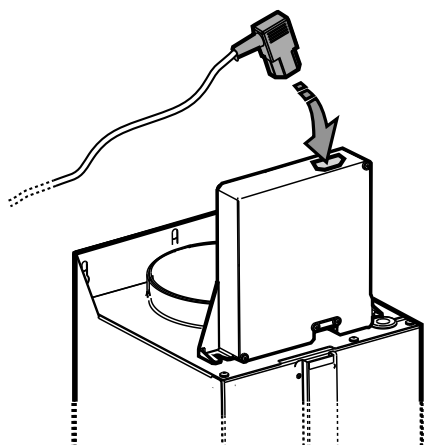

21b

