

Samlingsanvisninger

KitchenAid

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden	4
Børnesikring	4
Apparatets egenskaber og installationskrav	5
Installationsnichen specifikationer: indbygget	6
Installationsnichen specifikationer: integreret	7
Forberedelse af installationen	8
El- og vandtilslutning	9
Nivellering	10
Pyntepaneller forneden på dør og skuffe - indbygget	11
Forberedelse af pyntepaneller til indbygget køleskab	13
Forberedelse af pyntepaneller til indbygget køleskab med glasdør	14
Mål på indbygningspaneller	15
Monteringspaneller til dør og skuffe - indbygget	16
Installation	18
Tippesikringssamling	23
Ventilation	24
Kontrol efter installation	25
Igangsætning	25

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed

Symboler anvendt i håndbogen

Bemærk

Tips til korrekt brug af apparatet

Vigtigt

Anvisninger på undgåelse af skader på apparatet

Advarsel

Anvisninger på undgåelse af personskader

Børnesikring

Hvis apparatet skal erstatte et eksisterende apparat, der skal fjernes eller skrotes, skal man klippe strømkablet over og ødelægge dørlåsen, for at sikre, at det ikke ender som en farlig fælde for børn, der kan blive lukket inde i apparatet.

Vær lige så forsigtig ved enden på det nye apparats levetid.

Apparatets egenskaber og installationskrav

Mål på det indbyggede/integrerede apparat

60 cm: l: 587 mm (23 1/8" in)/ h: 2050 mm (80 3/4" in)/ b: 575 mm (22 5/8" in)

75 cm: l: 737 mm (29" in)/ h: 2050 mm (80 3/4" in)/ b: 575 mm (22 5/8" in)

90 cm: l: 887 mm (35" in)/ h: 2050 mm (80 3/4" in)/ b: 575 mm (22 5/8" in)

Anordningens mål med rustfrit stål/klassisk forside

60cm: l: 599 mm (23 5/8" in)/ h: 2050 mm (80 3/4" in)/ p: 600 mm (23 3/4" in)

75cm: l: 749 mm (29 1/2" in)/ h: 2050 mm (80 3/4" in)/ p: 600 mm (23 3/4" in)

90cm: l: 899 mm (35 3/8" in)/ h: 2050 mm (80 3/4" in)/ p: 600 mm (23 3/4" in)

Mål på det indbyggede apparat inklusive emballage

60 cm: l: 650 mm (25 5/8" in) / h: 2210 mm (87" in)/ b: 800 mm (31 1/2" in)

75 cm: l: 800 mm (31 1/2" in)/ h: 2210 mm (87" in)/ b: 800 mm (31 1/2" in)

90 cm: l: 950 mm (37,4 in)/ h: 2210 mm (87" in)/ b: 800 mm (31 1/2" in)

Vægt inklusive emballage

60 cm: maksimum 230 kg (507 lb)

75 cm: maksimum 275 kg (606 lb)

90 cm: maksimum 295 kg (650 lb)

Forsyningsspænding

AC 220-240 V 50 Hz

Elledning

Leveres uden ledning

Forsyningstrykket i drikkevandet

fra 0,05 MPa til 0,5 MPa (0,5 Bar - 5 Bar)

Vandforsyningsledning

medfølger, 3/4" hunsamling, madvarekvalitet

Udstyr til installation medfølger

fastgørelsessæt til individuelle paneler

tippesikringssæt

sidesamlingssæt

4 mm (1/8" in) unbraconøgle

Nødvendigt værktøj

Stjerneskruetrækker

træ og slagboremaskine

2,5 mm (1/8" in) borehoved til træ

8 mm (3/8" in) borehoved til mursten

17 mm (3/4" in) gaffelnøgle

Installationsnichen specifikationer: indbygget

A: område der skal lades frit til brug for tippesikringsbeslagene

E: område der skal lades frit til brug for strømforsyningsledningen

W: og vandforsyningssslange

Minimum nichehøjde

2064 mm (81 1/4" in)

Minimum nichebredde

90 cm: 900 mm (35 1/2" in)

75 cm: 750 mm (29 5/8" in)

60 cm: 600 mm (23 3/4" in)

Dørens åbningsafstand

90 cm: 1435 mm (56 1/2" in)

75 cm: 1285 mm (50 5/8" in)

60 cm: 1135 mm (44 3/4" in)

Dørens åbningsvinkel

105°

Bredde

90 cm: 899 mm (35 3/8" in)

75 cm: 749 mm (29 1/2" in)

60 cm: 599 mm (23 5/8" in)





Højde

2050 mm (80 3/4" in) ± 25 mm (1" in)


Dybde med dør (uden panel)

575 mm (22 5/8" in)

Vigtigt: En døråbning på 90° er tilstrækkelig til at muliggøre dørens åbning og fuld udtrækning af de indre skuffer, selv om apparatet er installeret direkte op ad en væg. Hvis der ønskes en døråbning på 105°, skal apparatet placeres i en afstand fra væggen som angivet på figuren.

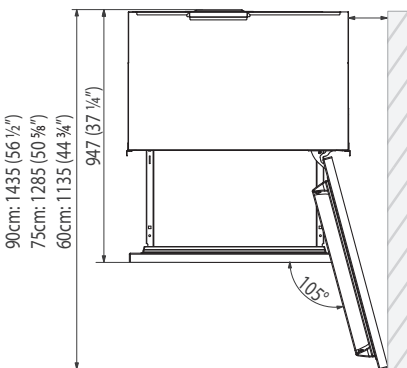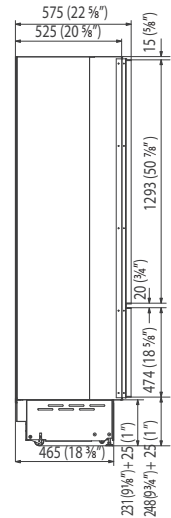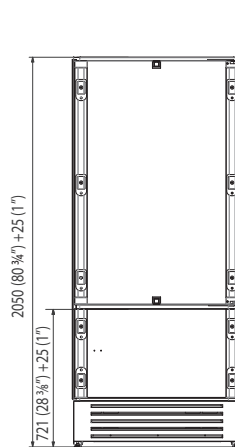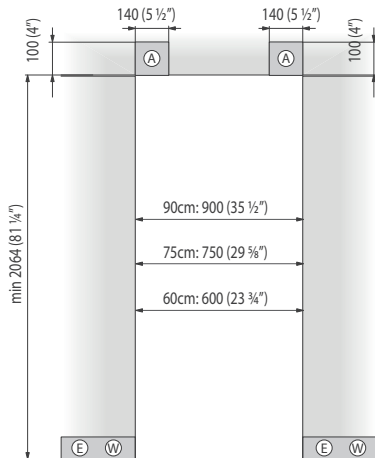

90cm: 160 (6 3/8")
75cm: 125 (5")
60cm: 90 (3 1/2")

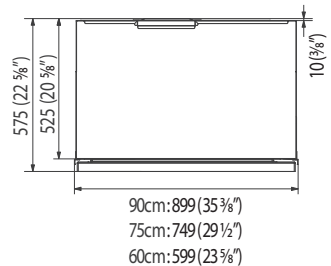

90cm: 899 (35 3/8")
75cm: 749 (29 1/2")
60cm: 599 (23 5/8")

Målene i parenteser er i tommer.

Installationsnichen specifikationer: integreret

A: område der skal lades frit til brug for tippesikringsbeslagene

E: område der skal lades frit til brug for strømforsyningsledningen

W: og vandforsyningslange

Minimum nichehøjde

2064 mm (81 1/4" in)

Minimum nichebredde

90 cm: 900 mm (35 1/2" in)

75 cm: 750 mm (29 5/8" in)

60 cm: 600 mm (23 3/4" in)

Dørens åbningsafstand

90 cm: 1435 mm (56 1/2" in)

75 cm: 1285 mm (50 5/8" in)

60 cm: 1135 mm (44 3/4" in)

Dørens åbningsvinkel

105°

Bredde

90 cm: 899 mm (35 3/8" in)

75 cm: 749 mm (29 1/2" in)

60 cm: 599 mm (23 5/8" in)


Højde

2050 mm (80 3/4" in) ± 25 mm (1" in)

Dybde med dør

600 mm (23 3/4" in)

Vigtigt: En døråbning på 90° er tilstrækkelig til at muliggøre dørens åbning og fuld udtrækning af de indre skuffer, selv om apparatet er installeret direkte op ad en væg. Hvis der ønskes en døråbning på 105°, skal apparatet placeres i en afstand fra væggen som angivet på figuren.

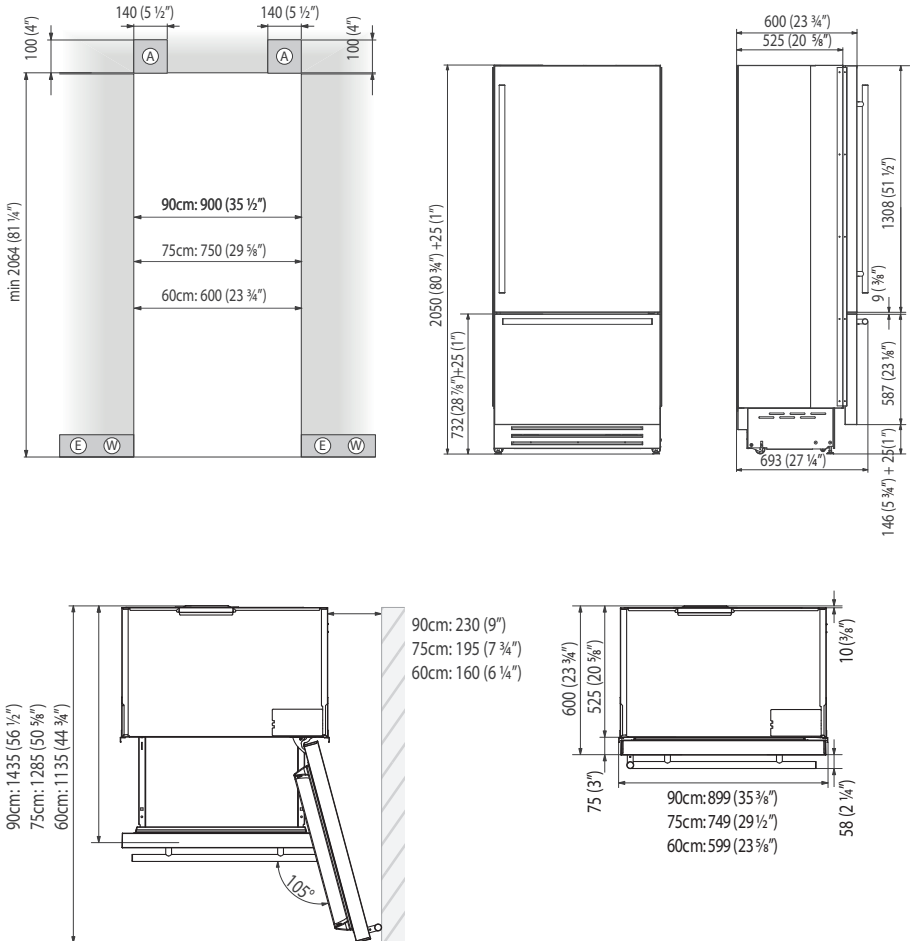

Målene i parenteser er i tommer.

Forberedelse af installationen

Transport til installationsstedet og udpakning

Da det er et stort og tung apparat, skal man inden transporten kontrollere adgangen til det sted, hvor det skal installeres (dørens størrelse, manøvreringsplads i trapeopgange osv.).

Apparatet er fastgjort til bunden af emballagen (palle) med fire bolte, der kan fjernes med en 17 mm (3/4" in) nøgle.

Det anbefales at anvende en manuel transportenhed til flytningen af apparatet til installationsstedet, og først der tages bunden af emballagen.

Apparatet skal altid transporteres i opretstående stilling.

Hvis dette ikke er muligt, skal apparatet transporteres liggende med bagsiden nedad.


Efter ankomst til installationsstedet, kan apparatet, der har 4 hjul, tages af pallen og anbringes i installationsområdet.

Gå frem som følger:

- Tag de fire bolte af **1**, der fastgør apparatet til pallen, ved hjælp af en 17 mm (3/4" in) topnøgle. Fjern fastgørelsesbeslagene **3** og **4**.
- For at fjerne det forreste fastgørelsesbeslag **3** skrues den bagerste hjulreguleringsbolt en eller to omgange ud **2** med en 13 mm (1/2" in) topnøgle, uden anvendelse af for stor kraft ved spændingen af møtrikken, da det kunne beskadige nivelleringsfodsystemet.
- Apparatet tages af pallen med en velegnet kraftig trækkevogn fra bagsiden af enheden og placeres på gulvet.

Pas på ikke at beskadige gulvet.

Sarte gulve skal beskyttes med plader af krydsfiner, karton eller lignende materialer.

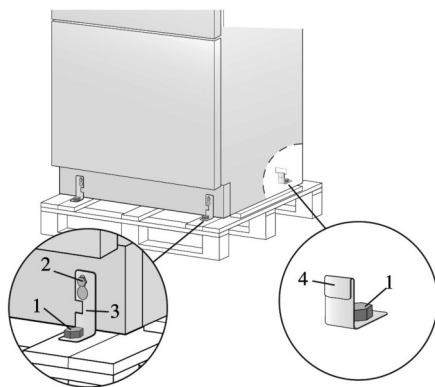

⚠ Apparatet er meget tungt.

Vær yderst forsigtig under håndteringen for at undgå personskade.

⚠ Apparatet skal altid transporteres i opretstående stilling.

Undgå for enhver pris at læne det ned på forsiden.

El- og vandtilslutning

Eltilslutningen kræver brug af en europæisk 16A Schukostikkontakt eller en britisk 13A stikkontakt med jordforbindelse, der styres af en lettilgængelig, flerpolet kontakt.

Til tilslutning af vandforsyningen (for apparater med isterningemaskiner) skal der være en hane med en 3/4" hanforbindelse, der ligeledes skal være lettilgængelig, når apparatet er installeret.

Apparatet leveres med en vandforsyningslange og et forseglingssæt, der er egnet til højt vandtryk og er i overensstemmelse med bestemmelserne på fødevarerområdet.

Vandfilterpatronen, der følger med apparatet, skal installeres i henhold til de medfølgende anvisninger. Brug kun den nye slange og de nye pakninger, der følger med apparatet. Kasser en eventuel slange og pakning, der allerede er installeret.

Elledningens længde: 2,0 m (78 3/4" in)

Vandslangens længde: 2,5 m (98 3/8" in)



Energi: Alternativer og automatisering i hjemmet

Hvis der leveres energi fra alternative energikilder (solenergi, geotermisk energi mv.), eller hvis der er installeret et automatiseringssystem i hjemmet, skal man installere sættet til alternativ energi for at integrere enheden i forsyningsnettet.


i Filteret kan ikke gøre det sikkert at drikke vand, der ikke er egnet som drikkevand for mennesker.

! Apparatet må udelukkende sluttes til en drikkevandsforsyning.

! Brug ikke forlængere eller adaptere. Når først apparatet er sluttet til vandforsyningen, skal der slukkes for isterningemaskinen (berør knappen  på kontrolpanelet for at slukke den), før hovedvandforsyningen afbrydes.

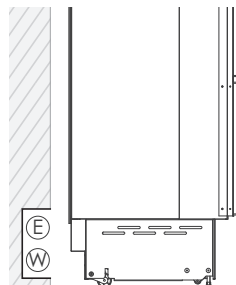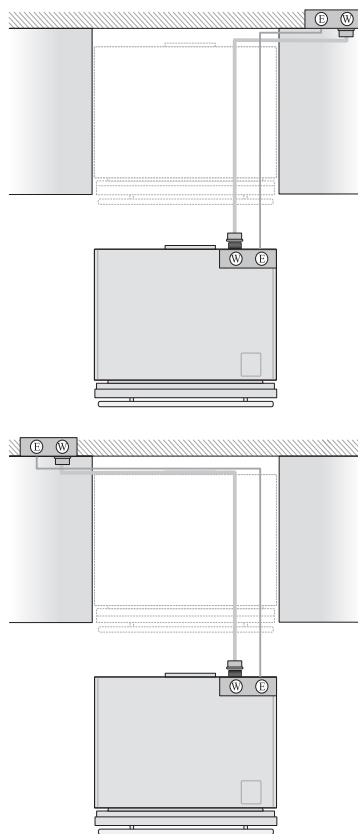


El- og vandtilslutning

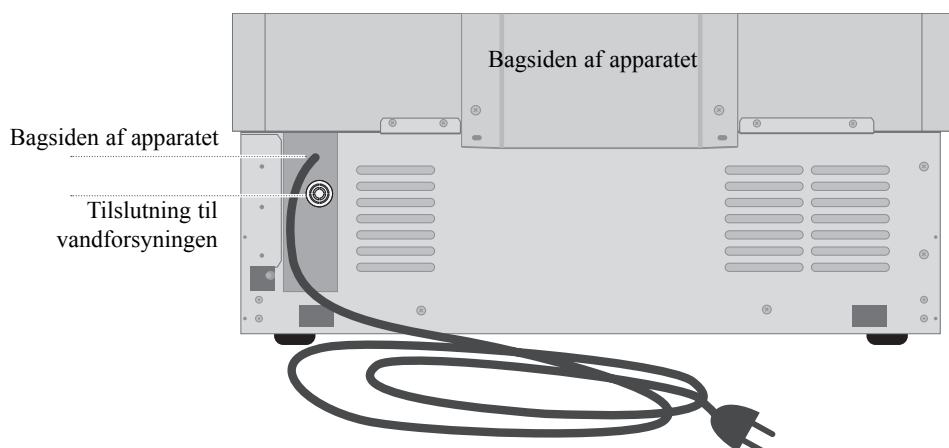

Gå frem som følger:

- Rul elkablet ud, og slut det direkte til stikkontakten i væggen.
- Sørg for, at apparatet står i Standby, og at alle lamper er slukket. Er det ikke tilfældet, trykkes der på enhedens knap ① for at slukke for den.
- Sæt den ene ende af vandslangen i konnektoren på apparatets bagside 1.
- Sæt den anden ende af slangen på vandhanen, og brug pakningen leveret i sættet til ejeren 2.

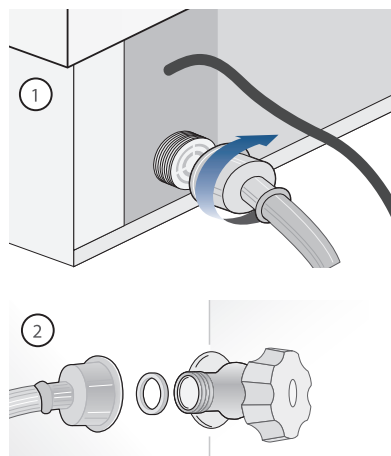


Nivellering

Reguler apparatets nivellering ved hjælp af de forreste nivelleringsfødder og de bagerste justerbare hjul.

Gå frem som følger:

- Efter at have fjernet nederste sokkel eller rist (den holdes på plads af magneter) justeres højden på nivelleringsfødderne 1 ved hjælp af en 17 mm (3/4" in) topnøgle.
- Juster derefter højden på de bagerste hjul ved at dreje de forreste justeringsbolte 2 med eller mod uret efter behov.
- Sæt soklen eller risten på igen.

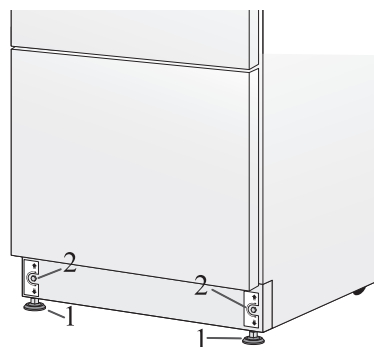

Pyntepaneller forneden på dør og skuffe - indbygget

Målene på panelerne er anført i tabellen og på tegningerne på side 18-21.

Men afhængigt af kravene til indstilling på linje med andre køkkenmoduler kan dørpanelet være højere end den øverste kant på køleskabsdøren, og skuffepanelet kan være lavere end kanten på skuffen.

Panelerne skal monteres med specielle beslag, der hæfter sig fast i justerbare anordninger på døren og skuffen, og med beslag der forankrer og justerer panelets lodrette retning.


Beslag, anordninger og fastgørelsesskruer leveres med apparatet, og skal sættes på panelet som angivet.

Gå frem som følger:


For at forberede panelerne til montering på apparatet skal man følge disse trin og arbejde på bagsiden af panelet.

Dørpanel


- Træk en linje, der deler panelets bredde halvt over **1**.

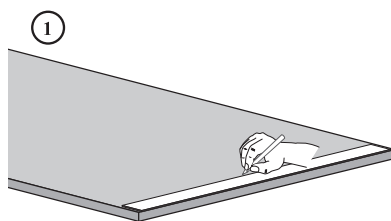

- Med start fra panelets nedre kant markeres positionen for beslagene **2**.

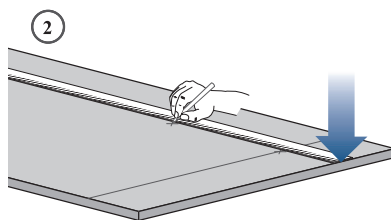


- Følg den tilhørende tabel og marker det udvendige og derefter det indvendige hul **3**.

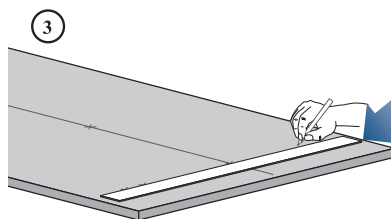


Pyntepaneller fornedet på dør og skuffe - indbygget

- Placer beslagene på hvert sæt markeringer for at sikre, at de flugter **4**, bór derefter huller gennem panelet (vær opmærksom på panelets tykkelse) **5**.


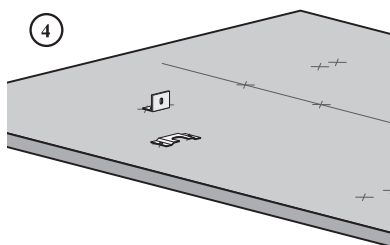


- Skrú beslagene på plads **6**.

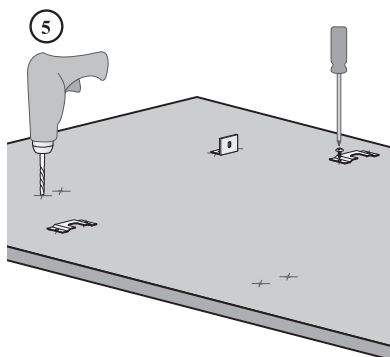


Skuffepanel

- Ved forberedelsen af skuffepanelet følges de samme anvisninger som for dørpanelet, men sørg for, at målene tages med start fra øverste kant **7**. Støttebeslaget vender den modsatte vej **8** (bemærk fig. **4** og **8**).



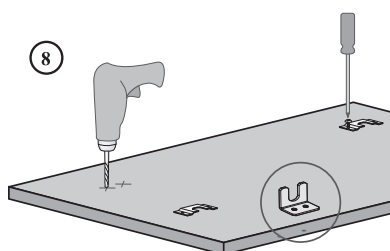
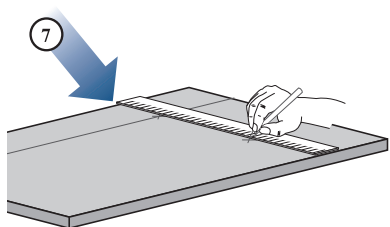


Forberedelse af pyntepaneller til indbygget køleskab

	90 cm		75 cm		60 cm	
	Hængsel til venstre	Hængsel til højre	Hængsel til venstre	Hængsel til højre	Hængsel til venstre	Hængsel til højre
A	897 (35 1/4")	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")	597 (23 1/2")
B	355,5 (14")	261 (10 1/4")	279 (11")	187 (7 3/8")	205 (8 1/8")	111 (4 3/8")
C	261 (10 1/4")	355,5 (14")	187 (7 3/8")	279 (11")	111 (4 3/8")	205 (8 1/8")
D	418 (16 1/2")	386 (15 1/4")	343 (13 1/2")	311 (12 1/4")	276,5 (10 7/8")	236,5 (9 3/8")
E	386 (15 1/4")	418 (16 1/2")	311 (12 1/4")	343 (13 1/2")	236,5 (9 3/8")	276,5 (10 7/8")
F/G	354,5 (14")	354,5 (14")	279,5 (11")	279,5 (11")	203,5 (8")	203,5 (8")

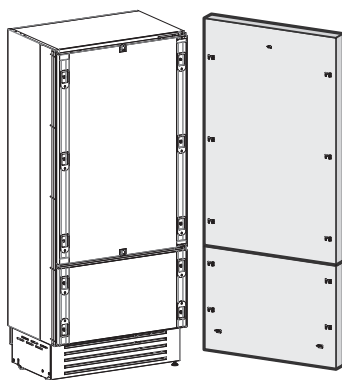


Hullernes plasering

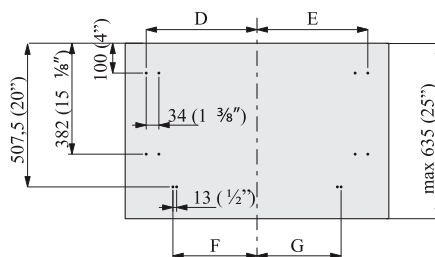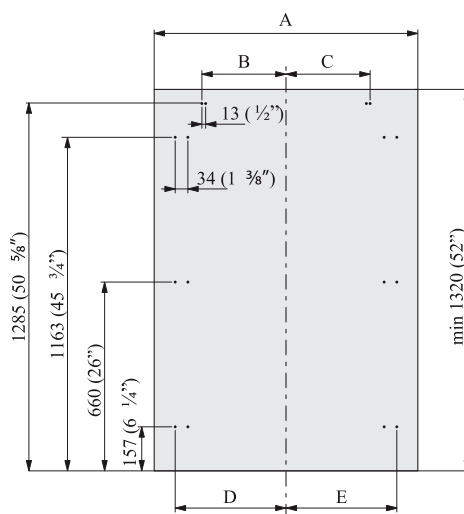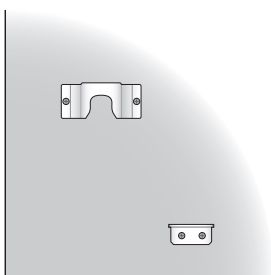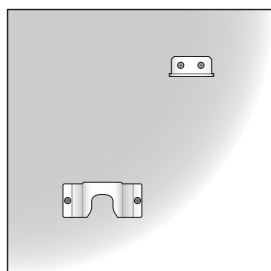


Forberedelse af pyntepaneller til indbygget køleskab med glasdør


	90 cm		60 cm	
	Hængsel til venstre	Hængsel til højre	Hængsel til venstre	Hængsel til højre
A	897 (35 3/8")	897 (35 3/8")	597 (23 1/2")	597 (23 1/2")
D	418 (16 1/2")	386 (15 1/4")	276,5 (10 7/8")	236,5 (9 3/8")
E	386 (15 1/4")	418 (16 1/2")	236,5 (9 3/8")	276,5 (10 7/8")
F/G	354,5 (14")	354,5 (14")	203,5 (8")	203,5 (8")
H	417 (16 3/8")	384 (15 1/8")	275 (10 7/8")	235 (9 1/4")
I	384 (15 1/8")	417 (16 3/8")	235 (9 1/4")	275 (10 7/8")

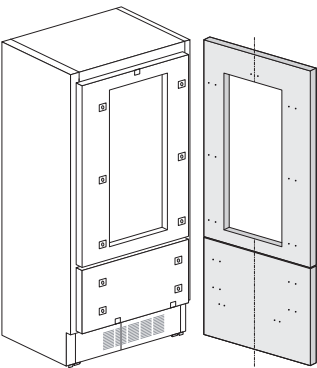

Dørrudens mål

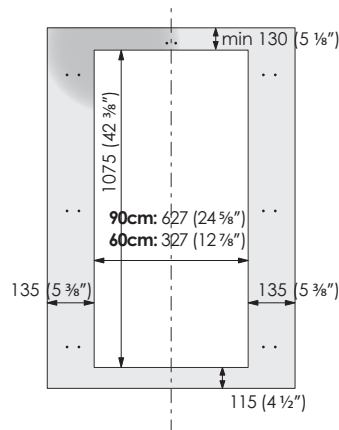


Hullernes placering

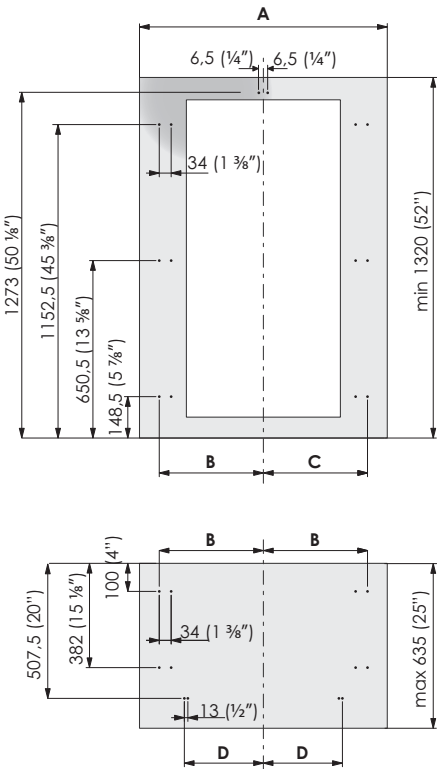

Mål på indbygningspaneler

Serier	Dørbredde/Skuffebredde A	Dørens udskæringsbredde B
90 cm	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
75 cm	747 (29 3/8")	
60 cm	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")

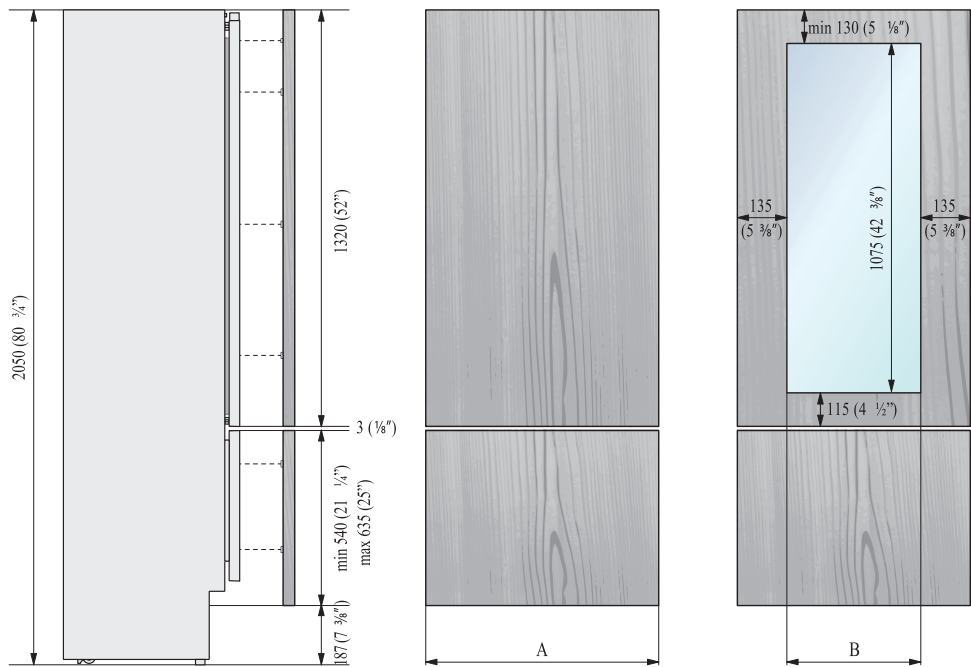

Eksempler på beregning

Integration i en køkken søjle med en samlet højde på 2160 mm (85" in) og 150 mm (6" in) dørskåner. (BEMÆRK: Ved beregningen regnes nivelleringsfoden som 0).

Beregning af skuffen:

Dørskåner 187 - 150 = 37 mm (1 1/2" in) → 540 + 37 = 577 mm (22 3/4" in)

Beregning af øverste panel:

2160 - 2050 = 110 mm (4 3/8" in) → 1320 + 110 = 1430 mm (56 1/4" in)

Beregning af samlet højde:


150 + 577 + 3 + 1430 = 2160 mm (85" in)

Monteringspaneler til dør og skuffe - indbygget


Når alle store og små beslag er sat på panelerne, kan man begynde at montere den nederste skuffe.

Gå frem som følger:


- Spænd skruen delvist til fastgørelsen 1.

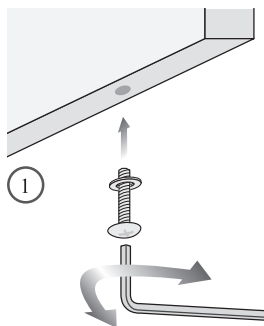


- Hægt det nederste skuffepanel på begyndende fra fastgørelserne forneden 2.

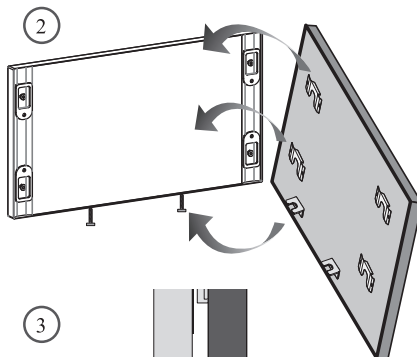

- Nu er det muligt at få panelerne til at flugte med sidestående kabinetter i højden ved hjælp af de nederste beslag, 3 og ved at stramme eller løsne skrueerne på plads efter behov. Med skruen kun lidt spændt flyttes panelet til siden for at få det til at flugte med de andre paneler på enheden eller sidestående strukturer.

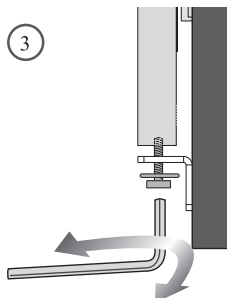


- At flugte i dybden: der arbejdes indvendigt fra i skuffen, og efter at have løftet den magnetiske forsegling, justeres panelpositionen, så den er tættere på eller længere fra døren ved hjælp af hullerne 4, og derefter fastgøres panelet via hullerne 5.

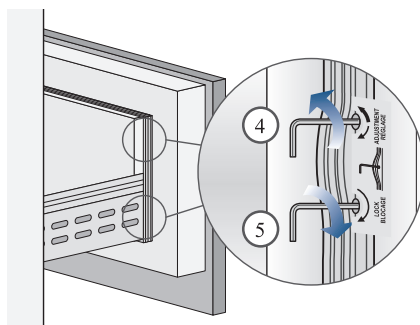


- i** Når frontpanelet er fastgjort, kontrolleres det, at pakningen er placeret korrekt, så døren/skuffen lukker korrekt og det undgås, at enheden oplever driftsfejl.

Monteringspaneler til dør og skuffe - indbygget


- Hægt panelet til fastgørelsesanordningen med start fra de øverste flugtende beslag **6**.

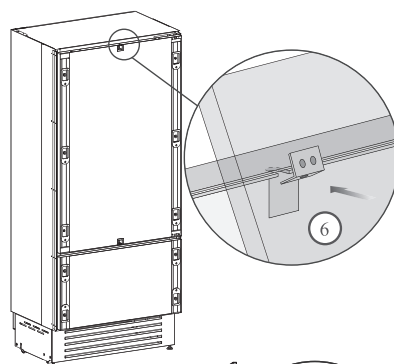


- Nu kan indretningen mellem panelet og de sidestående kabinetter justeres ved hjælp af de flugtende beslag og de små beslag **7** og **8**.

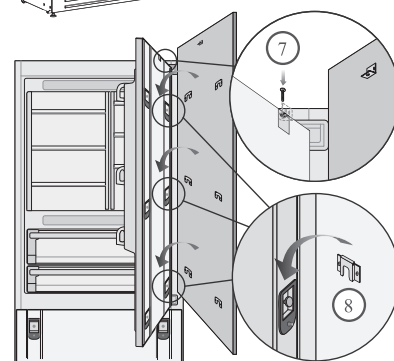

- At flugte lodret: spænd eller løsn skruen i beslagene for at hæve eller sænke panelet **9**.

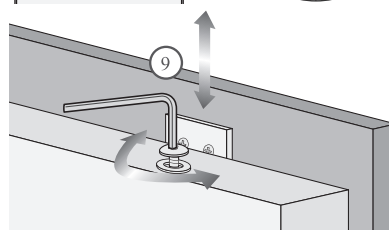

- At flugte i dybden: der arbejdes fra indersiden af døren, og efter at have løftet den magnetiske forsegling, justeres panelpositionen, så den er tættere på eller længere fra døren ved hjælp af hullerne **10**, og derefter fastgøres panelet via hullerne **11**.

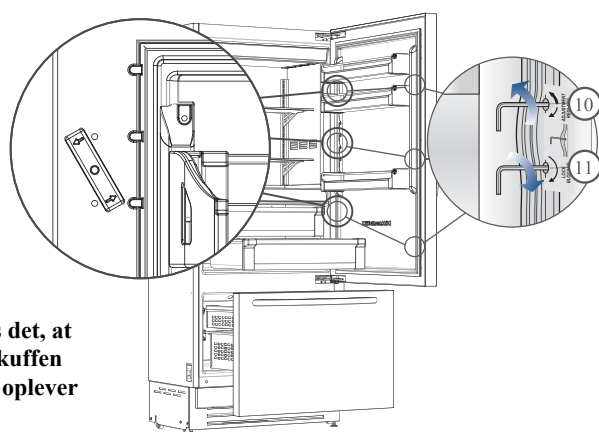

- i** Når frontpanelet er fastgjort, kontrolleres det, at pakningen er placeret korrekt, så døren/skuffen lukker korrekt og det undgås, at enheden oplever driftsfejl.




Opstilling

Indbygget installation af enkelt apparat


Til en indbygget installation leveres særlige sideprofiler og dækrammer i aluminium for at dække mellemrum mellem apparatet og de sidestående kabinetter.

Gå frem som følger:

- Skub apparatet ind i installationsnichen **1**.
- Hvis enheden skal installeres i en niche eller i en lukket struktur, er det nødvendigt at designe en ventilationsskakt bag ved nichen for at sikre korrekt ventilation på bagsiden af enheden. En afstand på 5 mm er tilstrækkeligt til at hindre overophedning. Monter altid frontpaneler på døren og skuffen, før enheden skubbes ind til sin slutstilling i nichen eller strukturen.
- Fastgør apparatet til de sidestående kabinetter ved at fastgøre sideprofilerne, der tidligere blev monteret på apparatet **2**.
For at føre denne operation lettere, skal døren og skuffen holdes åbne.
- Fastgør apparatet til de sidestående kabinetter ved at fastgøre sideprofilerne, der tidligere blev monteret på apparatet **2**.
For at føre denne operation lettere, skal døren og skuffen holdes åbne.
Kontrollér nivelleringen af apparatet, og juster fødderne og hjulene for at korrigere den.
- Monter dækrammerne på profilerne: først indsættes de lateralt, og derefter skubbes de fast ind, til de klikker på plads **3**.

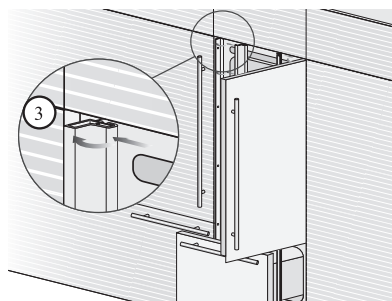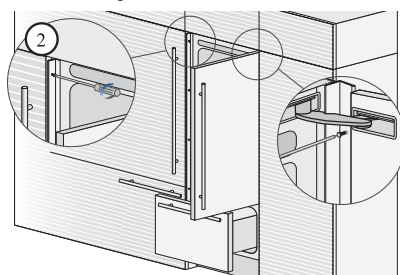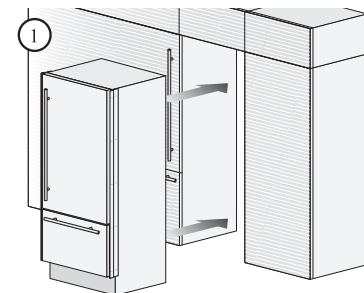

Montering af sideprofiler

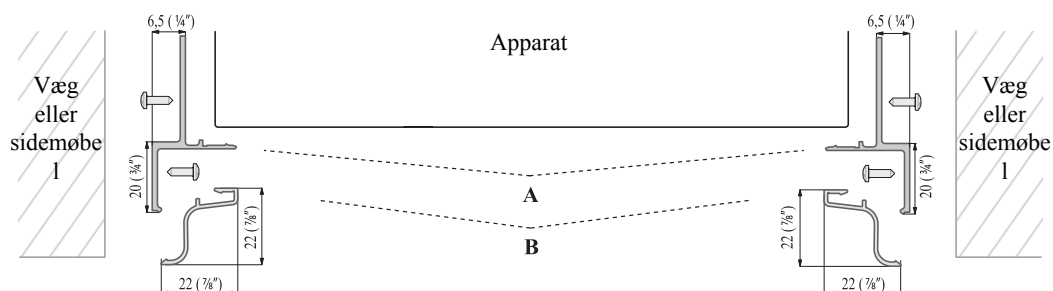

A Forbindelseselement

B Aluminiumsramme

Opstilling

Indbygget installation af to eller flere apparater


Påkrævet udstyr med separat bestilling:

- Midtersamlingsæt


Der leveres specielle sideprofiler og aluminiumsdækrammer til lukning af mellemrum mellem apparatet og de sidestående kabinetter.

Gå frem som følger:


- Placer apparaterne foran installationsområdet, og efterlad nok plads til at kunne arbejde fra bagsiden **1**.

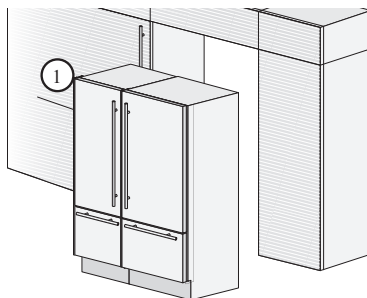


- Gå om bag apparaterne, og monter samlingsbeslagene: fastgør den ene side af det øverste og det nederste beslag til det ene apparat og derefter modsatte side til det andet **2**.

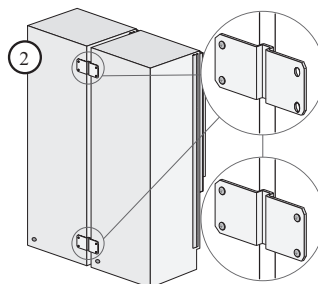

- Placer de to enheder side om side, og saml dem på forsiden ved at fastgøre de to profiler med de medfølgende skruer **3**.
Fastgør beslaget oven på enhederne som vist på figur **4**.

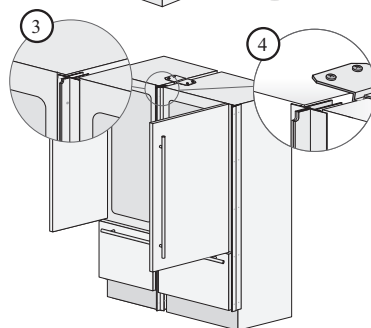


- Færdiggør samlingen ved at montere den midterste dækramme på de midterste profiler ved at skubbe, til de klikker på plads **5**.

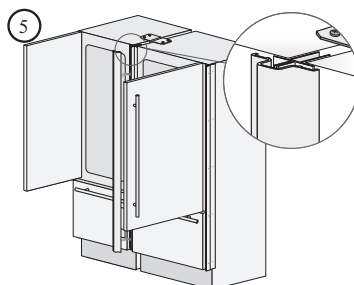

Opstilling

- Når ovenstående trin er udført, skubbes enhederne ind til deres endelige placering **6**.


Hvis enhederne skal installeres i en niche eller i en lukket struktur, er det nødvendigt at designe en ventilationsskakt bag ved nichen for at sikre korrekt ventilation på bagsiden af enheden. En afstand på 5 mm er tilstrækkeligt til at hindre overophedning. Monter altid frontpaneler på døren og skuffen, før enheden skubbes ind til sin slutstilling i nichen eller strukturen.

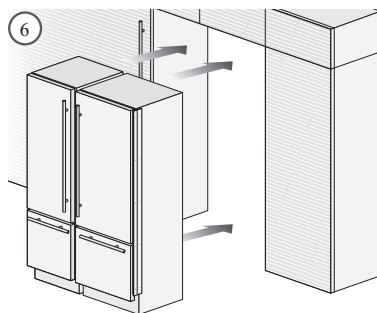

- Kontrollér nivelleringen af apparatet, og juster fødderne og hjulene for at korrigere den.


- Fastgør apparatet til de sidestående kabinetter ved at fastgøre sideprofilerne, der tidligere blev monteret på apparatet **7**.

For at føre denne operation lettere, skal døren og skuffen holdes åbne.

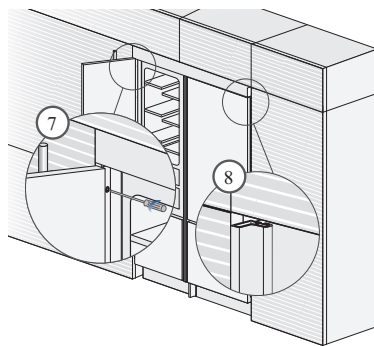

- Monter dækrammerne på profilerne: først indsættes de lateralt, og derefter skubbes de fast ind, til de klikker på plads **8**.

Montering af side- og midterprofiler

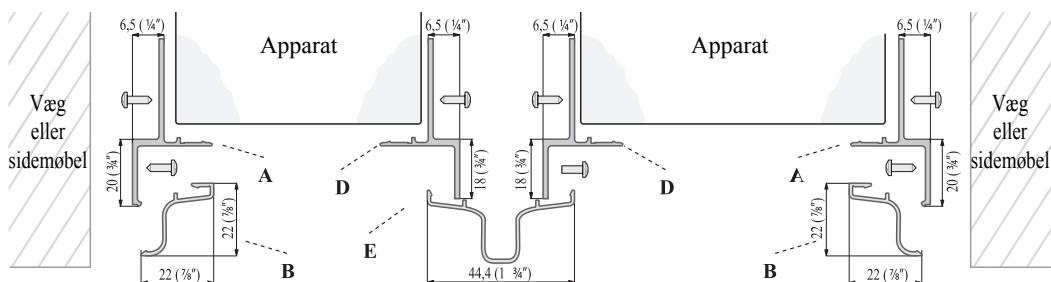

A Forbindelseselement
B Aluminiumsramme

D Forbindelseselement
E Aluminiumsramme

Opstilling

Fritstående installation af to eller flere apparater






Påkrævet udstyr med separat bestilling:

- Midtersamlingssæt
- Fritstående sæt

Aluminiumsprofiler kan anvendes til at lukke mellemrum mellem apparatet og sidestående strukturer.


Gå frem som følger:

- Placer apparaterne foran installationsområdet, og efterlad nok plads til at kunne arbejde fra bagsiden.
- Fjern den selvklæbende beskyttelsestape, og fastgør det isolerede antikondenspanel på den ene side af apparatet **1**.
- Gå om bag apparaterne, og monter samlingsbeslagene: fastgør den ene side af det øverste og det nederste beslag til det ene apparat og derefter modsatte side til det andet **2**.
- Placer de to enheder side om side, og saml dem på forsiden ved at fastgøre de to profiler med de medfølgende skruer **3**. Fastgør beslaget oven på enhederne som vist på figur **4**.
- Færdiggør samlingen ved at montere den midterste dækramme på de midterste profiler ved at skubbe, til de klikker på plads **5**.

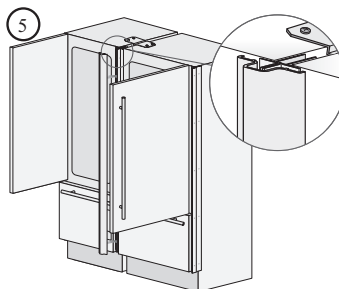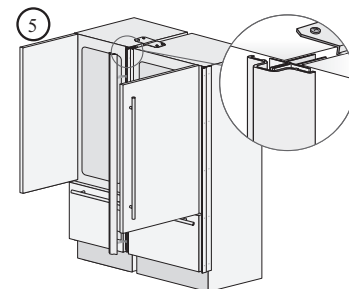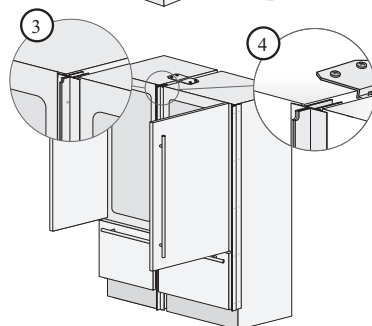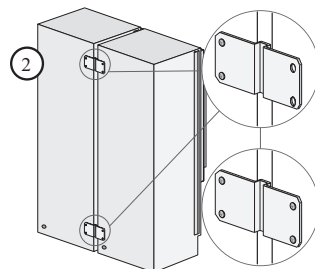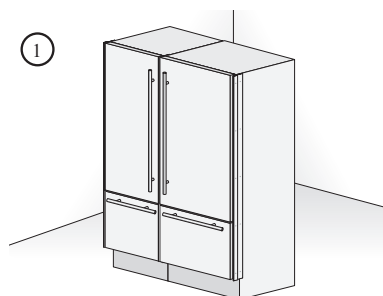


Opstilling

- Fastgør sidepanelerne til enheden ved at montere dem på sideprofilerne 7, der er formonteret på enheden.
- Fastgør aluminiumsdækpladen 8 på hver sideprofil, og tryk dem på, til de klikker på plads.
- Monter toppanelet 9 øverst på enheden ved hjælp af de medfølgende skruer.
- Juster højden på enheden med nivelleringsfødderne og de bagerste hjul.

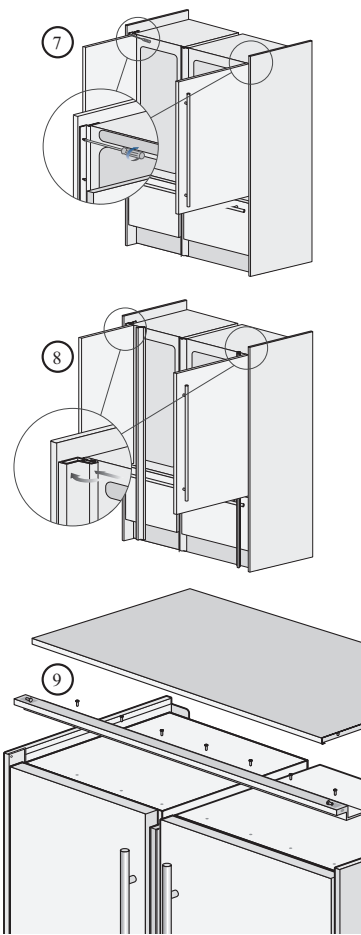

Sidepaneler og montering af midterprofil

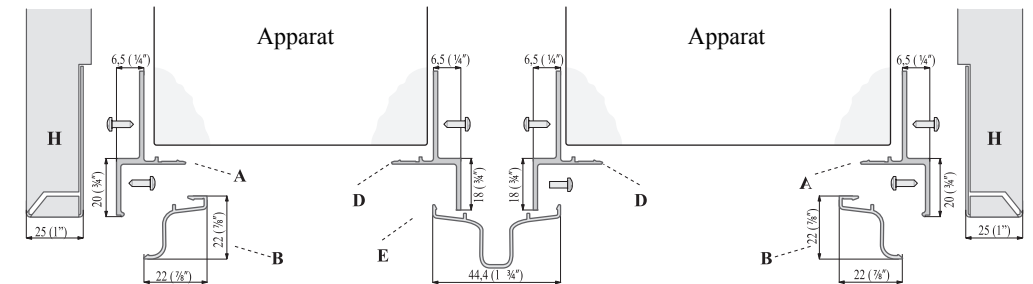

A Forbindelselement
B Aluminiumsramme


D Midterforbindelse
E Midterdæknings- og forbindelsessystem
H Sidepanel

Tippesikringssamling


For at hindre apparatet i at tippe fås et ekstralangt sæt på bestilling, hvis apparatet skal vedblive med at have afstand til væggen. Det er obligatorisk at montere to beslag på den øverste del af apparatet, så det kan fastgøres sikkert til væggen.

Gå frem som følger:


- Beslagene skal påsættes som vist ved hjælp af de medfølgende skruer og rawlplugs. Placer et beslag øverst på apparatet i overensstemmelse med fastgørelseshullerne og op imod væggen **1**.

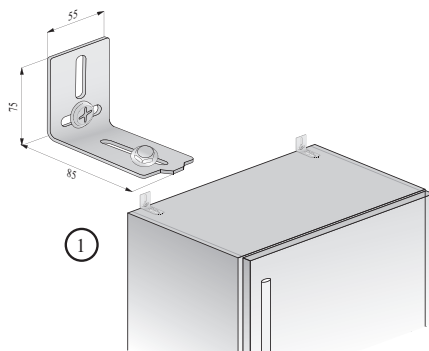


- Marker hullernes positioner på væggen **2**.

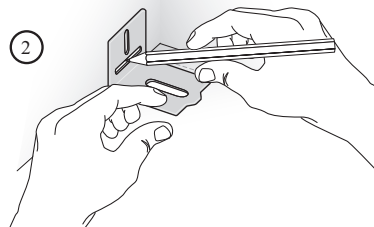

- Bor i væggen med et 8 mm (3/8" in) bor, og indsæt rawlpluggen **3**.

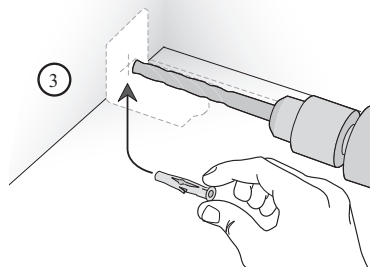

- Sæt beslaget på igen, og fastgør det først til kabinettet og derefter til væggen **4**.

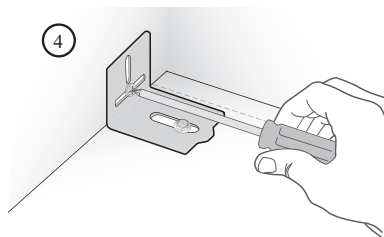


! For at undgå faren for at apparatet tipper over, er det obligatorisk at fastgøre apparatet til væggen med de to specielle beslag.

Ventilation



Et ventilationssystem sørger for ventilation gennem en rist nederst på forsiden af enheden. Hvis køkkenets design foreskriver en dørskåner, skal denne perforeres for at sikre et tilstrækkeligt luftflow som beskrevet på tegningen. Hullerne kan have en hvilken som helst form og størrelse, så længe det samlede areal af huller svarer til 50% af dørskånerens areal.

I så fald er det bedre at fjerne frontristen, der følger med enheden, for at sikre et bedre luftflow. Risten er fastgjort til enheden med magnetiske plader, og den kan let fjernes af slutbrugeren for at give mulighed for regelmæssig rengøring og støvfjernelse.

Hvis risten er delvist dækket af køkkenets dørskåner, anbefales det at fjerne risten for at sikre et bedre luftflow.

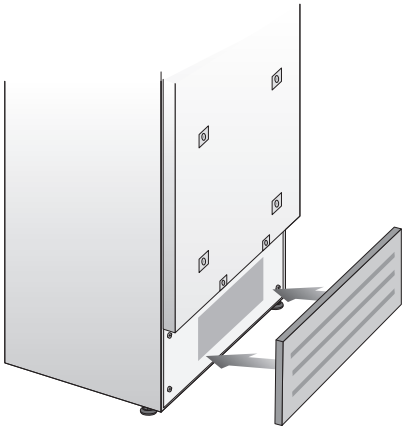

	90 cm	75 cm	60 cm
A	860 (33 7/8")	740 (29 1/8")	560 (22")
B	> 100 (4")		
C	10 (3/8")		
	50%		

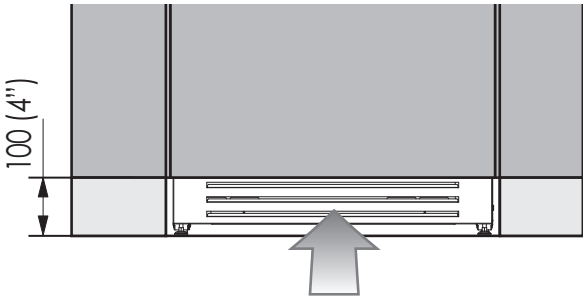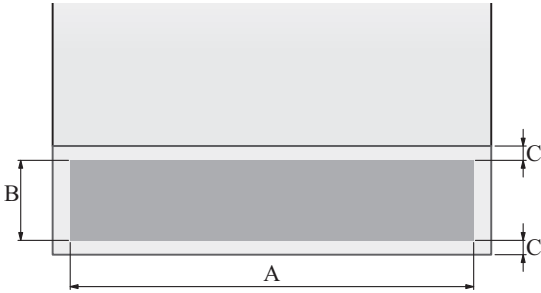


Kontrol efter installationen

- Kontrollér, at de forreste nivelleringsfødder er blevet korrekt monteret.
- Kontrollér, at tilslutningen til vandforsyningssystemet ikke har udslip, og at lukkehanen er lettilgængelig.
- Kontrollér, at elforbindelsen er korrekt installeret, og at den flerpoled kontakt og stikkontakten er lettilgængelige.
- Kontrollér, at apparatet flytter perfekt med sidestående strukturer.
- Kontrollér, at al tape og indvendig og udvendig beskyttelse er fjernet.
- Kontrollér, at dørene lukker korrekt, og at skuffer og hylder glider perfekt.

Igangsætning

- For at starte apparatet sluttes stikket til kontakten: nu vil kontrolpanelet ved døråbning som regel vise meddelelsen “Standby”, og alle panelets knapper er slukkede.
- For at tænde for alle apparatets afdelinger skal der trykkes på enhedens knap  i tre sekunder. Displayet viser meddelelsen “Indledende test” i ca. 2 minutter. Efter denne fase starter kompressorerne og vil forblive i gang, til den fabriksindstillede standardtemperatur er nået. Husk, at denne tilstand kan vare i flere timer. Hvis apparatet er udstyret med en isterningemaskine, skal man, inden den tændes, sørge for, at vandfilterpatronen er monteret, og derefter fylde vandsystemet. Til dette formål slukkes isterningemaskinen. Rør samtidig ved knapperne Enter  og Isterningemaskine  for at starte opfyldningen, som kan tage nogle minutter. Bagefter tændes der igen for isterningemaskinen ved at røre ved knappen .
- For yderligere oplysninger om apparatets drift skal man se brugerhåndbogen.

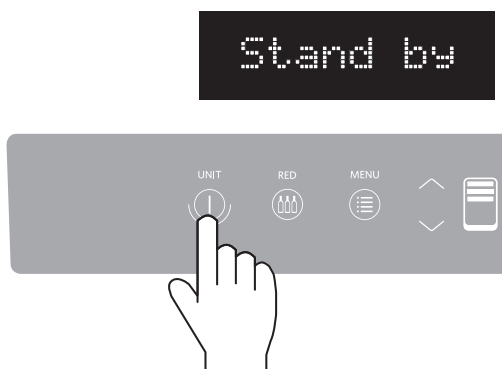

-  **Hvis meddelelsen Standby ikke vises ved første igangsættelse, men der vises andre meddelelser såsom Køleskabet er for varmt, Fresco-afdelingen er for varm, Fryserafdelingen er for varm, eller der høres lydsignaler, betyder det, at apparatet allerede har påbegyndt kølingsprocessen. Hvis det er tilfældet, deaktiveres de eventuelle lydsignaler ved at trykke på alarmknappen, lukke døren og vente, til den indstillede temperatur er nået.**

-  **Det er nødvendigt for apparatet at nå den korrekte temperatur, før der må ilægges madvarer til opbevaring.**



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
Q 09/17

400011181233

