




**Sveikatos ir saugos, naudojimo ir priežiūros
bei įrengimo vadovas.**



www.indesit.com/register

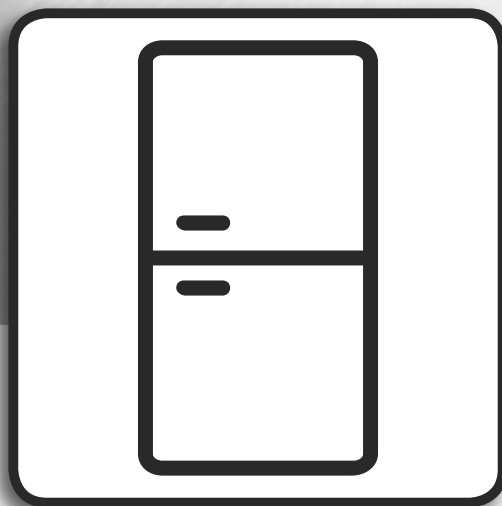

LIETUVIŲ	3
----------------	---

LIETUVIŲ SVEIKATOS IR SAUGOS, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS bei ĮRENGIMO VADOVAI



DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE INDESIT GAMINĮ.

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite savo prietaisą svetainėje www.indesit.com/register

Rodyklė

Sveikatos ir saugos vadovas

SAUGOS INSTRUKCIJOS	4
APLINKOS APSAUGA	6
ATITIKTIES DEKLARACIJA	6

Naudojimo ir priežiūros vadovas

GAMINIO APRAŠYMAS	7
PRIETAISAS	7
VALDYMO SKYDELIS	7
DURELĖS	8
ŠALDYTUVO ŠVIESA	8
LENTYNOS	8
„NO-FROST“ ŠALDYTUVO SKYRIUS	9
ŠALDIKLIO SKYRIAUS ATITIRPINIMAS	9
PRIEDAI	9
KAIP NAUDOTIS PRIETAISU	10
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ	10
ĮRENGIMAS	10
KASDIENIS NAUDOJIMAS	11
ELEKTROS PERTRŪKIO JUTIKLIS	12
MAISTO LAIKYMO PATARIMAI	13
REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS, JEI PRIETAISAS NENAUDOJAMAS	17
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	18
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS	19
VEIKIMO GARSAI	19
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS	20
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS	21

<i>Įrengimo vadovas</i>	22
-------------------------	----

SAUGOS INSTRUKCIJOS

PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS

Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite saugos instrukcijas. Saugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje. Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei nėra laikomasi šių saugos instrukcijų, prietaisas naudojamas netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.

ĮSPĖJIMAI DĖL SAUGOS

Maži vaikai (0–3 metų) ir vyresni vaikai (3–8 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.

LEISTINAS NAUDOJIMAS

PERSPĖJIMAS Prietaisas nėra pritaikytas valdyti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje, bet ne profesionaliam naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke. Nelaikykite sprogųjų ar degiųjų medžiagų, pvz., aerozolių, prie prietaiso ir nenaudokite benzino ar kitų degiųjų medžiagų šalia jo: prietaisą atsitiktinai įjungus, gali kilti gaisras. Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašiose patalpose, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse;
- ūkių gyvenamosiose patalpose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl. „Bed and Breakfast“);
- maitinimo ir panašiose ne mažmeninei prekybai skirtose patalpose.

Šio prietaiso viduje įtaisyta lemputė naudojama tik buitiniuose prietaisuose; ji netinka namų patalpoms apšviesti (EB reglamentas 244/2009).

Prietaisas skirtas naudoti vietose, kur temperatūra atitinka šių diapazonų ribas pagal duomenų lentelėje nurodytą klimato tipą. Jei prietaisą ilgą laiką veikia temperatūra už nurodyto diapazono ribų, prietaisas gali pradėti blogai veikti.

Klimato klasė, aplinkos temp. (°C)

SN nuo 10 iki 32
N nuo 16 iki 32
ST nuo 16 iki 38
T nuo 16 iki 43

Šiame prietaise nėra CFC. Šaltnešio kontūre naudojamo šaldymo skysčio sudėtyje yra R600a (HC).

Prietaisai su izobutanu (R600a): izobutanas yra gamtinės dujos, nekenkiančios aplinkai, bet yra degios. Todėl užtikrinkite, kad šaltnešio kontūro vamzdžiai nebūtų pažeisti. Ištuštinami šaltnešio grandinę būkite ypač atsargūs, jei pažeisti vamzdžiai.

ĮSPĖJIMAS Nepažeiskite prietaiso šaltnešio kontūro vamzdžių.

ĮSPĖJIMAS Neuždenkite prietaiso viduje arba konstrukcijoje esančių vėdinimo angų.

ĮSPĖJIMAS Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas mechanines, elektrines ar chemines priemones

atitirpinimui paspartinti.

ĮSPĖJIMAS Prietaiso skyriuose nenaudokite ir nedėkite elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.

ĮSPĖJIMAS Ledų ir (arba) vandens automatai, tiesiogiai nesujungti su vandens tiekimu, turėtų būti pripildyti tik geriamo vandens.

ĮSPĖJIMAS Ledų ir (arba) vandens automatai turi būti prijungti prie vandens linijos, per kurią tiekiamas tik geriamasis vanduo, o vandens slėgis yra nuo 0,17 iki 0,81 MPa (1,7 ir 8,1 bar).

Nenurykite ledų pakuočių (yra kai kuriuose modeliuose) turinio (nenuodingas).

Nevalgykite ledų kubelių ar kitų ledų formų iškart išėmę jas iš šaldymo kameros, nes jie gali sukelti šalčio nudegimus.

Filtrai, esantys po ventiliatoriaus gaubtu, veikiant šaldytuvui visuomet turi būti vietoje.

Šaldymo kameroje nelaikykite stiklinių talpų su skysčiais, nes jos gali skilti.

Neužstatykite ventiliatoriaus (jei yra) maisto produktais.

Įdėję maistą patikrinkite, ar tinkamai uždarėte skyriaus duris, ypač šaldymo kameros.

Pažeisti tarpikliai turėtų būti pakeisti kiek įmanoma greičiau. Šaldytuvą naudokite tik šviežiam maistui laikyti, o šaldymo kamera skirta tik šaldytam maistui laikyti, šviežiam maistui šaldyti ir ledo kubeliams daryti. Nedėkite nesuvynioto maisto tiesiai ant vidinių šaldytuvo ar šaldymo kameros paviršių.

Prietaisuose gali būti specialios paskirties skyrelių (pvz., šviežių maisto produktų laikymo skyrelis, nulinės temperatūros skyrelis ir pan.). Jeigu kitaip nenurodyta specialiame prietaiso lankstinuke, juos galima pašalinti, išlaikant tas pačias funkcijas.

C pentanas naudojamas kaip

porodaris izoliacinėse putose; tai yra degios dujos.

ĮRENGIMAS

Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių. Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojaite ir montuojate prietaisą.

Įrengimo ir remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo vadovautis gamintojo instrukcijomis ir vietinėmis saugos taisyklėmis. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.

Vaikams neleidžiama atlikti montavimo darbų. Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol vyksta montavimo darbai. Prietaiso montavimo metu ir baigus, pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistireną ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Perkeldami prietaisą būkite atsargūs, kad nepažeistumėte grindų (pvz., parketo). Įrengtas prietaisas turi stovėti lygiai ant grindų, kurios turi būti pakankamai tvirtos, kad išlaikytų prietaiso svorį. Įrengimo vieta turi būti pakankamai erdvi ir tikti prietaiso paskirčiai.

Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas transportuojant. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.

Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo. Pasirūpinkite, kad įrengiant prietaisas nepažeistų maitinimo kabelio.

Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą, prietaiso šonuose ir viršuje reikia palikti tarpą. Atstumas nuo galinės prietaiso sienelės iki sienos turi būti bent 50 mm. Jei šis atstumas bus mažesnis, padidės prietaiso

energijos sąnaudos.

Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo darbus. Prieš įjungdami prietaisą, palaukite dvi valandas – taip užtikrinsite, kad šaltnešio grandinė bus optimalios būklės. Užtikrinkite, kad prietaisas nestovėtų šalia šilumos šaltinio.

SU ELEKTRA SUSIJĘ ĮSPĖJIMAI

Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm ir prietaisas turi būti įžemintas.

Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį identišku nauju laidu. Maitinimo laidą pakeisti turi tik kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir galiojančiais saugos nurodymais. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Jei prietaiso maitinimo laido kištukas nesutampa su jūsų namuose įrengtu kištukiniu lizdu, kreipkitės į kvalifikuotą techniką.

Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad įstačius į korpusą, jo ilgio pakaktų norint įjungti į elektros lizdą.

Netempkite prietaiso maitinimo laido.

Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių.

Prietaiso nenaudokite: jei pažeistas elektros laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis buvo pažeistas arba numestas. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių.

Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.

Prietaiso nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jo nenaudokite būdami basi.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.

Valant ar atliekant techninę priežiūrą būtina mūvėti apsaugines pirštines.

Prieš vykdant bet kokius techninės priežiūros darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo.

Plastikinių dalių, vidinių ir durelių tarpiklių valymui nenaudokite abrazyvių ar grubių valymo priemonių, pvz., langų valiklių, šveičiamųjų valymo priemonių, degių skysčių, valymo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių ir valiklių, kurių sudėtyje yra naftos. Nenaudokite popierinių rankšluosčių, šveistukų ar kitų šiurkščių valymo priemonių.

APLINKOS APSAUGA

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu. 

Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.

KAIP IŠMESTI BUITIES PRIETAISUS

Išmesdami prietaisą pasirūpinkite, kad jis būtų nebenaudojamas – nupjaukite maitinimo laidą ir išimkite dureles bei lentynas (jei yra), kad vaikai negalėtų lengvai patekti į vidų ir užstrigti ten. Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas  arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo reglamentų.

Dėl išsamesnės informacijos apie buities elektros prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į kompetentingą vietos instituciją, buities atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEJA) reikalavimus.

Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali

sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas.

Ant prietaiso arba pridėdamų  dokumentų esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Prietaisą įrenkite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje toli nuo bet kokio šilumos šaltinio (pvz., radiatoriaus, viryklės ir t. t.), taip pat tokioje vietoje, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. Jei reikia, naudokite izoliacinę plokštę. Kad būtų garantuota pakankama ventiliacija, vadovaukitės įrengimo instrukcijomis. Nepakankama ventiliacija prietaiso galinėje dalyje padidina energijos suvartojimą ir sumažina šaldymo efektyvumą. Dažnas durelių atidarymas gali padidinti energijos sąnaudas. Vidinei prietaiso temperatūrai ir energijos sąnaudoms įtakos gali turėti aplinkos temperatūra, dažnas durelių atidarinėjimas ir prietaiso vieta. Nustatinėdami temperatūrą turėtumėte atsižvelgti į šiuos veiksnius.

Kuo rečiau atidarinėkite duris.

Atitirpindami užšalusį maistą, laikykite jį šaldytuve. Žema šaldytų produktų temperatūra atšaldo šaldytuve esantį maistą.

Prieš dėdami į šaldytuvą šiltus gėrimus ar maistą, leiskite jiems atvėsti.

Šaldytuvo lentynėlių išdėstymas neturi jokios įtakos efektyviam energijos suvartojimui. Maistas ant lentynėlių turėtų būti dedamas taip, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija (maistas neturėtų liestis, tarp maisto produktų ir galinės sienos turi būti išlaikytas atstumas).

Galite padidinti šaldyto maisto laikymo erdvę išėmę krepšius ir, jei yra, „Stop Frost“ lentyną, išlaikydami tokį pat energijos suvartojimą.

Aukštos energijos klasės prietaisai turi didelio efektyvumo variklius, kurie veikia ilgiau, bet suvartoja mažiau elektros energijos. Nesijaudinkite, jei variklis toliau veikia ilgesnį laiką.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir platinamas pagal Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus:


LVD 2014/35/ES, EMC 2014/30/ES ir RoHS 2011/65/ES.

Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir platinamas pagal ekologinio projektavimo ir energijos suvartojimo ženklavimo

EB direktyvų reikalavimus: 2009/125/EB ir 2010/30/EB.

GAMINIO APRAŠYMAS

PRIETAISAS

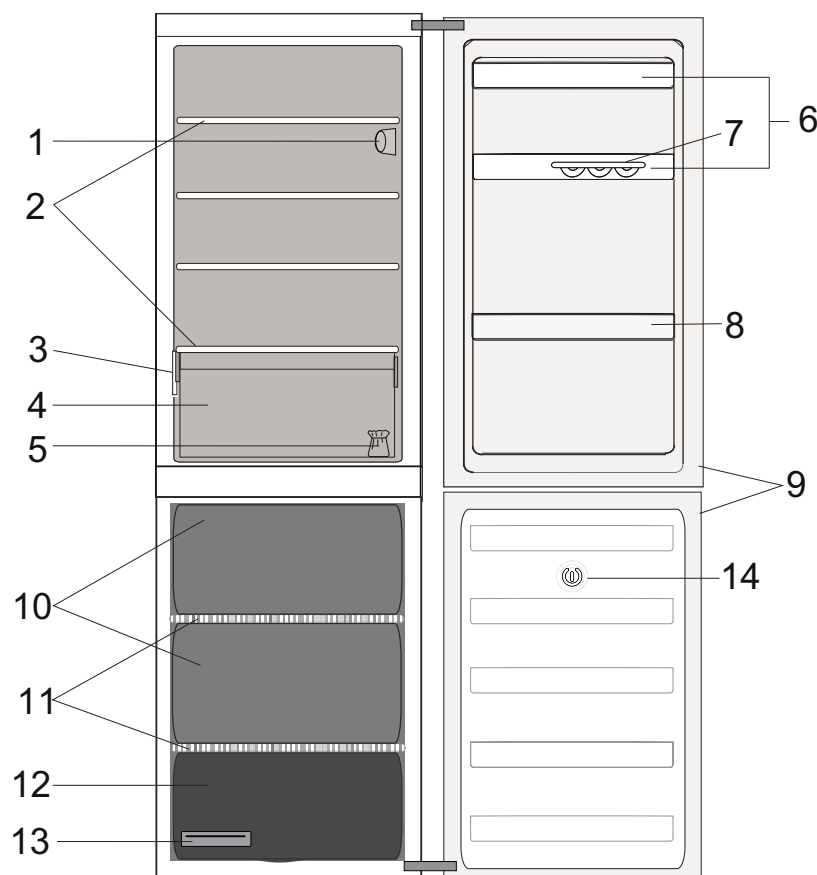

Šaldytuvo skyrius

1. Elektroninio valdymo skydelis / lempučių blokas
2. Lentynos
3. Duomenų plokštelė su komerciniu pavadinimu
4. Vaisių ir daržovių skyrius
5. Durelių atidarymo krypties keitimo komplektas
6. Dėklai durelėse
7. Kiaušinių dėklas
8. Butelių lentyna
9. Durelių tarpiklis

Šaldiklio skyrius


9. Durelių sandarikliai
10. Šaldiklio stalčiai
11. Lentynos
12. Apatinis stalčius: šalčiausia zona geriausiai tinka šviežiam maistui užšaldyti
13. Ledukų padėklas
14. Elektros pertrūkio jutiklis

VALDYMO SKYDELIS

B. Termostato rankenėlė



- A. Apšvietimo lemputė
- B. Termostato rankenėlė
- C. Termostato nustatymų indikatoriai
- D. Lempučių mygtukas

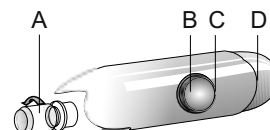

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Termostatas nustatytas į padėtį „**MIN**“: mažiausias vėsinimo intensyvumas
 Termostatas nustatytas tarp „**MIN**“ ir „**MAX**“: vėsinimo intensyvumą galima reguliuoti pagal poreikius.
 Termostatas nustatytas į padėtį „**MAX**“: didžiausias

šaldymo intensyvumas.
*Siekiant geriausių maisto produktų laikymo sąlygų rekomenduojama nustatyti padėtį „**MED**“.*
 Termostatas nustatytas į padėtį „•“: vėsinimas ir apšvietimo išjungimas.
 Pastaba. Rodomi nustatymai atitinka vidutinę temperatūrą visame šaldytuve.

DURELĖS

DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMO GALIMYBĖ

Pastaba. Galima pakeisti durelių atidarymo kryptį. Jei šią procedūrą atlieka techninės priežiūros po pardavimo tarnyba, garantija netaikoma. Durelių atidarymo kryptį rekomenduojama keisti dviese. Vadovaukitės nurodymais **įrengimo vadove**.

ŠALDYTUVO ŠVIESA

Norėdami išimti lemputę, sukite prieš laikrodžio rodyklę, kaip pavaizduota paveikslėlyje.



Patikrinkite lemputę. Jei reikia, išsukite pažeistą lemputę ir pakeiskite ją nauja to paties tipo LED lempute, kurią galima įsigyti mūsų techninio aptarnavimo centruose arba pas įgaliotuosius atstovus. Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės.

LENTYNOS

Visas lentynas, durelių lentynas ir stalčius galima išimti.

„NO-FROST“ ŠALDYTUVO SKYRIUS

Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai.

Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodišką automatinio atitirpinimo ciklas. Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

ŠALDIKLIO SKYRIAUS ATITIRPINIMAS

Šaldiklį derėtų atitirpinti kartą ar du per metus arba susidarius per dideliu šerkšno sluoksniui (3 mm storio). Šerkšno susidarymas yra normalus reiškinys. Susidarančio šerkšno kiekis priklauso nuo patalpos sąlygų ir durelių darbinimo dažnio.


Jei norite atitirpinti skyrių, išjunkite gaminį ir išimkite visus jame esančius maisto produktus. Šaldiklio dureles palikite atidarytas, kad ištirptų ledas. Jei turite tokį prietaisą, kaip pavaizduota paveikslėlyje,

tereikia ištraukti vandens išleidimo lataką ir pastatyti indą po juo.

Atitirpinus vandens išleidimo lataką reikia grąžinti į vietą.


Išvalykite šaldiklio skyrių. Išskalaukite ir išžiovinkite kruopščiai.

Vėl įjunkite prietaisą ir sudėkite į kamerą maisto produktus.

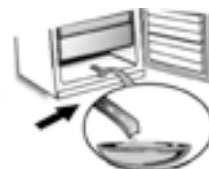


PRIEDAI

KIAUŠINIŲ DĖKLAS

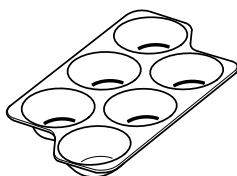

LEDUKŲ PADĖKLAS

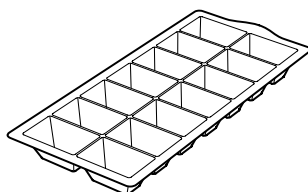

KAIP NAUDOTIS PRIETAISU

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

KAIP PRIETAISĄ PARENGTI NAUDOJIMUI

Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio, jis pradeda veikti automatiškai. Paleidę prietaisą ir, prieš dėdami maisto produktus, palaukite bent 4–6 val.

Kai prietaisą prijungiate prie maitinimo šaltinio, pradeda šviesti ekranas, kuriame maždaug 1 sek. pasirodo visos piktogramos. Užsidega numatytosios (gamyklinės) šaldytuvo skyriaus nustatymų vertės.

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS


Gamykloje paprastai nustatoma vidutinė rekomenduojama prietaiso temperatūra.

Pastaba. Rodomi nustatymai atitinka vidutinę temperatūrą visame šaldytuve.

ĮRENGIMAS

VIENO PRIETAISO ĮRENGIMAS

Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą, prietaiso šonuose ir viršuje reikia palikti tarpą. Atstumas nuo prietaiso galinės dalies iki sienos turi būti bent 50 mm. Jei šis atstumas bus mažesnis, padidės prietaiso energijos sąnaudos.

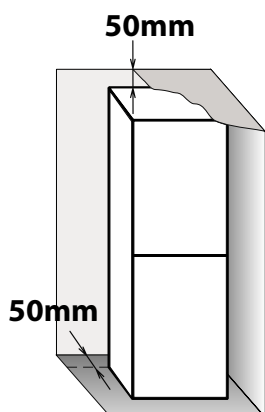


KASDIENIS NAUDOJIMAS

KAIP PADIDINTI ŠALDIKLIO SKYRIAUS TALPĄ

- Išimkite stalčius, jei reikia įdėti didelius produktus ar jų pakuotes.
 - Maisto produktus dėkite tiesiai į šaldiklio skyriaus lentynas.
 - Išimkite papildomus įdedamus priedus.
-
- Maisto produktais neuždenkite oro angų (galinėje sienelėje ir gaminio vidinės dalies apačioje).
 - Visas lentynas ir stalčius galima išimti.
 - Vidinę prietaiso temperatūrą gali veikti aplinkos temperatūra, dažnas durelių atidarinėjimas, o taip pat ir prietaiso vieta.
-
- Nustatinėdami temperatūrą turėtumėte atsižvelgti į šiuos veiksnius.
 - Jei kitaip nenurodoma, prietaiso priedų indaplovėje neplaukite.

ŠALDIKLIO STALČIAUS INDO IŠĖMIMAS


- Atidarykite šaldiklio dureles
- Patraukite viršutinį indą aukštyn už kairiojo ir dešiniojo kampo (1)
- Išimkite stalčių (2)

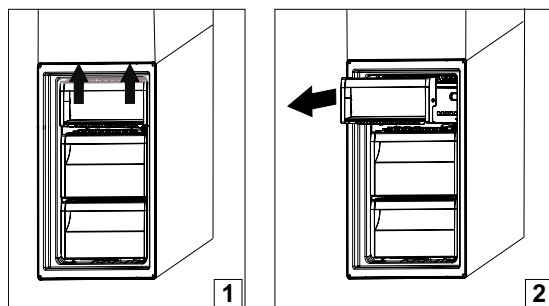

- Priešinga tvarka įstatykite viršutinį indą

ELEKTROS PERTRŪKIO JUTIKLIS

Pasitelkus du sistemoje esančius skysčius, elektros pertrūkio jutiklis rodo įvykusį elektros pertrūkį.

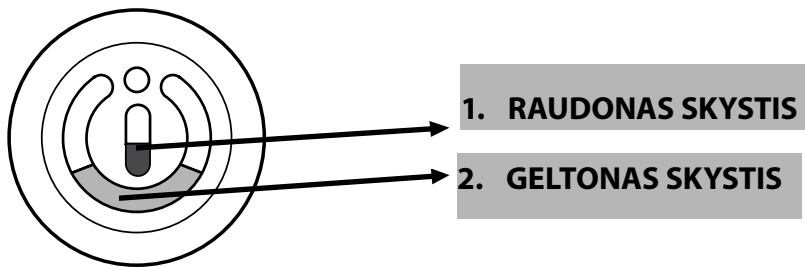

KAIP NAUDOTI (reikia nustatyti naudojant pirmą kartą)

1 Prijunkite šaldytuvą prie maitinimo	2 Jutiklis turi būti šioje padėtyje:	3 Palaukite 24 val., kad skystis užšaltų +24 h	4 Po 24 val. turėsite pasukti elektros pertrūkio jutiklį į 180° kampu pagal laikrodžio rodyklę. Dabar jutiklis parengtas naudoti. Patikrinkite jutiklį, kad sužinotumėte, ar buvo įvykęs elektros pertrūkis.
--	---	---	--

PATIKRINKITE JUTIKLĮ, KAD SUŽINOTUMĖTE, AR BUVO ĮVYKĘS ELEKTROS PERTRŪKIS

Jei vienas ar abu skysčiai ištekėjo, vadinasi, šaldiklyje buvo padidėjusi temperatūra dėl galimai įvykusio elektros pertrūkio. Net jei vienas iš 2 skysčių yra iš dalies ištekėjęs, tai gali rodyti neįprastą vidinės temperatūros padidėjimą.

Numatytoji konfigūracija: Problemos nėra	Ištekėjo GELTONAS skystis: maistą būtina suvartoti per savaitę	Ištekėjo RAUDONAS + GELTONAS skysčiai: maistą reikia išmesti
--	--	--

- Nepalikite atidarytų durelių ilgą laiką. Uždarykite šaldiklio dureles, nes elektros pertrūkio jutiklis gali įjungti klaidingą signalą. Maisto produktus iš šaldiklio išimkite ir į šaldiklį sudėkite kaip galima greičiau, kad nespėtų suveikti elektros pertrūkio jutiklis. Palikus atidarytas dureles ilgam laikui, skystis elektros pertrūkio jutiklyje gali išnykti, tačiau maistas šaldiklyje vis dar bus geros būklės.
- Skystį tikrinkite tik tada, kai tiekama elektros srovė. Nutrūkus elektros srovės tiekimui, šaldiklyje esantis maistas gali stovėti tinkamai apytikriai xx valandų (atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą). Jei trumpam nutrūko elektros srovės tiekimas šaldytuvui, rekomenduojama neatidarinėti durelių ir palaukti.
- Karštus maisto produktus sudėkite į apatinį šaldiklio skyrelį. Dėl arti maitinimo pertrūkio jutiklio esančio karšto maisto gali ištirpti skysčiai ir sutrikti veikimas.

MAISTO LAIKYMO PATARIMAI

ŠALDYTUVO SKYRIUS

Šaldytuvas yra puiki vieta paruoštam maistui, šviežiems ar konservuotiems, pieno produktams, vaisiams ir daržovėms bei gėrimams laikyti.

KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIUS MAISTO PRODUKTUS IR GĖRIMUS

Maistui laikyti naudokite perdirbamo plastiko, metalo, aliuminio ir stiklo indelius bei maistinę plėvelę.

› Skysčius ir maisto produktus, kurie gali skleisti stiprius kvapus arba būti jais paveikti, laikykite uždaruose indeliuose arba uždenkite.

› Maisto produktus, kurie išskiria daug etileno dujų arba yra jautrūs šioms dujoms, pavyzdžiui, vaisiai, daržovės ir salotos, visada reikia atskirti arba suvynioti, kad juos išlaikytumėte kuo ilgiau; pavyzdžiui, pomidorų nelaikykite kartu su kiviais ar kopūstais.

› Maisto produktų nelaikykite per arti vieno kitų, kad tarp jų galėtų tinkamai cirkuliuoti oras.

› Kad buteliai neišvirstų, galite pasinaudoti butelių laikikliu.

› Jei šaldytuve ketinate laikyti nedidelį maisto produktų kiekį, rekomenduojame naudoti lentynas virš vaisių ir daržovių stalčiaus, nes tai šalčiausia skyriaus vieta.


KUR LAIKYTI ŠVIEŽIUS MAISTO PRODUKTUS IR GĖRIMUS

› Šaldytuvo lentynose: paruoštą maistą, tropinius vaisius, sūrį ir delikatesus.

› Šalčiausioje zonoje (virš vaisių ir daržovių stalčiaus): mėsą, žuvį, mėsos gaminius, pyragus.

› Vaisių ir daržovių stalčiuje: vaisius, salotas, daržoves.


› Durelėse: sviestą, uogienę, padažus, konservuotus produktus, skardines, butelius, gėrimų pakelius, kiaušinius.

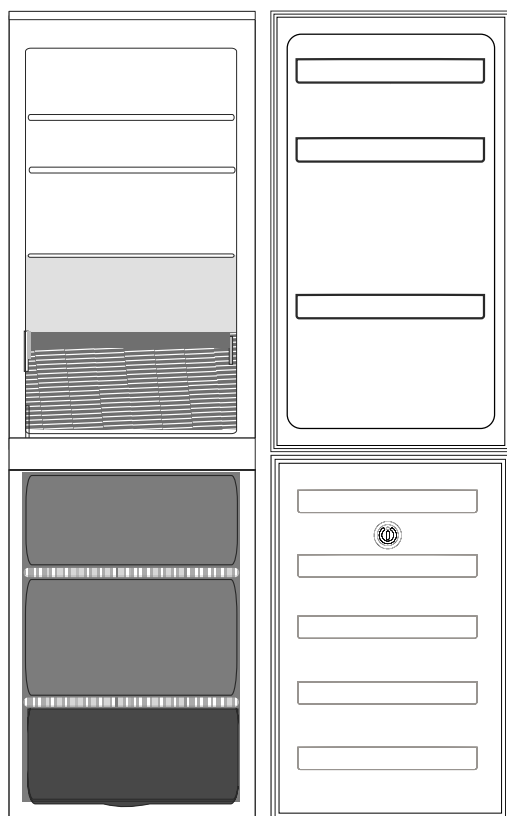

Legenda



VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti



VĖSI ZONA
Rekomenduojama sūriui, pienui, pieno produktams, delikatesams, jogurtui, mėsos gaminiams, desertams laikyti



VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS



ĮPRASTINIAI ŠALDIKLIO STALČIAI



ŠALDYMO ZONOS STALČIUS
(ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA) Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto produktams šaldyti.

Pastaba: pilka spalva legendoje nesutampa su stalčių spalva

ŠALDIKLIO SKYRIUS

Šaldiklis yra puiki vieta šaldytiems produktams laikyti, ledukams gaminti ir šviežiems maisto produktams užšaldyti.

Didžiausias šviežių maisto produktų kiekis kilogramais, kurį galima užšaldyti per 24 val., yra nurodytas duomenų plokštelėje (...kg/24h). Jei šaldiklyje ketinate laikyti nedidelį maisto produktų kiekį, rekomenduojame naudoti apatinę lentyną.

ŠVIEŽIŲ MAISTO PRODUKTŲ ŠALDYMO IR LAIKYMO PATARIMAI

› Visus šaldomus produktus rekomenduojama pažymėti ir nurodyti datą. Taip bus lengviau pasirinkti maisto produktus ir žinosite, kada juos geriausia suvartoti. Atšildytų produktų dar kartą nešaldykite.

› Prieš šaldydami, įvyniokite ir užsandarinkite šviežius maisto produktus naudodami: aliuminio foliją, maistinę plėvelę, oro ir vandens nepraleidžiančius plastikinius maišelius, polietileno indelius su dangteliais ar šaldymo indelius, skirtus maistui šaldyti.

› Kad būtų išlaikyta aukšta šaldyto maisto kokybė, ruošiamas šaldyti maistas turi būti šviežias, prinokęs ir geriausios kokybės.

› Šviežios daržovės ir vaisiai turėtų būti užšaldomi iš karto tik nuskinti, jei norima išsaugoti visą jų pradinę maistinę vertę, konsistenciją, spalvą ir kvapą. Kai kuriuos mėsos produktus, labiausiai žvėrieną, prieš šaldant reikia pašvinkinti.

› Visuomet palikite karštą maistą atvėsti prieš dėdami jį į šaldiklį.

› Visiškai ar iš dalies atšildytą maistą iškart suvalgykite. Nebešaldykite pakartotinai, nebent maistas buvo apdorotas jį atitirpinus. Jei buvo apdorotas (virtas, keptas ir t. t.), atitirpintas maistas gali būti užšaldomas pakartotinai.

› Nešaldykite butelių su skysčiu.

ŠALDYTI MAISTO PRODUKTAI: PIRKIMO PATARIMAI

Įsigydami šaldytus maisto produktus:

› Įsitikinkite, kad jų pakuotė nepažeista (užšaldytas maistas pažeistoje pakuotėje gali būti sugedęs). Jei pakuotė išsipūtusi ar turi drėgnų dėmių, gali būti, kad ji nebuvo laikoma optimaliomis sąlygomis ir jau pradėjo atitirpti.

› Apsipirkdami šaldytus produktus pirkite pačioje pabaigoje ir vežkitės juos termomaišelyje.

› Vos grįžę į namus, iškart įdėkite šaldytus gaminius į šaldiklį.

› Jei maisto produktai iš dalies atšilo, nebešaldykite jų

dar kartą. Suvartokite per 24 valandas.

› Venkite temperatūros pokyčių arba kiek įmanoma juos sumažinkite. Laikykitės ant pakuotės nurodyto naudojimo laiko.

› Visuomet vadovaukitės laikymo informacija, nurodyta ant pakuotės.

ŠALDYTŲ MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMO LAIKAS

MĖSA	<i>mėn.</i>	TROŠKINIAI	<i>mėn.</i>	VAISIAI	<i>mėn.</i>
Jautiena	8–12	Mėsa, paukštiena	2–3	Obuoliai	12
Kiauliena, veršiena	6–9	PIENO PRODUKTAI		Abrikosai	8
Ėriena	6–8	Sviestas	6	Gervuogės	8–12
Triušiena	4–6	Sūris	3	Juodieji / raudonieji serbentai	8–12
Malta mėsa / subproduktai	2–3	Tiršta grietinė	1–2	Vyšnios	10
Dešrelės	1–2	Ledai	2–3	Persikai	10
PAUKŠTIENA		Kiaušiniai	8	Kriaušės	8–12
Vištiena	5–7	SRIUBOS IR PADAŽAI		Slyvos	10
Kalakutiena	6	Sriuba	2–3	Avietės	8–12
Kogalviai	2–3	Mėsos padažas	2–3	Braškės	10
VĖŽIAGYVIAI		Paštetas	1	Rabarbarai	10
Moliuskai, omaras	1–2	Daržovių troškiny	8	Vaisių sultys (apelsinų, citrinų, greipfrutų)	4–6
Krabas, omaras	1–2	TEŠLOS GAMINIAI IR DUONA		DARŽOVĖS	
KIAUKUTINIAI		Duona	1–2	Šparagai	8–10
Austrės, geldelės	1–2	Pyragai (paprastai)	4	Bazilikas	6–8
ŽUVIS		Tortas (pyragai)	2–3	Pupelės	12
Riebiosios žuvys (lašiša, silkė, skumbė)	2–3	Lietiniai su įdaru	1–2	Artišokai	8–10
Liesosios žuvys (menkė, jūrų liežuvis)	3–4	Nekepta tešla	2–3	Brokoliai	8–10
		Apkepas su įdaru	1–2	Briuseliniai kopūstai	8–10
		Pica	1–2	Žiediniai kopūstai	8–10
				Morkos	10–12
				Salierų stiebai	6–8
				Grybai	8
				Petražolė	6–8
				Pipirai	10–12
				Žirneliai	12
				Vijoklinės pupelės	12
				Špinatai	12
				Pomidorai	8–10
				Cukinija	8–10

REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS, JEI PRIETAISAS NENAUDOJAMAS

IŠVYKSTATE / ATOSTOGAUJATE

Jei namuose ketinate nebūti ilgesnį laiką, rekomenduojama maisto produktus suvartoti, o prietaisą atjungti, kad būtų taupoma energija.

PERSIKELIATE

1. Išimkite visas vidines dalis.

2. Gerai jas suvyniokite ir sutvirtinkite lipnia juosta, kad jos nebarškėtų ar nepasimestų.

3. Pasukite reguliuojamas kojeles, kad jos nesiliestų prie atraminio paviršiaus.

4. Uždarykite ir užfiksuokite dureles lipnia juosta, tada lipnia juosta prie prietaiso priklijuokite maitinimo laidą.

NUTRŪKO ELEKTROS TIEKIMAS

Jei nutrūko elektros energijos tiekimas, paskambinkite į elektros tiekėjo biurą ir pasiklauskite, kiek truks, kol gedimas bus pašalintas.

Pastaba. Atminkite, kad pilnas prietaisas ilgiau išliks šaltas nei pripildytas iš dalies.

Jei ant maisto produktų vis dar matyti ledo kristalų, juos galima užšaldyti vėl, tačiau dėl to gali būti paveiktos skonio ir kvapo savybės.

Jei maisto produktų būklė prasta, juos geriau išmesti.

Jei elektros tiekimas nutrūko iki 24 valandų.
Prietaiso dureles laikykite uždarytas. Tai padės jame laikomus produktus kuo ilgiau išlaikyti šaltus.

Jei elektros tiekimas nutrūko ilgiau nei 24 valandas.
Ištuštinkite šaldiklio skyrių ir susidėkite maisto produktus į nešiojamąjį šaldiklį. Jei tokio šaldiklio ar netikro ledo pakuočių neturite, pabandykite suvartoti maistą, kuris genda greičiau.

Ištuštinkite ledukų padėklą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš vykdydami valymo arba techninės priežiūros darbus, būtinai prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo arba atjunkite elektros tiekimą.

Niekada nenaudokite šveičiamųjų priemonių. Šaldytuvo dalių niekada nevalykite degiais skysčiais.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite valymo garų.

Mygtukų ir valdymo skydelio ekrano negalima valyti alkoholiu ar alkoholinėmis priemonėmis, tik sausa šluoste.

› Periodiškai valykite prietaisą šluoste, suvilgyta drungnu vandeniu su neutraliu plovikliu, kuris yra specialiai skirtas šaldytuvo vidui valyti.

› Prietaiso išorę ir durelių gumas valykite drėgna šluoste, tada nusausinkite sausa šluoste.

› Kondensatorius prietaiso galinėje dalyje turi būti valomas reguliariai naudojant siurblij.


Svarbu:

› Mygtukų ir valdymo skydelio ekrano negalima valyti alkoholiu ar alkoholinėmis priemonėmis, tik sausa šluoste.

› Šaldymo sistemos žarnelės yra šalia atitirpinimo padėklo, todėl jos gali įkaisti. Periodiškai nuvalykite jas siurbliu.



Siekiant užtikrinti nuolatinį ir tinkamą atitirpusio vandens pašalinimą, naudojantis pridėdamu įrankiu reikia reguliariai valyti vandens išleidimo angą, kuri yra šaldytuvo nugarėlėje prie vaisių ir daržovių stalčiaus.

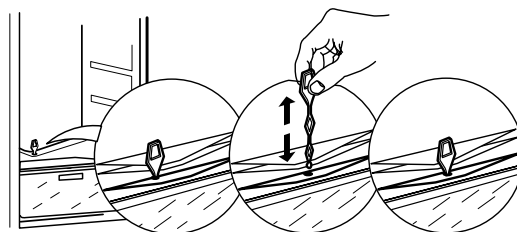

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS

PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ...

Veikimo triukščių paprastai kyla dėl smulkmenų, todėl tokias triktis galite nustatyti ir išspręsti patys be jokių įrankių.

VEIKIMO GARSAI

Iš prietaiso sklindantys garsai yra normalus dalykas, nes jame yra keli ventiliatoriai ir varikliai, kuriais reguliuojamas veikimas – jie įsijungia ir išsijungia savaime.

KAI KURIUOS VEIKIMO GARSUS GALIMA SUMAŽINTI:

- › Išlyginus prietaisą ir įrengiant jį ant lygaus paviršiaus.
- › Patikrinus, ar vidiniai komponentai yra tinkamose vietose.
- › Atskyrus prietaisą nuo baldų ir saugant, kad jis prie jų nesiliestų.
- › Patikrinus, ar buteliai ir indeliai nesiliečia vieni su kitais.

KELETAS VEIKIMO GARSŲ, KURIUOS GALITE GIRDĖTI

Švilpiantis garsas, kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo.



Gurguliuojantis garsas, kai šaldymo skystis teka per žarneles.



BRRR garsas girdimas veikiant kompresoriui.



Zvimbantis garsas, kai suveikia vandens vožtuvas ar ventiliatorius.



Traškantis garsas, kai suveikia kompresorius.



SPRAGTELĖJIMAS, kai suveikia termostatas, kuris reguliuoja, ar dažnai reikia įjungti kompresorių.



TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

<i>Problema</i>	<i>Galima priežastis</i>	<i>Sprendimas</i>
PRIETAISAS NEVEIKIA	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	› Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa. › Patikrinkite, ar veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai
ATITIRPINIMO PADĖKLE YRA VANDENS	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padėklas gali būti net iki pusės pripildytas.	› Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.
PRIETAISO KRAŠTAI, KURIE LIEČIASI SU DURELIŲ GUMA, ŠILTI	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius.	
NEVEIKIA APŠVIETIMAS	Gali reikėti lemputę pakeisti. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu	› Įsitikinkite, ar veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai. › Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa. › Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.
ATRODO, KAD VARIKLIS VEIKIA PER ILGAI	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kiekio, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymų.	› Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai. › Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kiekio. › Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės. › Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
PRIETAISO TEMPERATŪRA PER AUKŠTA	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“)	› Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjęs arba apsivėlęs. › Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai. › Įsitikinkite, kad prietaiso durelės gumos įstatytos tinkamai. › Karštomis dienomis arba jei kambario labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau. › Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvėsintų prietaiso vidų.
DURELĖS NETINKAMAI ATSIDARO IR UŽSIDARO	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“)	› Patikrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuotės. › Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatas yra savo vietoje. › Patikrinkite, ar durelių gumos yra švarios ir nelimpa. › Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS

**PRIEŠ SKAMBINDAMI Į TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS CENTRĄ**

1. Vadovaudamiesi skyriaus **TRIKČIŲ ŠALINIMO
VADOVAS** patarimais pamėginkite triktį išspręsti
patys.

2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad
patikrintumėte, ar triktis nepašalinama

**JEIGU PROBLEMA IŠLIEKA IR ATLIKUS VISAS
PATIKRAS, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS CENTRĄ**

Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame
lankstinuke nurodytu numeriu arba vykdykite
nurodymus, pateikiamus svetainėje
www.indesit.eu









Visada pateikite:





- trumpą gedimo aprašymą;
- prietaiso tipą ir tikslų modelį;
- techninės priežiūros numerį (numeris po žodžio
„Service“ ant duomenų lentelės). Techninės
priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos
knygelėje;
- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.












Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotąjį tech-
ninės priežiūros centrą (tuomet būsite tikri, jog bus
naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas
bus atliktas tinkamai).

Gamintojas:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

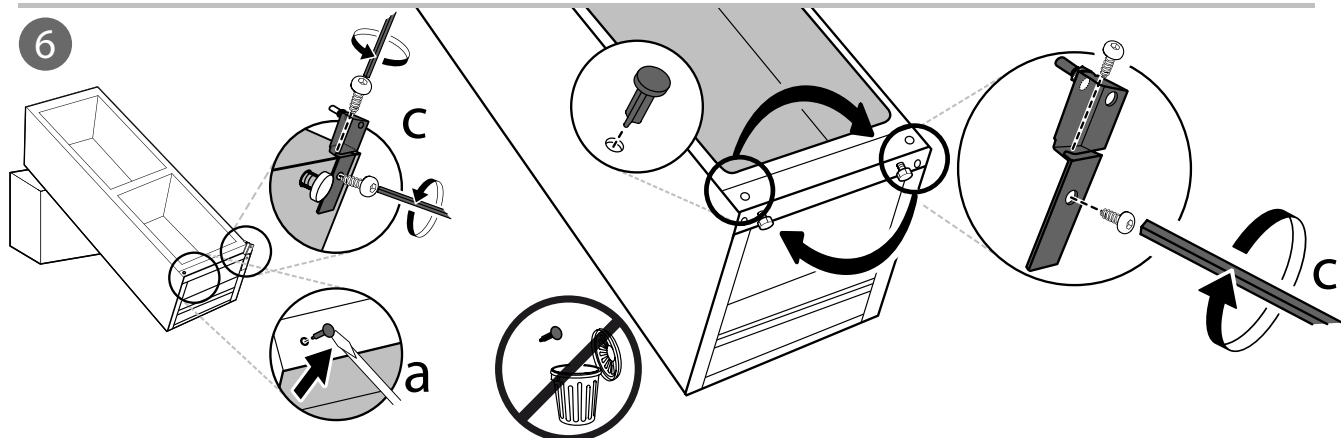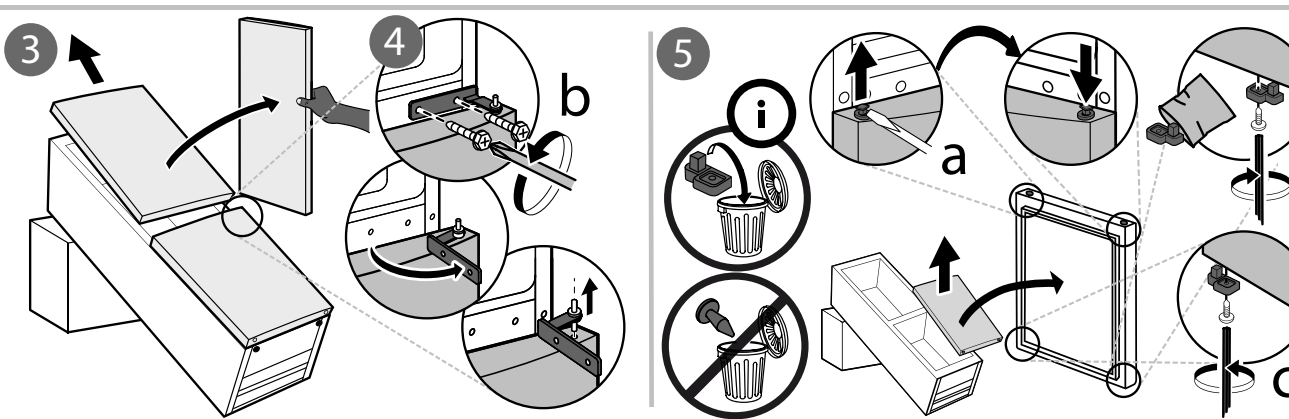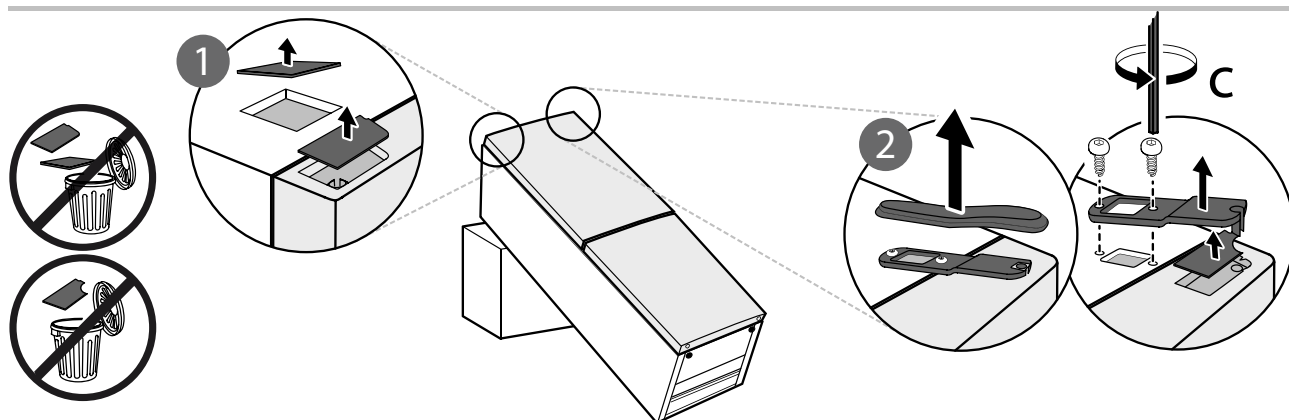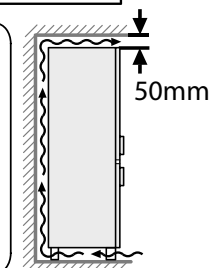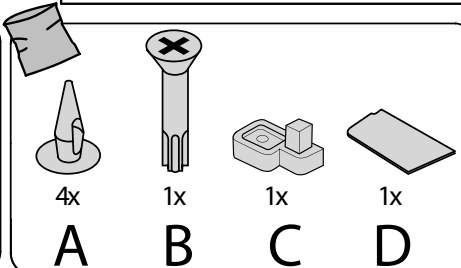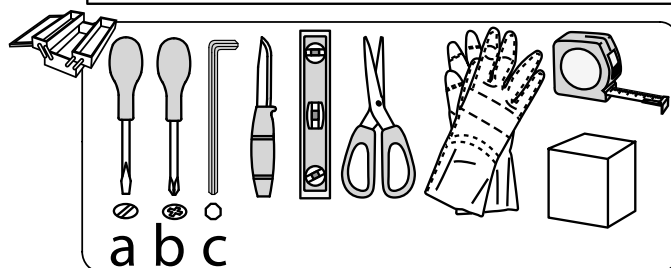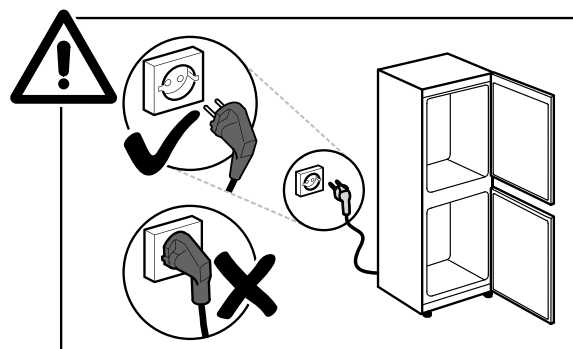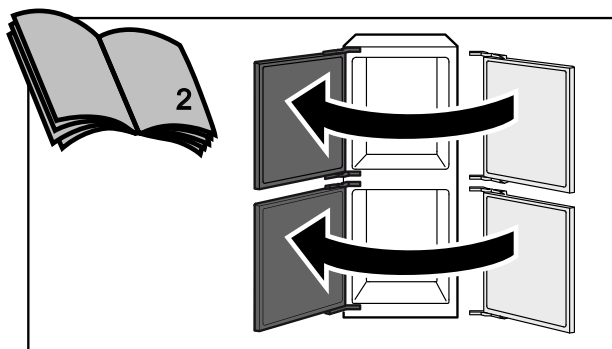

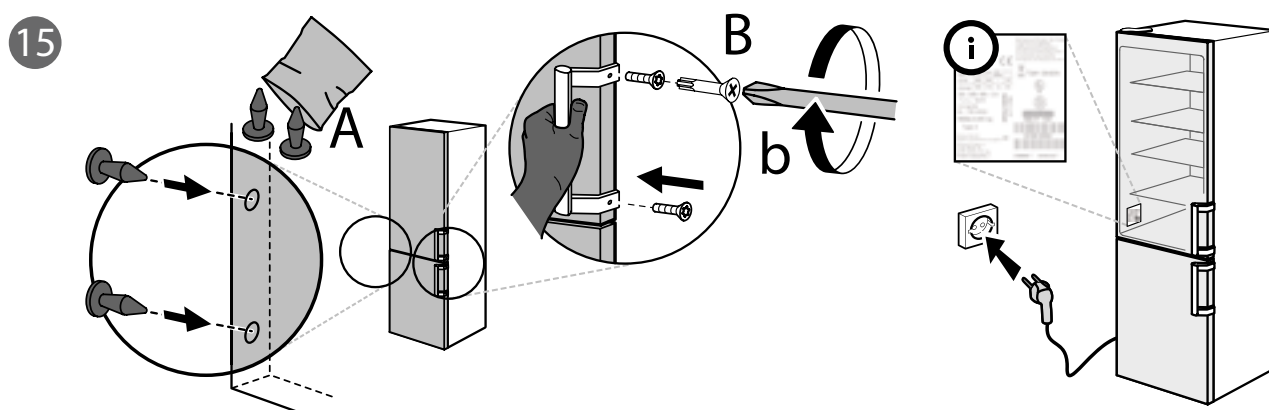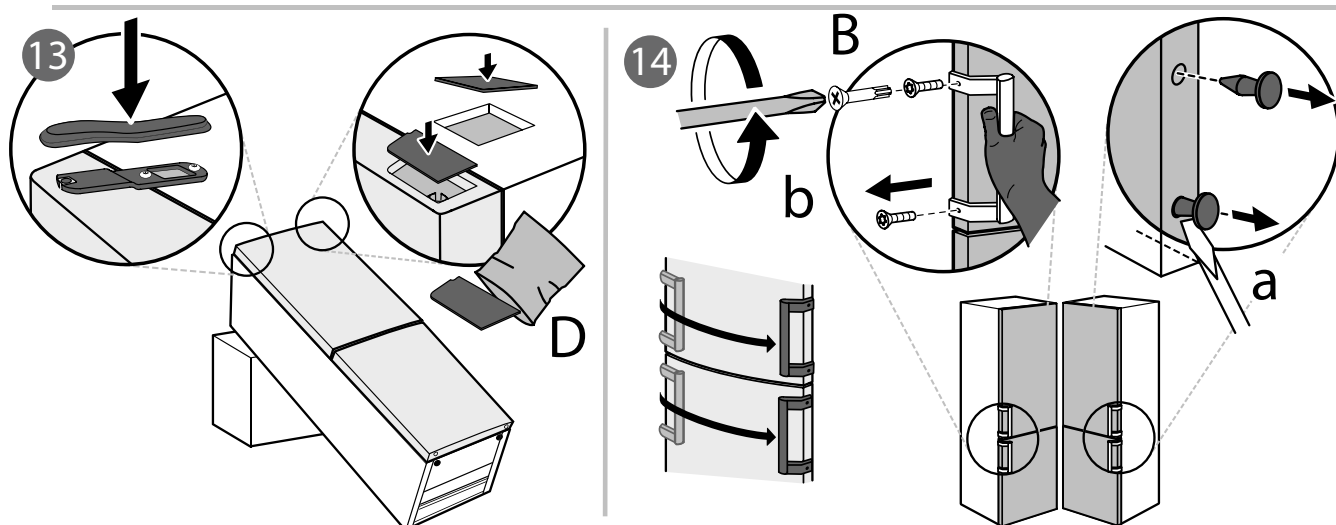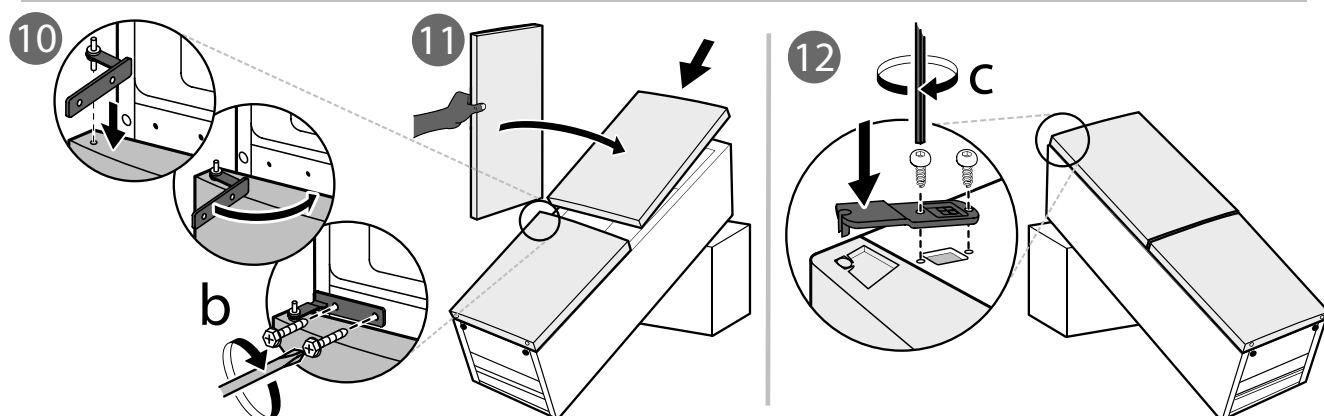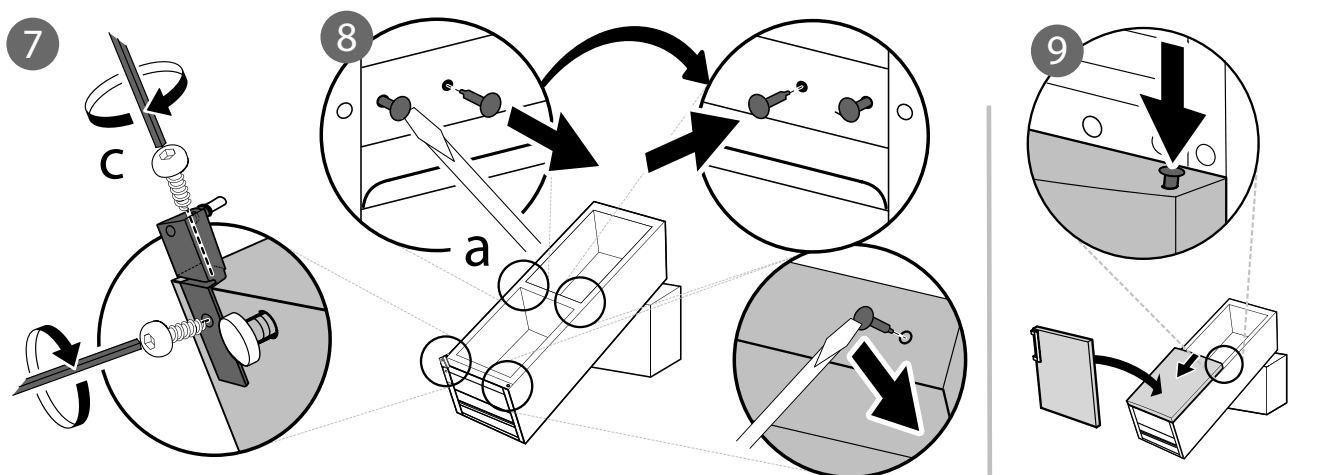

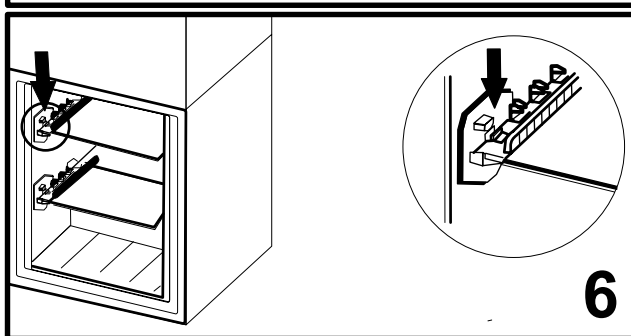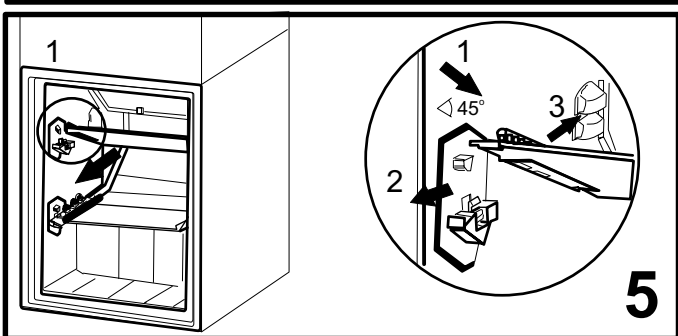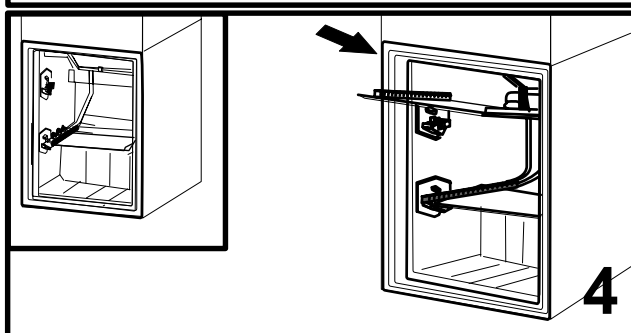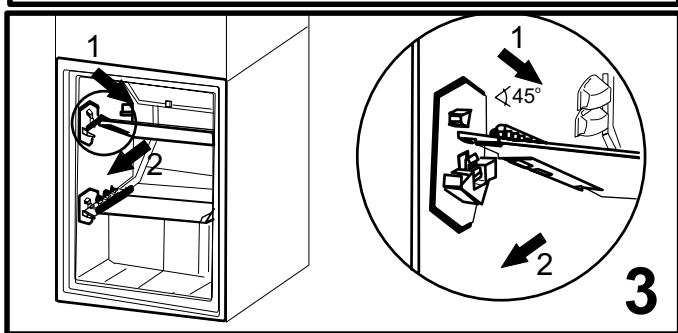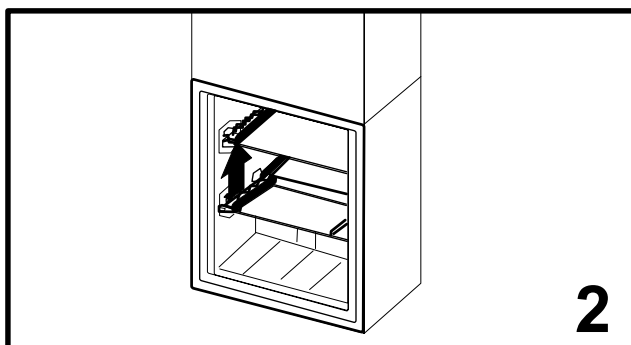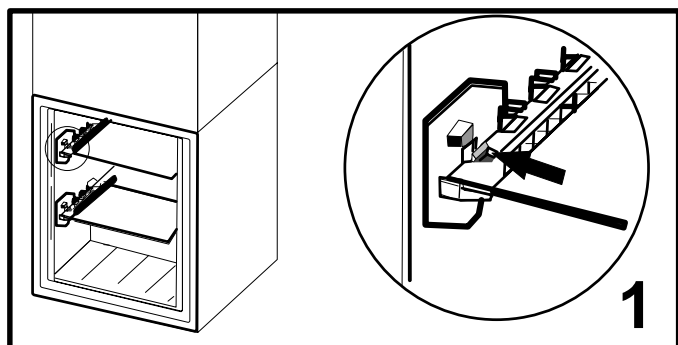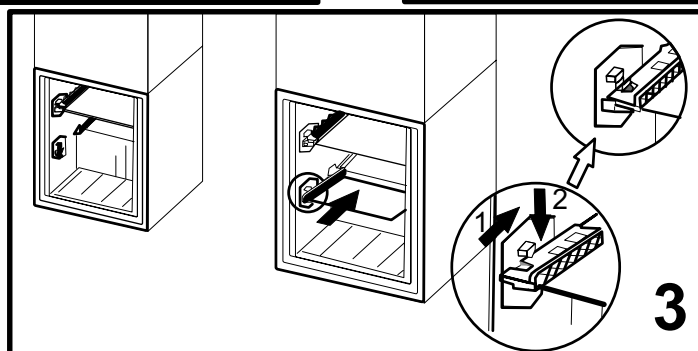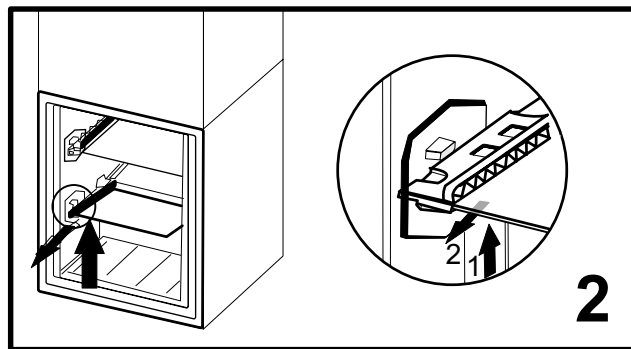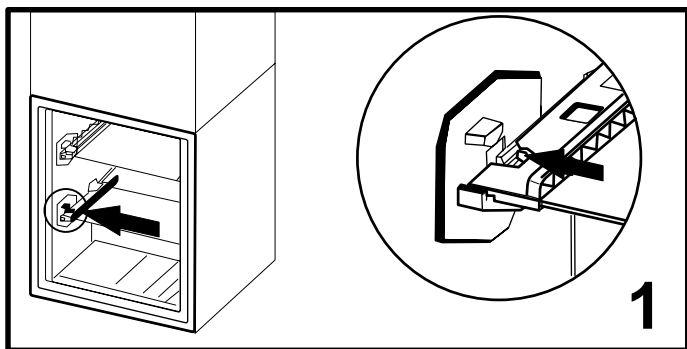



400010868610

„Whirlpool®“ yra registruotas „Whirlpool USA“ prekės ženklas

