

LAITTEEN KUVAUS

A. Jääkaappiosasto

1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
2. Hyllyt ja hyllyalue
3. Termostaattiyksikkö/valo
4. Ovihyllyt
5. Pullohylly
6. Irrotettava pullonpidin
7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon vieressä)
8. Jääastia
9. Pakastelokeron luukku



B. Pakastelokero ❄️❄️❄️, mallikohtainen

Alhaisin lämpötila

Korkein lämpötila


Huom: Hyllyjen lukumäärä ja varusteiden tyyppi saattavat vaihdella mallista riippuen. Kaikki hyllyt, ovihyllyt ja tasot ovat irrotettavia.

Huom: Jääkaapin varusteet eivät ole konepestäviä.

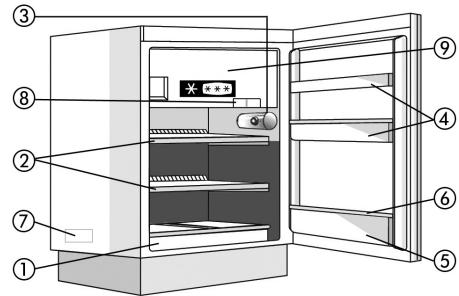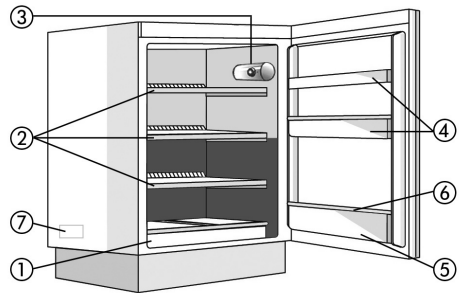

KYTKIMET

- A. Termostaattivalitsin
- B. Valon painike
- D. Termostaatin asennon viitemerkki
- E. Lamppu

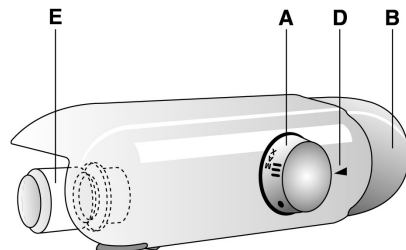

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

Tämä laite on automaattinen jääkaappi tai jääkaappi, jossa on ❄️❄️❄️ pakastelokero.

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.

Jääkaappi toimii huoneenlämmössä +16 °C - +32 °C.

Jääkaapin käyttöönotto

Kytke laite verkkovirtaan.

Termostaattivalitsin mahdollistaa jääkaappiosaston lämpötilan säätämisen säilyttäen oikean lämpötilan pakastelokerossa.




Lämpötilan säätäminen

Osaston lämpötilaa säädetään termostaattikytkimellä seuraavasti:

- kohti pienempiä arvoja **1-2/MIN**, kun haluat lämpötilan olevan **VÄHEMMÄN KYLMÄ**
- numeroihin **3-4/MED** kun haluat lämpötilan olevan **KESKITASOA**
- kohti suurempia arvoja **5-7/MAX** kun haluat lämpötilan olevan **KYLMEMPI**

Termostaatti asennossa •: laitteen toiminta ja valo on sammutettu.

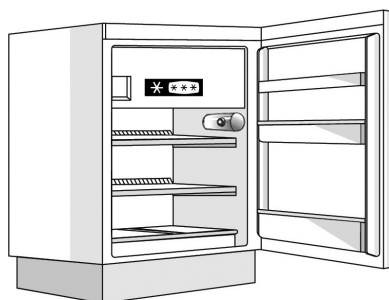

Huom:

Ympäristön ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti voivat vaikuttaa osastojen sisälämpötilaan.

Ota huomioon nämä tekijät termostaattia säätäessäsi.

Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa

Sijoita elintarvikkeet oheisen kuvan mukaisesti

A. Valmiit ruoat

B. Kala, liha

C. Hedelmät ja vihannekset


D. Pullot

E. Kananmunat

F. Voi, maitotuotteet, juusto

Huom:

- Jätä tilaa hyllyjen ja takaseinän väliin, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti jääkaapin sisällä.
- Älä aseta elintarvikkeita kiinni jääkaapin takaseinään.
- Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.
- Runsaasti vettä sisältävät vihannekset (esimerkiksi lehtisalaatti) saattavat aiheuttaa kosteuden muodostumista alalaatikoihin ja/tai keskihyllyihin, se ei kuitenkaan haittaa laitteen toimintaa. Suosittelemme kuitenkin vihannesten säilyttämistä suljetussa pakkauksessa kosteuden välttämiseksi.

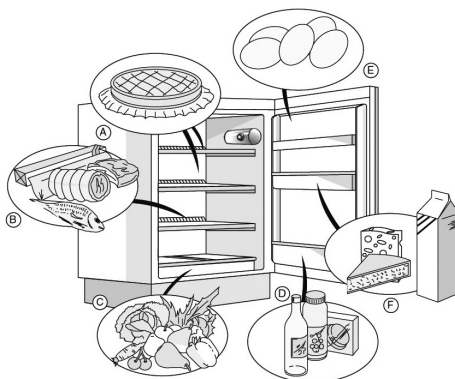

PAKASTELOKERON KÄYTTÖ

Jos laitteeseen kuuluu pakastelokero, se on tyyppiä



Katso pakasteiden säilymis aika pakkauksesta.

Tarkista seuraavat asiat pakasteita ostaessasi:

- Pakkauksen tulee olla moitteettomassa kunnossa. Vialliset pakkaukset saattavat aiheuttaa elintarvikkeen pilaantumisen. Jos pakkaus on pullistunut tai jos siinä on kosteusjälkiä, tuotetta ei ole säilytetty optimiolosuhteissa, ja se on saattanut sulaa säilytyksen aikana.
- Osta pakasteet viimeiseksi ja kuljeta ne kotiin kylmälaukussa.
- Laita pakasteet pakastimeen heti kotiin tultuasi.
- Älä pakasta uudelleen osaksi sulanutta pakastetta, vaan käytä tuote 24 tunnin kuluessa.
- Vältä lämpötilan vaihteluita tai rajoita ne mahdollisimman vähäisiksi.


Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

- Noudata aina pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

Jääkuutioiden valmistus

- Täytä 3/4 jääkuutioastiasta vedellä ja aseta se pakastelokeron pohjalle.

Jos astia tarttuu pakastelokeron pohjaan, **älä käytä sen irrottamiseen teräviä tai leikkaavia esineitä.**

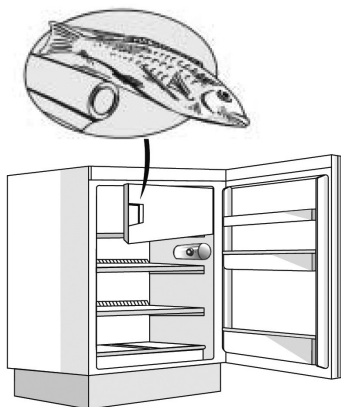

PAKASTELOKERON SULATUS JA PUHDISTUS

Pakastelokeron moitteettoman toiminnan takaamiseksi suosittelemme sen sulattamista kun seinille muodostuneen jääkerroksen paksuus on noin 3 mm tai joka tapauksessa ainakin kaksi kertaa vuodessa. Sulatus kannattaa tehdä silloin, kun säilytettäviä pakasteita on vähän.

1. Avaa ovi ja tyhjennä lokero elintarvikkeista. Kääri pakasteet tiiviisti sanomalehteen ja vie ne viileään paikkaan tai pakkaa ne kylmälaukkuun.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Jätä ovi auki, jotta seinissä oleva jää pääsee sulamaan.
4. Kuivaa sulatusvesi sienellä.
5. Puhdista pakastin lämpimään veteen ja neutraaliin pesuaineeseen kastetulla sienellä. Älä käytä hankaavia aineita.
6. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.

- **Huom: Vältäaksesi lokeron vaurioitumista älä käytä jään irrottamiseen teräviä tai leikkaavia metalliesineitä. Älä myöskään lämmitä lokeroa keinotekoisesti.**



JÄÄKAAPPIOSASTON PUHDISTUS

Puhdista jääkaappiosasto säännöllisesti.

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.


Jääkaappiosaston takaseinään ilmestyvät vesipisarat osoittavat automaattisen sulatuksen olevan käynnissä. Sulatusvesi johdetaan automaattisesti tyhjennysaukkoon, josta se valuu haihdutusastiaan.

Puhdista säännöllisesti sulatusveden tyhjennysaukko laitteen mukana toimitetun apuvälineen avulla varmistaaksesi, että sulatusvesi pääsee poistumaan.

Ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista irrota laite sähköverkosta.

- Käytä haaleaan veteen ja/tai neutraaliin pesuaineeseen kastettua sientä.
- Huuhtelee ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

Älä käytä hankaavia aineita.

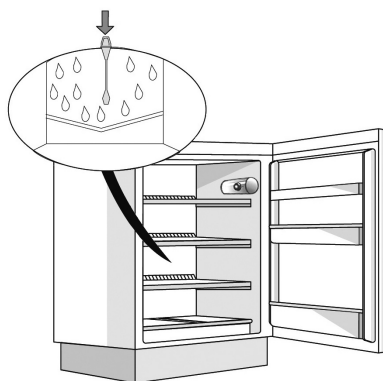


PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista ilmanvaihtoritilät ja laitteen takana oleva jäähdytin säännöllisesti pölynimurilla tai harjalla
- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä pyyhkeellä

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

1. Tyhjennä jääkaappi ja pakastelokero.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Sulata pakastelokero ja puhdista ja kuivaa molemmat osastot.
4. Jätä ovet auki hajun muodostumisen välttämiseksi.

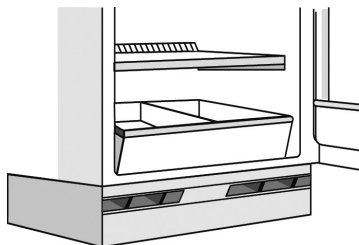

ENERGIAANSÄÄSTÖNEUVOJA

- Vältä laitteen sijoittamista liian lämpimään tilaan, auringonpaisteeseen tai lämpöpatterin tai liedен läheisyyteen. Se aiheuttaa sähkönkulutuksen kohoamisen.
- Älä tuki ilmankierto- tai ilmanpoistoaukkoja.
- Laita pakasteet sulamaan jääkaappiin, näin voit hyödyntää niistä tulevaa kylmyyttä.
- Pidä ovi auki mahdollisimman lyhyen aikaa.
- Älä sijoita jääkaappiin ruokia, jotka ovat vielä lämpimiä.
- Älä jätä pakastelokeron luukkua auki.

VIANETSINTÄ

1. Jääkaappi ei toimi.

- Onko kyseessä sähkökatko?
- Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
- On pääkatkaisija päällä?
- Onko sulake kunnossa?
- Onko termostaatti asennossa •?

2. Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi alhainen.

- Sulkeutuvatko ovet kunnolla?
- Onko laite asennettu lämmönlähteen läheisyyteen?
- Onko termostaatti oikeassa asennossa?
- Ovatko ilmankiertoaukot tukossa?

3. Jääkaappiosaston lämpötila on liian alhainen.

- Onko termostaatti oikeassa asennossa?

4. Jääkaapin pohjalla on vettä.

- Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa?

5. Sisävalo ei toimi.

Tarkista ensin kohta 1 ja toimi sitten seuraavasti:

- Irrota laite sähköverkosta.
- Vaihda tilalle uusi samanlainen tai maksimitehoinen lamppu. Maksimiteho (W) on merkitty lampun kantaan.
- Lampun irrottaminen: Käännä vastapäivään kuten kuvassa.



6. Pakastelokeroon muodostuu liikaa huurretta/jäätä.

- Onko pakastelokeron luukku kunnolla kiinni?

Huom:

- Mahdolliset toimintääänen muutokset (pulputus, puhallus...) ovat normaali ilmiö, ne johtuvat laitteen normaalista toimintajaksosta.

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:

1. Kokeile, voitko itse korjata vian (katso "Vianetsintä").
 2. Käynnistä laite uudelleen nähdäksesi onko vika poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, kytke laite pois toiminnasta ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua.
 3. Jos häiriö ei tästä huolimatta häviä, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Ilmoita seuraavat asiat:
- häiriön laatu,
 - laitteen malli,
 - huoltokoodi (hedelmä- ja vihanneslaatikon vierelle kiinnitettyyn arvokilpeen SERVICE-sanan jälkeen merkitty numero),

- täydellinen osoitteesi,
- puhelin- ja suuntanumerosi.

SERVICE 0000 000 00000



Huom:

**Laitteen oven kätisyyden vaihtamista
Huoltopalvelun toimesta ei katsota
takuutoimenpiteeksi.**

ASENNUS

- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen (minimietäisyydet: 30 cm hiili- tai öljyliedestä, 3 cm sähköuunista tai -liedestä).
- Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan.
- **Älä tuki ilmankiertoaukkoja.**
- Puhdista sisäosa (katso vastaavia kappaleita).
- Aseta varusteet laitteen sisään.

Sähköliitäntä

- **Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti.**
- Jännite- ja sähkönkulutustiedot on ilmoitettu arvokilvessä, joka sijaitsee hedelmä- ja vihanneslaatikon vierellä.
- **Laite on lain nojalla kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta yllämainittujen määräysten laiminlyönnistä.**

- Jos pistokkeen ja pistorasian tyyppi ei ole sama, pistoke on vaihdettava pätevän asiantuntijan toimesta.
- Älä käytä jatkojohtoja tai soviteosia

Sähköverkosta irrottaminen

- Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla.