

F Manuel d'utilisation et d'entretien

Whirlpool

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ces directives sont également disponibles sur le site Web : docs.whirlpool.eu

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE EST PRIMORDIALE.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil ; elles doivent être lues et observées en tout temps.

 Ceci est le symbole de mise en garde destiné à attirer l'attention sur la sécurité. Il met en garde l'utilisateur et toute autre personne contre les risques potentiels.

Toutes les mises en garde de sécurité sont précédées du pictogramme de signalisation et des termes suivants :

 **DANGER:** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera des blessures graves.

 **MISE EN GARDE :** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures graves.

Toutes les mises en garde de sécurité précisent exactement le danger potentiel auquel elles font référence et indiquent comment réduire le risque de blessure, de dommage et de choc électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Conformez-vous aux instructions suivantes :

- L'installation et d'entretien doivent être effectués par un technicien spécialisé, conformément aux consignes du fabricant et la réglementation locale en matière de sécurité. Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement demandé dans le manuel d'utilisation.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. (Inutile pour les hottes de Classe II identifiées par le pictogramme  porté sur l'étiquette des caractéristiques techniques).
- Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le raccordement de l'appareil à la prise de courant.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil de la prise de courant.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux composants électriques.
- Évitez de toucher l'appareil si vous êtes mouillé, et ne l'utilisez pas si vous êtes pieds nus.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des individus atteints de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience ou de connaissances, sous réserve uniquement qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'ils soient conscients des dangers en jeu. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par un enfant, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel.

Les pièces défectueuses doivent être remplacées par des pièces d'origine. Toutes les autres interventions d'entretien doivent être effectuées par un technicien spécialisé.

- Les enfants doivent rester sous surveillance pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Lors du perçage dans le mur ou le plafond, prenez garde à ne pas causer de dommages aux connexions électriques et/ou aux canalisations.
- Les conduits de ventilation doivent toujours évacuer vers l'extérieur.
- L'air d'évacuation ne doit pas être ventilé par un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées produites par un appareil brûlant du gaz ou tout autre carburant, mais doit disposer d'une évacuation distincte. Toutes les réglementations nationales régissant l'extraction des fumées doivent être respectées.
- Si la hotte est utilisée conjointement à d'autres appareils fonctionnant au gaz ou à tout autre carburant, la dépression régnant dans la pièce ne doit pas excéder 4 Pa (4×10^{-5} bars). Pour cette raison, assurez-vous que la pièce est suffisamment ventilée.
- Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages résultant d'une utilisation impropre ou incorrecte de l'appareil.
- Un nettoyage et un entretien réguliers sont essentiels au bon fonctionnement de l'appareil et au bon maintien de ses performances. Nettoyez fréquemment les surfaces encrassées et tous les dépôts incrustés, pour éviter l'accumulation de graisse. Nettoyez ou remplacez régulièrement les filtres.
- Un incendie pourrait se déclarer si les instructions de nettoyage de la hotte et de remplacement des filtres ne sont pas respectés.
- La hotte aspirante ne doit jamais être ouverte sans les filtres à graisse en place, et elle doit rester en permanence sous surveillance.
- Tout appareil à gaz utilisé sous la hotte aspirante doit l'être uniquement avec les ustensiles de cuisine sur le feu.
- Lorsque vous utilisez plus de trois brûleurs à gaz, réglez la hotte sur le niveau de puissance 2 ou plus. Ainsi, la chaleur ne peut pas s'accumuler dans l'appareil.
- Avant de toucher les ampoules, assurez-vous d'abord qu'elles sont froides.
- Ne pas utiliser ni laisser la hotte sans ses ampoules correctement installées - vous pourriez vous électrocuter.
- Portez des gants de travail pour toutes les opérations d'installation et d'entretien.
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation extérieure.
- Lorsque la hotte fonctionne, les pièces accessibles peuvent être chaudes au touché.
- Pour le remplacement de l'ampoule, utiliser uniquement des types d'ampoules indiqués dans la section Entretien/Remplacement des ampoules du présent manuel.

CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT

Déclaration de Conformité

- Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux :
 - les prescriptions d'écoconception des réglementations européennes n° 66/2014, n° 327/2011, n° 244/2009, n° 245/2009, n° 1194/2012, n° 2015/1428;

La sécurité électrique de l'appareil peut uniquement être garantie si celui-ci est correctement branché à une installation de mise à la terre agréée.

Conseils pour économiser l'énergie

- Allumer la hotte à vitesse minimum lorsque vous commencez à cuisiner, puis laissez-la fonctionner pendant encore quelques minutes après avoir terminé.
- Augmenter la vitesse dans les seuls cas où la fumée et les vapeurs sont en trop grande quantité, et n'utilisez la sur-vitesse que dans les situations extrêmes.
- Remplacer le ou les filtres à charbon actif lorsque c'est nécessaire, pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Nettoyer le ou les filtre(s) à graisse lorsque c'est nécessaire, pour conserver une bonne efficacité de filtrage des graisses.
- Utiliser un conduit d'évacuation avec le diamètre maximum indiqué dans le présent manuel pour optimiser l'efficacité avec le minimum de bruit.

INSTALLATION

Après avoir déballé l'appareil, contrôlez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche. Pour éviter tout dommage, ne sortez l'appareil de son emballage en mousse polystyrène qu'au moment de l'installer.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

⚠ MISE EN GARDE : ce produit est lourd; la hotte doit être portée et installée à deux personnes au moins.

La distance minimum entre le support des ustensiles de cuisine, en partie haute de la cuisinière, et le bas de la hotte, ne doit pas être inférieure à 50 cm pour les cuisinières électriques et 65 cm pour les cuisinières au gaz ou mixtes. Avant d'entamer l'installation, vérifiez également les distances minimum indiquées dans la notice d'emploi de la cuisinière. Si une plus grande distance entre la hotte et la cuisinière est indiquée dans la notice d'emploi de cette dernière, respectez cette distance.

ACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Vérifiez que la tension figurant sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à celle de votre habitation.

Vous trouverez cette information à l'intérieur de la hotte, sous le filtre à graisse.

Le remplacement du câble électrique (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) doit être effectué par un électricien qualifié.

Contactez un service après-vente agréé.

Si la hotte est munie d'une fiche électrique, branchez-la à une prise de courant conforme à la réglementation en vigueur, située à un emplacement accessible après installation. Si le cordon électrique est dépourvu de fiche (câblage direct au secteur), ou si la prise de courant n'est pas située à un emplacement accessible, installez un interrupteur bipolaire normalisé par lequel il sera possible de l'isoler complètement du secteur en conditions de surtension de catégorie III, conformément aux règles d'installation.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Avant d'utiliser pour la première fois

Retirez les protections en carton, les films plastiques et les étiquettes adhésives sur les accessoires. Contrôlez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport.

Pendant l'utilisation

Pour éviter tout dommage, ne rien poser de lourd sur l'appareil. N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mise au rebut de l'emballage

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le pictogramme de recyclage . Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

Mise au rebut de l'appareil

- Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à prévenir des effets nuisibles à l'environnement et à la santé, qui pourraient autrement être causés par une mise au rebut inadéquate de ce produit.
- Le symbole  figurant sur le produit et sur la documentation qui l'accompagne indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Mise au rebut des appareils électroménagers

- Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux règlements locaux en matière d'élimination des déchets. Avant de mettre votre appareil au rebut, coupez le cordon d'alimentation.
- Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'appareil ne fonctionne pas :

- Assurez-vous que le courant électrique est présent et que l'appareil est branché au réseau électrique;
- Éteignez puis rallumez le four pour voir si le défaut persiste.

Le niveau d'aspiration de la hotte est insuffisant :

- Vérifiez la vitesse d'aspiration et ajustez-la au besoin;
- Assurez-vous que les filtres sont propres;
- Assurez-vous que les événements ne sont pas obstrués.

L'éclairage ne fonctionne pas :

- Vérifiez l'ampoule et remplacez-la au besoin;
- Assurez-vous que l'ampoule est bien installée.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de faire appel au Service Après-vente :

1. Essayez d'abord de corriger le problème en suivant les suggestions du « guide de dépannage ».
2. Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.

Si le problème persiste toujours après les vérifications précédentes, prenez contact avec le Service après-vente le plus proche.

Toujours préciser :

- Une brève description de la panne;
- le type et le modèle exact de l'appareil;
- le numéro de série (le numéro après le mot « Service » sur la plaque signalétique), situé à l'intérieur de l'appareil. Le numéro de série est également disponible dans le livret de garantie;
- votre adresse complète;
- votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000



Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter un **Service après-vente autorisé** (vous aurez ainsi la garantie que des pièces d'origines sont utilisées et que la réparation est effectuée correctement).

NETTOYAGE

⚠ MISE EN GARDE : -N'utilisez jamais un appareil de nettoyage à la vapeur.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique.

IMPORTANT : N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. Si l'un de ces produits entre en contact avec le four, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon humide.

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. S'il est très sale, utilisez une solution d'eau avec quelques gouttes de détergent à vaisselle. Essayez avec un chiffon sec.

IMPORTANT : n'utilisez pas d'éponges abrasives, de grattoirs métalliques ou de tampons à récurer. Avec le temps, ils peuvent abîmer les surfaces en émail.

- Utilisez un détergent spécifiquement conçu pour nettoyer l'appareil et suivez les consignes du fabricant.

IMPORTANT : Nettoyez les filtres au moins une fois par mois pour enlever les résidus d'huile ou de graisse.

MATÉRIEL FOURNI

Enlever toutes les pièces des emballages. Assurez-vous que toutes les pièces sont disponibles.

- Hotte assemblée avec moteur et ampoules installées.
- Support de conduit d'échappement
- Gabarit d'assemblage
- Filtre(s)
- Mode d'emploi
- 2 - rondelles
- 6 - tampons à vis 8 x 40 mm
- 6 - vis 5 x 45 mm
- 2 - vis 2,9 x 6,5 mm
- 2 - vis 3 x 9 mm

INSTALLATION - CONSIGNES PRÉLIMINAIRES D'ASSEMBLAGE

La hotte est conçue pour une utilisation avec la « version d'extraction » ou la « version filtre ».

Version extraction

La fumée est aspirée et évacuée vers l'extérieur à l'aide d'un tuyau d'échappement (pas fourni) attaché au raccord du tuyau d'échappement de la hotte (Fig.d et Fig.e).

Selon le tuyau d'évacuation acheté, permet une installation adéquate au raccord du tuyau d'évacuation.

IMPORTANT : S'ils sont déjà installés, enlever le ou les filtres au charbon.

Version à filtrage

L'air est filtré à travers le(s) filtre(s) à charbon et recyclé dans l'environnement alentour.

IMPORTANT : vérifiez que la recirculation d'air est facilitée (à cet effet, suivez attentivement les instructions données dans le manuel d'installation).

Important ! Si la hotte n'a pas de filtre(s) à charbon, il faut en commander et l'/les installer avant l'utilisation.

Informations préliminaires nécessaires pour l'installation de la hotte :

Des pièces d'ancrage ajustables sont disponibles pour fixer la hotte sur la plupart des plafonds. Toutefois, un technicien qualifié est requis pour s'assurer que les prises sont adaptées pour votre plafond. Le mur/plafond doit être assez solide pour supporter le poids de la hotte. Enlever les filtres de graisse.

Préassembler le boîtier de connexion électrique :

(a) enlever les vis et rondelles sur l'unité d'extracteur et enlever la bande adhésive qui fixe le boîtier à l'unité d'extracteur,

(b.) placer le boîtier de connexion électrique au-dessus de l'unité d'extracteur,


(c.) fixer à l'aide de vis 2 Ø 3,5 x 9,5 et de rondelle 2 Ø 14 x 12 (précédemment retirées).

1. À l'aide d'un crayon, dessiner la ligne centrale sur le mur, en haut vers le plafond (Fig.1).
2. Si nécessaire, couper la matrice de perçage en fonction de la largeur de la hotte.
3. Appliquer le plan de perçage sur le mur : la ligne centrale verticale imprimée sur la matrice doit correspondre à la ligne centrale dessinée sur le mur, et en fonction de la hauteur de la hotte, le bord horizontal inférieur de la matrice de perçage doit correspondre au bord inférieur de la hotte.
4. Percer comme indiqué sur le plan, insérer les chevilles et visser les deux vis, en laissant un espace d'environ 1 cm entre la tête de vis et le mur. **Remarque :** Percer tous les trous indiqués sur le plan : les 2 trous supérieurs sont destinés à suspendre la hotte et les trous inférieurs sont destinés à la fixer en toute sécurité au mur.
5. Fixer le support de conduit d'échappement « G » (Fig.1) au mur et contre le plafond. Utiliser la bride de support comme matrice de perçage (le cas échéant, la petite fente sur le support doit correspondre à la ligne dessinée sur le mur) et marquer 2 trous avec le crayon, percer les trous et enfin insérer 2 bouchons..
6. Fixer le support de conduit d'échappement au mur avec 2 vis.
7. Retirer la matrice de perçage du mur et accrocher la hotte sur les 2 vis supérieures (Fig.1).
8. Visser les vis inférieures (et les rondelles !) pour fixer la hotte en place (OBLIGATOIRE !!). Après avoir vérifié l'alignement de la hotte, SERRER TOUTES LES VIS - en haut et en bas.
Remarque : les points de fixation inférieurs sont visibles une fois les filtres à graisse retirés.
9. Raccorder le tuyau d'échappement au raccord du tuyau d'échappement placé au-dessus de l'unité de moteur d'extraction. Pour le fonctionnement de l'extracteur, connecter l'autre extrémité du tuyau d'échappement au dispositif de décharge domestique. Pour le fonctionnement du filtre, fixer le déflecteur F au support de conduit d'échappement G et raccorder l'autre extrémité du tuyau d'échappement au collier de déflecteur F (Fig. 1).
10. Faire tous les branchements électriques nécessaires.
11. Installer les conduits d'échappement sur l'unité d'extracteur, en les mettant en prise dans leur logement au-dessus de la hotte.
12. Faire coulisser la section supérieure du conduit d'échappement vers le haut et le fixer avec 2 vis (11a) au support de conduit d'échappement "G" (11b).

Remettre les filtres à graisse et vérifier que la hotte fonctionne bien.


DESCRIPTION ET UTILISATION DE LA HOTTE

1. Panneau de commande.
 - a. Interrupteur pour l'ampoule.
 - b. Interrupteur de MARCHE/ARRÊT d'extraction et de vitesse minimum d'extraction.
 - c. Interrupteur de vitesse moyenne d'extraction.
 - d. Interrupteur de vitesse maximum d'extraction.
2. Filtre à graisses
3. Poignée de libération de filtre à graisse
4. Ampoule halogène
5. Déflecteur de vapeur
6. Conduit télescopique
7. Sortie d'air (pour version à filtre uniquement)

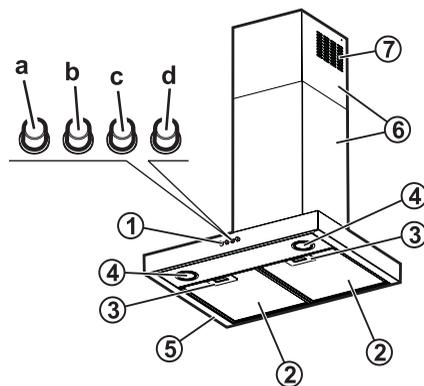

MAINTENANCE

MISE EN GARDE : - Utilisez des gants de protection.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation principale.

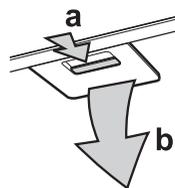

Filtres à graisse :

Les filtres à graisse métalliques ont une durée de vie illimitée et doivent être lavés à la main ou au lave-vaisselle une fois par mois à température basse et avec un cycle court.

Le lavage en lave-vaisselle peut provoquer le blanchiment des filtres à graisse, mais cela n'affecte en rien leur efficacité.

- a. appuyer sur la poignée pour enlever le filtre ;
- b. l'enlever.

Laver le filtre et le laisser sécher, en procédant dans le sens inverse pour le remontage.

Ampoules halogènes :

1. Débrancher la hotte de l'alimentation électrique.
2. Portez des gants.
3. Enlever les filtres de graisse.
4. Enlever l'ampoule grillée en la dévissant de la douille et en visser une nouvelle.

Ampoule	Puissance (W)	Prise	Tension (V)	Dimension (mm)	Code ILCOS D (selon CEI 61231)
	28	E14	230	67 (Longueur centrale de la lumière)	HSGSB/C/UB-28-230-E14-67

5. Réinstaller les filtres à graisse.

Filtre à charbon actif

(hottes à filtre uniquement) :


Le filtre à charbon doit être lavé une fois par mois dans un lave-vaisselle à la température la plus élevée, en utilisant un détergent pour lave-vaisselle normal. Laver les filtres seuls.

Après le lavage, réactiver le filtre à charbon en le séchant dans le four à 100° C pendant 10 minutes.

Changer le filtre à charbon tous les 3 ans.

Installation du filtre à charbon :

1. Enlever le filtre à graisse.
 2. Enlever le porte-filtre en tournant les boutons à 90°.
 3. Installer le filtre à charbon "i" à l'intérieur du porte-filtre "h".
- Inverser la procédure ci-dessus pour réinstaller le porte-filtre et le filtre à graisse.

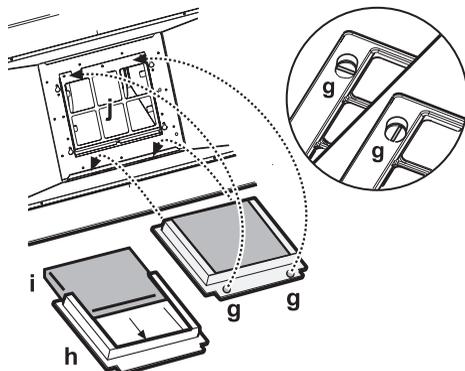

Imprimé en Italie

08/2017

400011170639

